

Clavinova®

OWNER'S MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLP-470

CLP-440

CLP-430

CLP-S408

CLP-S406

CLP-465GP

IMPORTANT

— Check your power supply —

Make sure that your local AC mains voltage matches the voltage specified on the name plate on the bottom panel. In some areas a voltage selector may be provided on the rear panel of the main keyboard unit near the power cord. Make sure that the voltage selector is set for the voltage in your area. The voltage selector is set at 240V when the unit is initially shipped. To change the setting use a "minus" screwdriver to rotate the selector dial so that the correct voltage appears next to the pointer on the panel.

For information on assembling the instrument, refer to the instructions at the end of this manual.

IMPORTANT

— Vérifiez votre alimentation électrique —

Vérifiez que la tension de l'alimentation secteur correspond à celle indiquée sur la plaque du fabricant, située sur le panneau inférieur. Les instruments destinés à certaines régions disposent d'un sélecteur de tension. Il est installé sur le panneau arrière de l'unité principale du clavier, à côté du câble d'alimentation. Assurez-vous que ce sélecteur est réglé sur la tension utilisée dans votre pays. À sa sortie d'usine, le sélecteur est réglé sur 240 V. Pour modifier ce réglage, utilisez un tournevis plat et faites tourner le cadran du sélecteur jusqu'à ce que la valeur correcte apparaisse à côté de l'indicateur figurant sur le panneau.

Pour plus d'informations sur l'assemblage de l'instrument, reportez-vous aux instructions figurant à la fin de ce manuel.

IMPORTANTE

— Revise la fuente de alimentación —

Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica local de CA coincida con la tensión especificada en la placa del panel inferior. Es posible que, en algunas zonas, se suministre un selector de tensión en el panel posterior del teclado principal, junto al cable de alimentación. Asegúrese de que este selector esté ajustado según la tensión de la zona. El selector viene ajustado de fábrica para 240 V. Para cambiar el ajuste, utilice un destornillador de punta normal para girar el selector hasta que la tensión correcta aparezca al lado del puntero del panel.

Para obtener más información sobre el montaje del instrumento, consulte las instrucciones que encontrará al final de este manual.

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL


EN

FR

ES

SPECIAL MESSAGE SECTION

PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.

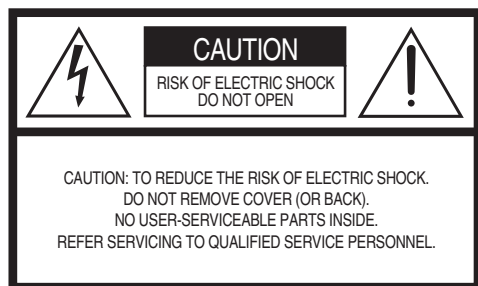

See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. **DO NOT** modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:


Battery Notice: This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer’s warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

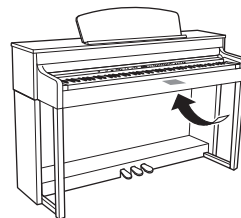

Model _____

Serial No. _____

Purchase Date _____

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT:

When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE:

This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations

does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave.,
Buena Park, Calif. 90620
Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : Digital Piano
Model Name : CLP-470/440/430/S408/S406/
465GP

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

*This applies only to products distributed by
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL
BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

•This applies only to products
distributed by Yamaha Music U.K. Ltd.

(2 wires)

PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

* Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.



AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation/cordon d'alimentation

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou des éléments chauffants. Évitez de le plier de façon excessive ou de l'endommager de quelque manière que ce soit, de placer des objets lourds dessus et de le laisser traîner là où l'on pourrait marcher ou trébucher dessus. Évitez d'enrouler d'autres câbles dessus.
- Utilisez uniquement la tension requise pour l'instrument. Celle-ci est indiquée sur la plaque du fabricant de l'instrument.
- Utilisez exclusivement le cordon et la fiche d'alimentation fournis.
- Vérifiez périodiquement l'état de la fiche électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la.

Ne pas ouvrir

- L'instrument ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'ouvrez pas l'instrument et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien Yamaha qualifié.

Prévention contre l'eau

- Ne laissez pas l'instrument sous la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur de l'instrument, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler l'instrument par un technicien Yamaha qualifié.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées.

Prévention contre les incendies

- Ne déposez pas des objets présentant une flamme, tels que des bougies, sur l'instrument. Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie.

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivant survient, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche électrique de la prise. Faites ensuite contrôler l'appareil par un technicien Yamaha.
 - Le cordon électrique s'effiloche ou est endommagé.
 - L'instrument dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.
 - Un objet est tombé à l'intérieur de l'instrument.
 - Une brusque perte de son est intervenue durant l'utilisation de l'instrument.



ATTENTION

Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, pour vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation/cordon d'alimentation

- N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher l'instrument sur une prise secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son, voire de provoquer la surchauffe de la prise.
- Veillez à toujours saisir la fiche, et non le cordon, pour débrancher l'instrument de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.
- Débranchez la fiche électrique de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage.

Montage

- Lisez attentivement la documentation fournie expliquant la procédure de montage. Une erreur dans l'ordre de montage des éléments pourrait endommager l'instrument ou entraîner des blessures corporelles.

Emplacement

- Ne placez pas l'instrument dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe accidentellement.
- En cas de transport ou de déplacement de l'instrument, faites toujours appel à deux personnes au moins. En essayant de soulever l'instrument tout seul, vous risqueriez de vous faire mal au dos ou de vous blesser ou encore d'endommager l'instrument lui-même.
- Débranchez tous les câbles connectés avant de déplacer l'instrument.
- Lors de la configuration de l'instrument, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, du courant électrique de faible intensité continue de circuler dans l'instrument. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Connexions

- Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, mettez ces derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, réglez tous les niveaux de volume sur le son minimal.
- Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et à augmenter progressivement les commandes de volume tout en jouant de l'instrument pour obtenir le niveau sonore souhaité.

Précautions de manipulation

- Ne glissez pas les doigts ou les mains dans les fentes du protège-clavier ou de l'instrument. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts dans le protège-clavier.
- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets en papier, en métal ou autres dans les fentes du protège-clavier, du panneau ou du clavier.
- Ne vous appuyez pas sur l'instrument et ne déposez pas d'objets lourds dessus. Ne manipulez pas trop brutalement les touches, les sélecteurs et les connecteurs.
- N'utilisez pas l'instrument ou le casque de manière prolongée à des niveaux sonores trop élevés ou inconfortables qui risqueraient d'entraîner des troubles définitifs de l'audition. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.

Utilisation du tabouret (si fourni)

- Ne laissez pas le tabouret dans une position instable car il pourrait se renverser accidentellement.
- Ne jouez pas de l'instrument de manière trop brusque et ne vous mettez pas debout sur le tabouret. L'utilisation du tabouret à d'autres fins que celles prévues (comme escabeau, par exemple) peut provoquer des accidents ou des blessures.
- Une seule personne à la fois peut s'asseoir sur le tabouret afin d'éviter tout risque d'accident ou de blessure.
- Si les vis du tabouret se desserrent au fil de son utilisation, resserrez-les régulièrement à l'aide de l'outil fourni.

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées par l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.

Mettez toujours l'instrument hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

AVIS

Veillez à toujours observer les avis ci-dessous afin d'éviter toute erreur de manipulation qui endommagerait le produit, les données et le matériel installé à proximité.

■ Manipulation et entretien

- N'utilisez pas l'instrument à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone mobile ou d'autres appareils électriques. Ces équipements risqueraient en effet de produire des interférences.
- N'exposez pas l'instrument à la poussière, à des vibrations ou à des amplitudes thermiques extrêmes (à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture en pleine journée). Sinon, vous risquez de déformer le panneau, d'endommager les composants internes ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. (Plage vérifiée de températures en fonctionnement : 5 ° – 40 °C.)
- Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'instrument, car ils risquent de décolorer le panneau ou le clavier.
- Sur les modèles polis, le fait de heurter la surface de l'instrument avec des objets durs en métal, en porcelaine ou autre risque de craqueler ou d'écailler la finition. Veillez donc à procéder avec précaution.
- Les variations de température ou d'humidité importantes peuvent générer une condensation. Dans ce cas, de l'eau peut s'accumuler sur la surface de l'instrument. Si cette eau n'est pas retirée, les parties en bois risquent de l'absorber et d'être endommagées. Prenez soin d'essuyer l'eau immédiatement à l'aide d'un chiffon doux.

■ Sauvegarde des données

- Les données enregistrées peuvent être perdues à la suite d'un dysfonctionnement ou d'une opération incorrecte. Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage USB/un périphérique externe tel qu'un ordinateur (page 42).
- Pour éviter de perdre des données à cause d'un support endommagé, nous vous recommandons de sauvegarder toutes les données importantes sur deux périphériques de stockage USB.

Information

■ À propos des droits d'auteur

- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans restriction, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.
- Ce produit intègre des programmes informatiques et des contenus pour lesquels Yamaha détient des droits d'auteur ou possède une licence d'utilisation des droits d'auteurs de leurs propriétaires respectifs. Les supports protégés par des droits d'auteur incluent, sans restriction, l'ensemble des logiciels informatiques, fichiers de style, fichiers MIDI, données WAVE, partitions musicales et enregistrements audio. Toute utilisation non autorisée de ces programmes et de ce contenu est interdite en vertu des lois en vigueur, excepté pour un usage personnel. Toute violation des droits d'auteur entraînera des poursuites judiciaires. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE, DISTRIBUER OU UTILISER DES COPIES ILLÉGALES.

■ À propos des fonctions et données intégrées à l'instrument

- Certains morceaux prédéfinis ont été édités afin d'en raccourcir la longueur ou à des fins d'arrangement et peuvent ne pas être identiques à l'original.

■ À propos de ce manuel

- Les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce manuel sont uniquement proposées à titre d'information et peuvent être différentes de celles de votre instrument.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Apple, Mac et Macintosh sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce mode d'emploi sont les marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Clavinova de Yamaha ! Nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de tirer pleinement profit des fonctions avancées et très utiles du Clavinova. Nous vous recommandons également de le garder à portée de main pour toute référence ultérieure.

Accessoires inclus

- **Mode d'emploi (ce manuel)**
- « 50 Greats for the Piano » (livret)
- **Fiche d'enregistrement utilisateur de Mon produit Yamaha**
L'ID DU PRODUIT vous sera demandé lorsque vous remplirez la fiche d'enregistrement utilisateur.
- **Cordon d'alimentation secteur**
- **Tabouret**
Selon la région où vous résidez, un tabouret est livré avec l'instrument. S'il n'est pas fourni, vous pouvez vous le procurer en option.

À propos de ces manuels

Cet instrument est accompagné des documents et supports d'instruction suivants.

■ Documents fournis



Mode d'emploi (ce manuel)

Ce document explique comment utiliser le Clavinova.

• **Introduction**

Cette section explique comment configurer et utiliser le Clavinova. La configuration est tellement simple que vous pouvez commencer à jouer immédiatement.

• **Fonctions avancées**

Cette section présente des fonctions utiles que vous pouvez employer pour vous exercer à reproduire de morceaux prédéfinis et à enregistrer vos morceaux.

• **Réglages détaillés**

Cette section explique comment procéder à des réglages précis des diverses fonctions du Clavinova.

• **Annexe**

Cette section contient des références, notamment la liste des messages qui apparaissent sur l'afficheur, la liste des sonorités et d'autres informations.

Icônes utilisées dans ce manuel

Exemple

470	440	430	S408	S406	465GP
-----	-----	-----	------	------	-------

Cela signifie que la fonction appropriée n'est disponible que sur certains modèles. Ces icônes indiquent que vous pouvez utiliser la fonction sur le modèle CLP-470/440/430/465GP, mais pas sur le modèle CLP-S408/S406.

■ **Supports en ligne** (téléchargeables depuis le site Web)



Format des données MIDI

Ce document présente le format des données MIDI et le graphique MIDI Implementation Chart.



Généralités MIDI (uniquement en anglais, français, allemand et espagnol)

Si vous voulez en savoir plus sur la norme MIDI et son utilisation, reportez-vous à ce manuel préliminaire.

Vous pouvez télécharger les supports didactiques ci-dessus depuis la bibliothèque des manuels Yamaha (Yamaha Manual Library). Accédez à la bibliothèque Yamaha Manual Library et entrez le nom du modèle (CLP-470, par exemple) dans la zone Model Name (Nom de modèle) pour lancer la recherche de manuels.

Yamaha Manual Library

<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

Principales caractéristiques

Générateur de son RGE (Real Grand Expression ou véritable son de piano à queue)

Vous bénéficiez de la réponse et de l'expressivité d'un piano à queue de concert. En réponse à votre force de frappe, les changements de tonalité s'effectuent en douceur et la nouvelle fonction Smooth Release permet de produire des staccatos parfaitement détachés ou encore d'obtenir des résonances lorsque vous relâchez doucement les touches. Ces effets représentent l'essence même du piano à queue acoustique et permettent d'obtenir des sonorités de piano d'une grande délicatesse.

Toucher et expression extrêmement évolués : clavier Graded Hammer 3 (GH3) (CLP-430/465GP) et clavier Graded Hammer 3 (GH3) avec dessus des touches en ivoire synthétique (CLP-440/S406)

Le clavier Graded Hammer se caractérise par une gradation du poids des touches similaire à celle d'un véritable piano à queue (touches plus dures dans la plage des graves et plus légères dans la plage des aiguës), ce qui lui permet d'offrir des possibilités de jeu très agréables et inégalées par les pianos électroniques traditionnels.

Le clavier Graded Hammer offre en outre de formidables possibilités de jeu pour les techniques de legato (sans utilisation des pédales) et de frappé de touches répétitif, à l'instar d'un piano à queue.

Les touches du clavier du CLP-440/S406 sont recouvertes d'un « ivoire synthétique », à la couleur chaude et attirante, qui simule les caractéristiques hygroscopiques modérées du véritable ivoire : la surface est moins glissante et le mouvement des touches plus homogène.

Clavier NW (Natural Wood) avec dessus des touches en ivoire synthétique et clavier Linear Graded Hammer (CLP-470/S408)

Outre les fonctions dont est doté le clavier GH3 avec dessus des touches en ivoire synthétique, l'intérieur des touches blanches de l'instrument CLP-470/S408 est en bois naturel (clavier NW). L'utilisation de la fonction Linear Graded Hammer signifie que le poids du marteau de chaque touche est différent, exactement comme sur un piano acoustique. Ces caractéristiques permettent d'obtenir un toucher gradué plus dur qui surpasse celui des pianos électriques traditionnels pour se rapprocher du toucher sur un piano à queue.

Reproduction audio et enregistrement via une mémoire flash USB

L'instrument permet de reproduire les fichiers audio (.wav) enregistrés sur un périphérique de stockage USB, notamment une mémoire flash USB.

En outre, puisque vous pouvez enregistrer vos morceaux sous la forme de données audio dans une mémoire flash USB, vous avez la possibilité de les écouter sur des périphériques portables. Il suffit de transférer les données via un ordinateur.

Table des matières

PRÉCAUTIONS D'USAGE	4
AVIS	6
Accessoires inclus	7
À propos de ces manuels	7
Principales caractéristiques	8

Introduction

Commandes du panneau	10
Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano	12
Protège-clavier	12
Pupitre	13
Supports de partition	14
Couvercle	14
Mise sous tension	15
Réglage du volume — [MASTER VOLUME]	16
Utilisation du casque	17
Activation/désactivation des haut-parleurs	17
Utilisation des pédales	18
Réglage de la sensibilité au toucher — [TOUCH]	19
Utilisation du métronome — [METRONOME]	20
Entretien	21

Fonctions avancées

Reproduction de sons d'instrument variés (sonorités)	22
Sélection de sonorités	22
Écoute des morceaux de démonstration	22
Amélioration et personnalisation du son - [BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]	24
Transposition — [TRANSPOSE]	25
Superposition de deux sonorités (mode Dual)	26
Partage de la portée du clavier et sélection de deux sonorités différentes (mode Split)	27
Reproduction de morceaux	29
Morceaux compatibles avec cet instrument	29
Reproduction de morceaux	30
Fonctions de reproduction utiles	32
Exercices pour une main — fonction Part Cancel (morceaux MIDI)	32
Fonction A-B Repeat (morceaux MIDI)	33
Enregistrement de votre performance	34
Enregistrement rapide des performances sans désignation de partie (enregistrement MIDI/audio)	34
Enregistrement de parties spécifiques dans le cadre d'une performance (enregistrement MIDI)	36

Suppression des données d'une performance enregistrée (enregistrement MIDI)	37
Modification des paramètres d'origine, notamment la sonorité et le tempo, après un enregistrement (enregistrement MIDI)	38

Gestion des fichiers de morceaux	40
Conversion d'un morceau MIDI en morceau audio pendant la reproduction	41
Copie de morceaux utilisateur depuis l'instrument vers un périphérique de stockage USB	42
Suppression d'un fichier de morceau dans le périphérique de stockage USB	43
Formatage du périphérique de stockage USB	44
Connexions	45
Connecteurs	45
Connexion à un périphérique de stockage USB	47
Connexion à un ordinateur	48
Connexions de périphériques MIDI externes	50

Réglages détaillés

Paramètres de fonction — Divers réglages très pratiques	51
Mode Function — Principe d'utilisation	52
Paramètres de fonction - Détails	53
Rétablissement des réglages par défaut (programmés en usine)	61


Annexe

Liste des messages	62
Dépistage des pannes	63
Liste des sonorités présélectionnées	64
Liste des réglages par défaut	67
Assemblage du Clavinova	69
Précautions concernant l'assemblage	69
Montage du CLP-470	70
Montage du CLP-440/430	73
Montage du CLP-S408	76
Montage du CLP-S406	80
Montage du CLP-465GP	84
Caractéristiques techniques	87
Index	89

Introduction

Commandes du panneau

Les illustrations de panneau sont extraites du CLP-470.

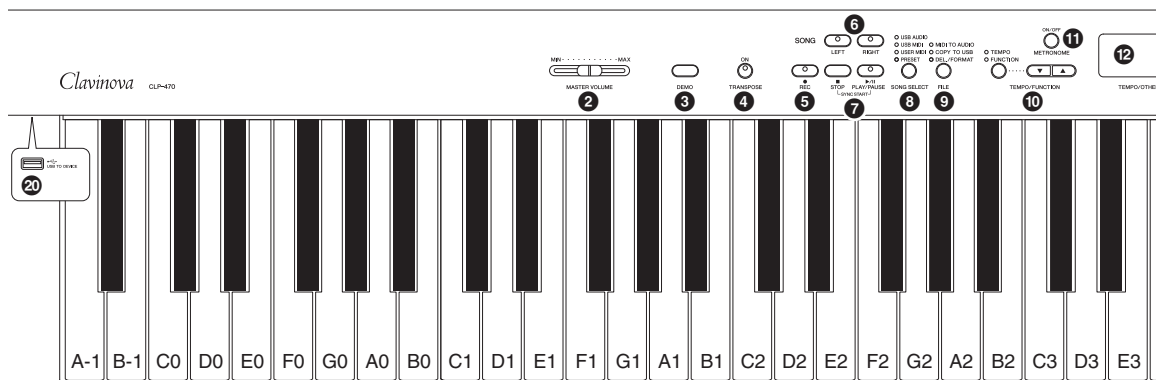

- ① [] Commutateur Powerpage 15
- ② Curseur [MASTER VOLUME]page 16
Réglez le niveau de volume à l'aide de ce curseur.
- ③ Touche [DEMO].....page 23
Une reproduction de démonstration est disponible pour chaque sonorité.
- ④ Touche [TRANPOSE]page 25
Vous pouvez transposer la hauteur de ton de l'intégralité du clavier vers le haut ou vers le bas pour l'adapter à celle d'un autre instrument ou d'un chanteur, tandis que vous jouez les mêmes notes, non transposées.
- ⑤ Touche [REC].....page 34
Enregistrez votre performance au clavier.
- ⑥ Touches [RIGHT], [LEFT].....page 32
Activent ou désactivent les parties à main gauche ou droite et vous permettent de vous entraîner à jouer la partie correspondante (partie désactivée) sur le clavier.
- ⑦ Touches [PLAY/PAUSE], [STOP]page 30
Ces touches permettent de contrôler la reproduction des morceaux prédéfinis et de vos morceaux enregistrés.
- ⑧ Touche [SONG SELECT]page 30
Sélectionne un morceau à reproduire ou à enregistrer.
- ⑨ Touche [FILE]page 40
Permet de gérer les fichiers de morceaux : formatage d'un périphérique de stockage USB, copie de morceaux enregistrés sur ce périphérique.
- ⑩ Touches [TEMPO/FUNCTION],
[TEMPO/FUNCTION ▼▲]page 20, 52
Modifie le tempo (vitesse) du morceau et sélectionne d'autres fonctions utiles.
- ⑪ Touche [METRONOME]page 20
Permet d'utiliser le métronome.
- ⑫ Écran page 15
AVIS
Ne mettez pas l'instrument hors tension si des tirets clignotants apparaissent sur l'afficheur (ils indiquent qu'une opération est en cours). Vous risqueriez d'endommager les données.
- ⑬ Touches [-/NO], [+ /YES]
Permettent de régler des valeurs ou d'effectuer des opérations au niveau des fichiers. Lorsque vous appuyez simultanément sur les deux touches pour certains réglages (Transpose (Transposition), Tempo, etc.), la valeur par défaut est restaurée.
- ⑭ Touches de sonorités page 22
Sélection de sonorités
- ⑮ Touche [VARIATION]
(CLP-470/440/S408/S406)..... page 22
Permet d'activer une autre version de la sonorité sélectionnée et d'obtenir un son différent.
- ⑯ Touche [SPLIT]
(CLP-470/440/S408/S406)..... page 27
Permet de jouer des sonorités différentes sur les parties main droite et main gauche du clavier.
- ⑰ Touches [BRILLIANCE], [REVERB],
[EFFECT] page 24
Permettent de régler la clarté du son et d'y ajouter des effets de réverbération.
- ⑱ Touche [TOUCH] page 19
Règle la réponse au toucher.
- ⑲ Touche [I. A. CONTROL] page 16
Règle la qualité du son en fonction du volume général.
- ⑳ Borne [USB TO DEVICE] page 47
En reliant l'instrument à un périphérique de stockage USB, vous pouvez copier sur le périphérique les données enregistrées dans l'instrument ou reproduire les données depuis ce périphérique.

Mise en route — Utilisation du Clavinova en tant que piano

Grâce à son ensemble complet de pédales et son clavier expressif, cet instrument s'utilise comme un piano acoustique. Cette section indique comment vous pouvez configurer et utiliser l'instrument. Elle indique également comment utiliser le métronome intégré, très pratique pour les entraînements. Nous avons également inclus le recueil de partitions 50 greats for the Piano qui vous permettra de maîtriser l'instrument.

Protège-clavier

! ATTENTION

- Tenez le couvercle avec les deux mains lorsque vous l'ouvrez ou le fermez. Ne le lâchez pas tant qu'il n'est pas complètement ouvert ou fermé. Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts entre le protège-clavier et l'appareil et à ne pas blesser les personnes évoluant autour de vous, notamment les enfants.
- Ne placez pas de matériaux (métal ou papier) sur le couvercle du clavier. De petits objets placés à cet endroit risquent de tomber dans l'instrument au moment de l'ouverture et d'être extrêmement difficiles à retirer. Ils risqueraient de provoquer par la suite des décharges électriques, des courts-circuits, des incendies ou d'autres dommages graves pour l'instrument.


AVIS

- Déconnectez le périphérique de stockage USB fourni en option de la borne [USB TO DEVICE] avant de refermer le couvercle du clavier. Le fait de rabattre le couvercle sans avoir débranché l'instrument peut endommager ce dernier.
- (CLP-S408/S406) Lorsque vous transportez l'instrument, recouvrez l'ensemble du clavier à l'aide de la feuille de protection (page 76, 80) avant de fermer le protège-clavier. La feuille protégera le clavier des éraflures.

470 440 430 S408 S406 465GP

Pour ouvrir le protège-clavier :

Relevez le couvercle légèrement, puis poussez-le et faites-le glisser complètement jusqu'à ce que les touches du panneau et le clavier soient visibles. Vous pouvez alors effectuer de nombreuses opérations depuis le panneau : sélection d'une sonorité, enregistrement/reproduction d'un morceau ou utilisation du clavier.

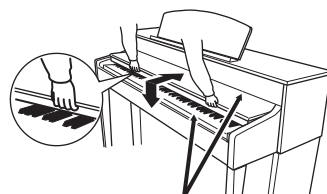

Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts lors de l'ouverture et de la fermeture du protège-clavier.

Pour fermer le protège-clavier :


faites-le glisser doucement vers vous et abaissez-le lentement sur les touches.

Vous pouvez ouvrir le couvercle de manière à ne faire apparaître que le clavier. Les touches du panneau « électronique » sont alors masquées et vous avez l'impression de jouer sur un piano acoustique.

470 440 430 S408 S406 465GP


Pour ouvrir le protège-clavier :

1. Tenez le rebord avant du protège-clavier des deux mains et ouvrez-le lentement.
2. Fermez le rebord du protège-clavier. (Pliez-le de manière à ce qu'il soit contre le protège-clavier.)

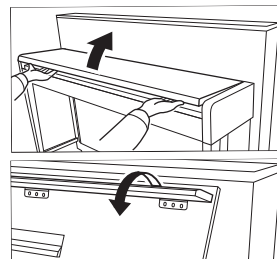

Pour fermer le protège-clavier :

1. Si le pupitre est déployé, refermez-le.
2. Redressez le rebord du protège-clavier.
3. Tenez le protège-clavier à deux mains et fermez-le doucement.

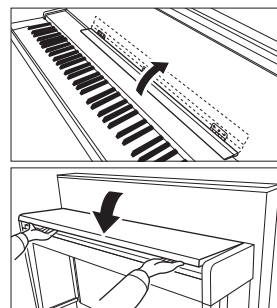


Pupitre

470 440 430 S408 S406 465GP


Pour redresser le pupitre :

1. Tirez le pupitre vers le haut et vers vous au maximum.
2. Abaissez les deux supports métalliques à gauche et à droite, situés à l'arrière du pupitre.
3. Abaissez le pupitre pour qu'il repose sur ces supports métalliques.

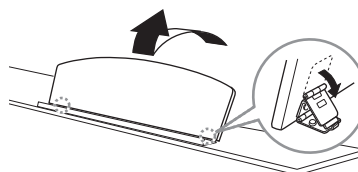

Pour abaisser le pupitre :

1. Tirez le pupitre vers vous aussi loin que possible.
2. Dressez les deux supports métalliques (à l'arrière du pupitre).
3. Abaissez lentement le pupitre vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit complètement redescendu.

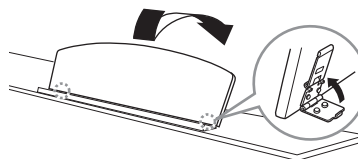


ATTENTION

N'essayez pas d'utiliser le pupitre lorsqu'il est en position semi-levée. De la même manière, lorsque vous levez ou abaissez le pupitre, tenez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement levé ou descendu.

470 440 430 S408 S406 465GP


Déployez le pupitre :

Lors de l'ouverture du protège-clavier, déployez le pupitre.

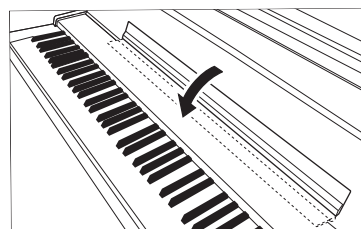

Repliez le pupitre :

Lors de la fermeture du protège-clavier, repliez le pupitre.

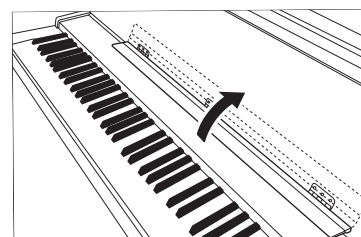


Supports de partition


470 440 430 S408 S406 465GP

Ces supports permettent de maintenir les partitions en place.

Pour ouvrir

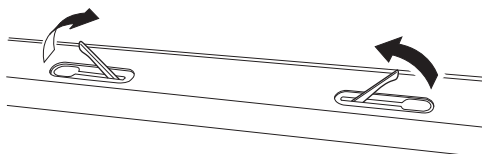

Pour fermer

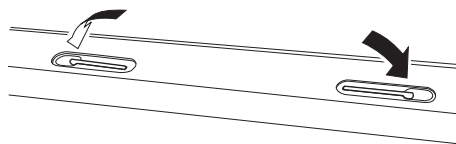

Couvercle


470 440 430 S408 S406 465GP

! ATTENTION

- Vérifiez que l'extrémité du bras est bien insérée dans le renforcement du couvercle. Si ce n'est pas le cas, le couvercle risque de tomber et de provoquer des dégâts ou des blessures.
- Prenez soin de ne pas cogner le bras lorsque le couvercle est relevé. S'il sortait du renforcement, il risquerait de faire chuter le couvercle.
- Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts (les vôtres et ceux des personnes évoluant autour de vous, notamment les enfants) lorsque vous soulevez ou abaissez le couvercle.


Pour ouvrir le couvercle :

1. Soulevez et tenez la partie droite du couvercle (par rapport à l'extrémité du clavier de l'instrument).
2. Levez le bras et abaissez lentement le couvercle de manière à ce que l'extrémité du bras s'insère dans le renforcement du couvercle.

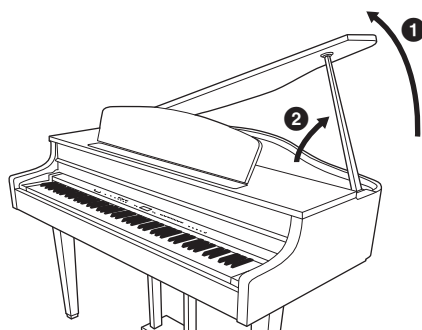

Pour fermer le couvercle :



1. Tenez le bras du couvercle et soulevez le couvercle avec précaution.
2. Maintenez le couvercle en position redressée, puis abaissez le bras.
3. Abaissez lentement le couvercle.

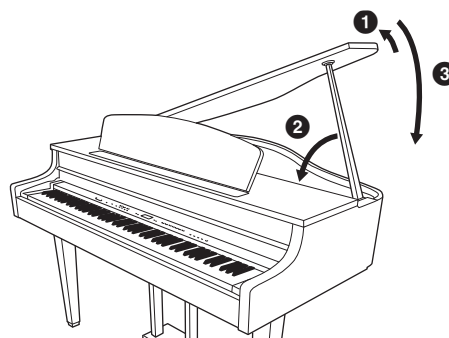

Mise sous tension

1. Branchez le cordon d'alimentation.

Insérez d'abord la fiche du cordon d'alimentation dans la prise du Clavinova, puis branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise murale appropriée. Dans certaines régions, un adaptateur est fourni et permet d'adapter les broches de la fiche aux prises secteur murales de la région concernée. Pour plus d'informations sur le branchement du cordon d'alimentation, reportez-vous aux instructions d'assemblage à la page 69.

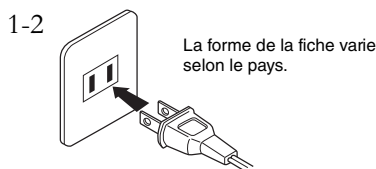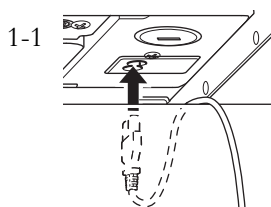

AVERTISSEMENT


Vérifiez que l'instrument est adapté à la tension secteur de la région dans laquelle vous l'utilisez (la tension nominale figure sur la plaque du fabricant située sur le panneau inférieur). Dans certaines régions, un sélecteur de tension peut être disponible sur le panneau inférieur du clavier principal, à côté de la prise AC IN. Assurez-vous que ce sélecteur est réglé sur la tension adaptée à votre région. Si vous branchez l'appareil à une prise de courant non appropriée, vous risquez d'endommager les circuits internes, voire de vous exposer à une décharge électrique.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec l'instrument. Si vous l'avez perdu ou s'il est endommagé et doit être remplacé, contactez votre revendeur Yamaha. L'utilisation d'un câble de remplacement inadéquat peut provoquer un incendie ou une décharge électrique !

Le type de câble d'alimentation fourni avec l'instrument peut varier selon le pays dans lequel vous l'achetez. (Dans certaines régions, un adaptateur est fourni pour adapter la configuration des broches aux prises secteur de la région concernée.) Ne modifiez PAS la fiche fournie avec l'instrument. Si celle-ci ne convient pas, vous devrez faire installer une prise adéquate par un électricien agréé.

2. Mettez l'instrument sous tension.

Appuyez sur le commutateur d'alimentation [] à droite du clavier pour allumer l'instrument. L'afficheur au centre du panneau avant et le voyant d'alimentation situé en bas gauche du clavier s'allument.

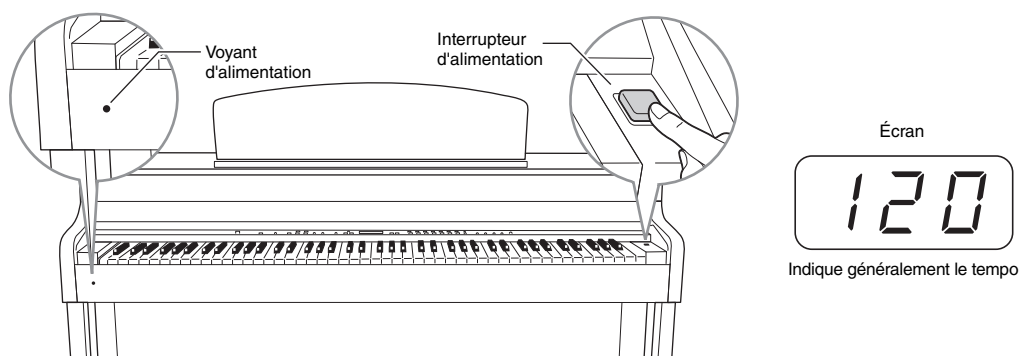

Voyant d'alimentation

Si vous fermez le protège-clavier sans éteindre l'instrument, le voyant d'alimentation reste allumé pour indiquer que l'instrument est toujours sous tension.


Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation. L'afficheur et le voyant d'alimentation s'éteignent.

ATTENTION

Même lorsque l'instrument est hors tension, une faible quantité d'électricité circule toujours à l'intérieur. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée ou par temps d'orage, veillez à débrancher la fiche de la prise murale.

Réglage du volume — [MASTER VOLUME]

Pour régler le volume, utilisez le curseur [MASTER VOLUME] (Volume général) situé à gauche du panneau. Jouez au clavier pour produire des sons tout en réglant le volume.

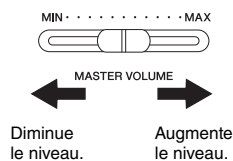

MASTER VOLUME : niveau du volume sonore de l'ensemble du clavier.

ATTENTION

Même lorsque l'instrument est hors tension, une faible quantité d'électricité circule toujours à l'intérieur. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée ou par temps d'orage, veillez à débrancher la fiche de la prise murale.

NOTE

Le réglage du curseur [MASTER VOLUME] a également une incidence sur le niveau de sortie des prises [PHONES] et AUX OUT.

Commande I.A. (Intelligent Acoustic Control)

La commande I.A. Control est une fonction qui permet de contrôler et de régler automatiquement la qualité du son en fonction du volume global de l'instrument. Même si le volume est faible, les sons graves et aigus sont très clairs.

Appuyez sur la touche [I.A. CONTROL] pour activer/désactiver la fonction. Lorsque la fonction I.A. Control est activée, le témoin s'allume. Cette fonction ne concerne que les sons émis par les haut-parleurs de l'instrument.



Réglage de la profondeur de la commande I. A. Control

Pour régler la profondeur de la commande I.A. Control, maintenez la touche [I. A. CONTROL] enfoncée et appuyez sur la touche [-/NO] ou [+/YES]. La plage est comprise entre -3 et 3. Plus la valeur est élevée, meilleure est la qualité des graves et des aigus à des volumes faibles. Le réglage actuel apparaît sur l'afficheur lorsque vous maintenez la touche [I. A. CONTROL] enfoncée.

Pour rétablir le réglage par défaut (0), maintenez la touche [I. A. CONTROL] enfoncée et appuyez simultanément sur les touches [-/NO] et [+/YES].

Utilisation du casque

Connectez le casque à l'une des prises [PHONES].


Deux prises [PHONES] sont disponibles. Vous pouvez y connecter deux casques stéréo standard. (Si vous n'utilisez qu'un seul casque, vous pouvez le brancher dans n'importe quelle prise.)

ATTENTION

N'utilisez pas le casque à un volume élevé pendant une période prolongée. Cela pourrait même entraîner une perte de l'audition.

Casque en option

Casque HPE-160 de Yamaha

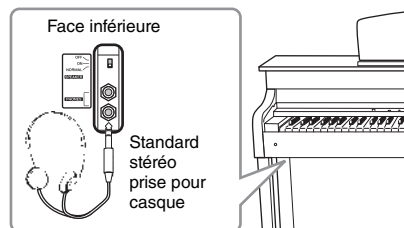


Utilisation du crochet de suspension du casque

Ce casque peut être suspendu sur l'instrument. Installez le crochet à l'aide des deux vis fournies (4 x 10 mm), comme indiqué dans l'illustration.

AVIS

Évitez de prendre autre chose que le casque au crochet de suspension. Vous risqueriez d'endommager l'instrument ou le crochet.

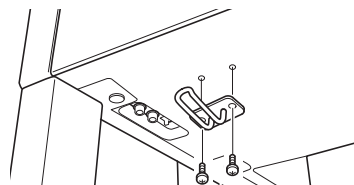

Activation/désactivation des haut-parleurs


470 440 430 S408 S406 465GP

L'interrupteur [SPEAKER] active ou désactive les haut-parleurs internes.

NORMAL Les haut-parleurs produisent du son tant qu'aucun casque n'est connecté.


ON Les haut-parleurs produisent du son en permanence.

OFF Les haut-parleurs n'émettent aucun son.

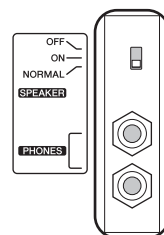


Utilisation des pédales

Le Clavinova est doté de trois pédales : la pédale forte (droite), la pédale de sostenuto (centre) et la pédale douce (gauche). Elles produisent une série d'effets expressifs semblables à ceux des pédales d'un piano acoustique.

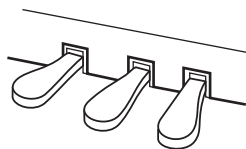

Pédale forte (droite)

Lorsque vous appuyez sur cette pédale, le son est maintenu, même lorsque vous relâchez les touches. Lorsque vous l'utilisez avec l'une des sonorités Grand Piano, vous obtenez une résonance particulière. Elle reproduit la richesse de sonorité de la caisse de résonance et de la table d'harmonie d'un piano acoustique. Vous pouvez définir la profondeur de l'effet de résonance via l'option Function (page 51).

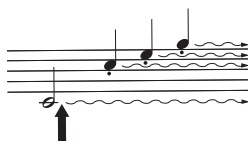

Lorsque vous appuyez sur la pédale forte, les notes jouées avant de relâcher la pédale ont un plus long maintien.

Fonction de pédale à mi-course

Cet instrument est également doté d'une fonction de pédale à mi-course qui permet d'employer des techniques intermédiaires. La pédale forte n'est donc ni totalement activée, ni complètement désactivée. Lorsque vous êtes à mi-course (sur un piano classique), les feutres n'étouffent les cordes que partiellement. Cette fonction du Clavinova permet de gérer la sourdine avec délicatesse et expressivité : vous obtenez des nuances subtiles. Elle permet également d'ajuster précisément le seuil au-delà duquel la pédale influe sur la sourdine. (Reportez-vous aux paramètres du mode Function à la page 51.)


Pédale forte réactive GP

470 440 430 **S408** S406 465GP

Cette pédale spéciale (uniquement sur le modèle CLP-470/S408) est conçue pour fournir une réponse tactile sophistiquée. Lorsque vous appuyez dessus, vous avez la sensation d'appuyer sur la pédale d'un piano à queue classique. Ce pédalier permet de ressentir physiquement la sensation d'une pédale à mi-course. Il est donc plus simple d'obtenir cet effet qu'avec un pédalier classique. La pression sur la pédale peut varier selon le contexte, notamment l'endroit où se trouve l'instrument. Vous pouvez donc régler la pédale à mi-course en conséquence (page 51).

Pédale de sostenuto (centre)

Si vous appuyez sur la pédale de sostenuto pendant que vous jouez et maintenez une note ou un accord au clavier, ces notes sont maintenues tant que vous appuyez sur la pédale. Les sonorités d'orgue, de cordes et de chœur sont entendues tant que la pédale de sostenuto est enfoncée. En revanche, les notes suivantes ne le seront pas.

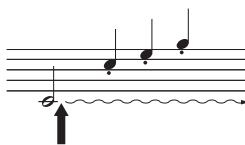

Lorsque vous appuyez sur la pédale de sostenuto tout en maintenant la note enfoncée, celle-ci est prolongée tant que la pédale est enfoncée.

Pédale douce (gauche)

La pédale douce réduit le volume et modifie légèrement le timbre des notes jouées lorsque vous appuyez dessus. Elle n'a toutefois aucune incidence sur les notes déjà jouées ou soutenues. Appuyez sur cette pédale juste avant de jouer les notes.

NOTE

En usine, les pédales sont recouvertes de vinyle pour le transport. Si votre instrument est doté de la fonction GP Responsive Dampier Pedal (pédale forte réactive GP), retirez le capot de la pédale pour optimiser l'effet.


NOTE

Vous pouvez également associer les pédales centrale et de gauche à la fonction de démarrage et d'arrêt ([PLAY/PAUSE]) en mode Function (page 51).

NOTE

Lorsque vous sélectionnez la sonorité Jazz Organ, la fonction ROTARY SP (haut-parleur rotatif) de la section [EFFECT] (page 25) est automatiquement sélectionnée et la pédale de gauche permet de sélectionner la vitesse rotative du haut-parleur.

Réglage de la sensibilité au toucher — [TOUCH]

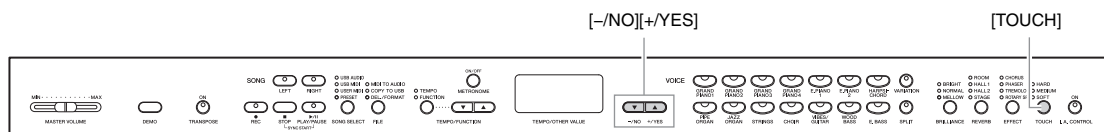

Vous pouvez sélectionner quatre touches différentes en appuyant sur le bouton [TOUCH]. Sélectionnez celui qui correspond le mieux à votre style de jeu et à vos goûts.

HARD Vous devez appuyer sur les touches avec une certaine force pour obtenir un volume maximal.

MEDIUM Vous obtenez une réponse plus ou moins « standard » du clavier.

SOFT Permet d'obtenir un niveau sonore maximal en exerçant une pression relativement faible sur les touches.

FIXED Le volume de toutes les notes est le même, quelle que soit la force de frappe sur le clavier. (Aucun voyant n'est allumé.) Vous pouvez modifier le volume fixe.

Modification du volume lorsque FIXED est sélectionné

Lorsque vous sélectionnez le mode FIXED, vous pouvez modifier le volume à l'aide des touches [-/NO] [+ /YES] tout en maintenant la touche [TOUCH] enfoncée. La plage des volumes est comprise entre 1 et 127. Le niveau de volume sélectionné apparaît sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur la touche [TOUCH].



Vous pouvez rétablir le paramètre par défaut (64) en appuyant sur les touches [-/NO] et [+ /YES] tout en maintenant la touche [TOUCH] enfoncée.

NOTE

Ce réglage ne modifie pas le poids du clavier.

Réglage par défaut : MEDIUM

NOTE

Le type de sensibilité au toucher choisi est appliqué à toutes les sonorités. Toutefois, les réglages de sensibilité au toucher peuvent n'avoir que très peu d'effet, voire aucun, dans le cas de certaines sonorités qui normalement ne sont pas sensibles à la dynamique du clavier. Reportez-vous à la « liste des sonorités prédéfinies », page 64.

NOTE


Le volume du toucher défini en mode FIXED est appliqué à toutes les sonorités.

Plage de réglage : 1 (volume minimum) et 127 (volume maximum)

Réglage par défaut : 64


Utilisation du métronome — [METRONOME]

Cet instrument possède un métronome intégré (dispositif qui maintient un tempo régulier) très utile pour les exercices.

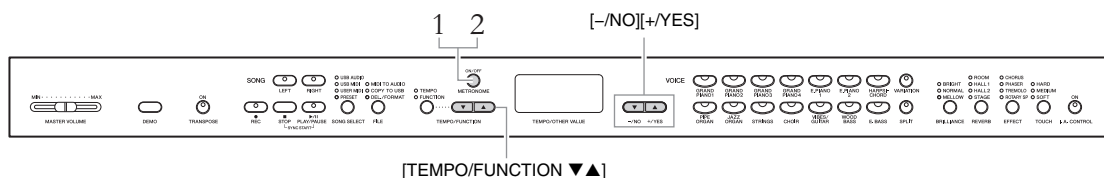

1. Activez le métronome.

Vous activez le son du métronome en appuyant sur la touche [METRONOME].



L'indicateur de temps clignote en rythme avec le tempo sélectionné.

NOTE

Vous pouvez régler le volume du métronome en mode Function (page 51).

Réglage du tempo

Appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] (le témoin s'allume). Vous pouvez régler le tempo du métronome dans une plage comprise entre 5 et 500 mesures par minute. Pour ce faire, utilisez les touches [TEMPO/FUNCTION ▼ ▲].

Vous pouvez rétablir le réglage par défaut (120) en appuyant simultanément sur les touches [▼] et [▲].

NOTE

Les paramètres de tempo par défaut et le type de mesure des morceaux MIDI varient selon les morceaux sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez un morceau MIDI, vous annulez ce réglage et rétablissez le tempo et le type de mesure d'origine associés au morceau sélectionné.

Réglage du type de mesure

Vous pouvez régler le type de mesure (temps) du métronome en maintenant la touche [METRONOME] enfoncée tout en utilisant les touches [-/NO]/[+/YES].



Temps

La plage de valeurs est comprise entre 0 et 15. Le

réglage sélectionné apparaît sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur la touche [METRONOME].

Le premier temps est marqué par un carillon et le reste des temps par des déclics. Lorsque le type de mesure est réglé sur « 0 », un déclic se produit à chaque temps.

Pour rétablir le réglage par défaut (0), appuyant sur les touches [-/NO] et [+/YES] tout en maintenant la touche [METRONOME] enfoncée.

2. Arrêtez le métronome.

Désactivez le métronome en appuyant sur la touche [METRONOME].

Entretien

Pour que votre Clavinova soit toujours dans le meilleur état, nous vous recommandons de suivre régulièrement les consignes d'entretien ci-dessous.

Entretien de l'instrument et du tabouret

- Pour nettoyer l'instrument, utilisez un chiffon doux et sec ou un tissu légèrement humide.

AVIS

N'utilisez jamais de diluants de peinture, de solvants, de produits d'entretien liquides ou de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

Si vous utilisez un modèle poli, retirez les saletés et les poussières à l'aide d'un chiffon doux. Ne frottez pas trop fort car de petites particules de poussière peuvent rayer le revêtement de l'instrument.

Pour conserver l'aspect de la surface polie, appliquez un produit de polissage pour piano du commerce sur un chiffon doux et passez ce chiffon sur la surface de l'instrument. Faites ensuite briller la surface avec un autre chiffon. Avant d'utiliser le produit de polissage, prenez le soin de lire les instructions afin de l'utiliser correctement.

- Resserrez régulièrement les vis de l'instrument et du tabouret.

Nettoyage de la pédale

Comme les pédales d'un piano acoustique, celles de l'instrument peuvent se ternir avec le temps. Dans ce cas, polissez la pédale avec un mélange pour pédales de piano. Avant d'utiliser le composé, prenez le soin de lire les instructions afin de l'utiliser correctement.

Accordage

À la différence d'un piano acoustique, il n'est pas nécessaire d'accorder cet instrument. Il reste toujours parfaitement accordé.


Transport

Vous pouvez transporter l'instrument avec d'autres objets. Il est également possible de le déplacer d'une seule pièce ou de le démonter tel qu'il était lorsque vous l'avez déballé. Transportez le clavier à l'horizontale. Ne l'adossez pas à un mur et ne le dressez pas sur l'un des côtés. Ne soumettez pas l'instrument à des vibrations ou des chocs excessifs.

Lorsque vous transportez l'instrument monté, vérifiez que toutes les vis sont correctement serrées et qu'aucune d'entre elles ne s'est desserrée lors du déplacement de l'instrument.

AVIS

(CLP-S308/S306) Lorsque vous transportez l'instrument, recouvrez l'ensemble du clavier à l'aide de la feuille (page 76, 80) avant de fermer le protège-clavier. La feuille protégera le clavier des éraflures.

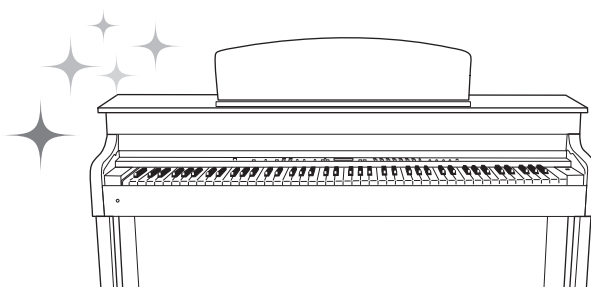


Fonctions avancées

Reproduction de sons d'instrument variés (sonorités)

Vous pouvez sélectionner bien sûr des sons de piano superbes et réalistes, mais également des sons (sonorités) d'autres instruments, notamment d'orgues ou d'instruments à cordes.

Sélection de sonorités

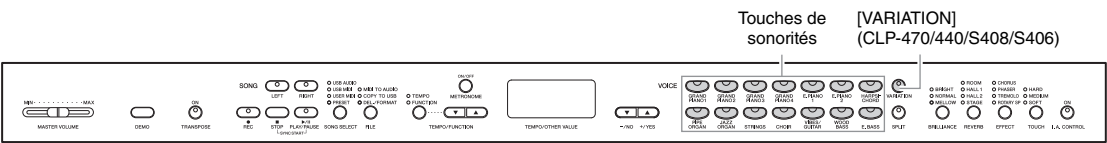

Sélectionnez la sonorité de votre choix en appuyant sur l'une des touches prévues à cet effet. Jouez au clavier et écoutez le son.

[VARIATION]

470 440 430 S408 S406 465GP

Vous pouvez activer une autre version de la sonorité sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur la touche [VARIATION] ou sur celle qui correspond à la sonorité sélectionnée, vous activez ou désactivez la variation. Le témoin s'allume lorsque la fonction [VARIATION] est activée. Pour plus d'informations sur les caractéristiques de chaque variation, reportez-vous à la « liste des sonorités prédéfinies », page 64.

NOTE

Le niveau sonore d'une sonorité varie en fonction de la force de frappe sur le clavier. Toutefois, certaines sonorités ne sont que peu modifiées, voire pas du tout. Reportez-vous à la partie « Réponse au toucher » de la section « Liste des sonorités prédéfinies » (page 64).


Écoute des morceaux de démonstration

Pour vous familiariser avec les caractéristiques des différentes sonorités, écoutez les morceaux de démonstration correspondants. Pour plus d'informations sur les caractéristiques des différentes sonorités prédéfinies, reportez-vous à la liste page 64.

O : Fourni
— : Non fourni

Sonorité	Titre	Compositeur	CLP-470/440/S408/S406	CLP-430/465GP
GRAND PIANO1	Valse op.34-1 « Valse Brillante »	F. F. Chopin	O	O
GRAND PIANO2	Intermezzo, 6 Stücke, op.118-2	J. Brahms	O	O
HARPSICHORD	Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV.1058	J. S. Bach	O	O
PIPE ORGAN/ PIPE ORGAN1	Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV.601		O	O
PIPE ORGAN2	Triosonate Nr.6, BWV.530		—	O

Les morceaux de démonstration cités ci-dessus sont de brefs passages réarrangés des compositions originales. Tous les autres morceaux sont des originaux Yamaha (© 2011 Yamaha Corporation).

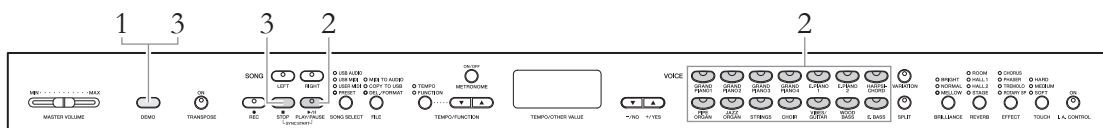

1. Appuyez sur la touche [DEMO] pour activer le mode Demo.
Les voyants de la touche Voice clignotent les uns après les autres.

2. Sélectionnez un morceau et lancez la reproduction.
Appuyez sur l'une des touches de sonorité pour lancer la reproduction de tous les morceaux en commençant par le morceau de démonstration correspondant (donne un aperçu de la sonorité qui est normalement sélectionnée à l'aide de cette touche). Si vous attendez un moment avant d'appuyer sur des touches, la reproduction du morceau GRAND PIANO 1 débute.

3. Arrêtez la démonstration et quittez ce mode.
Appuyez sur la touche [DEMO] ou [STOP].
Pour interrompre la reproduction d'un morceau en mode démonstration, appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE].

Mode :

Un mode est un état dans lequel il est possible d'exécuter une fonction donnée. Ainsi, en mode Demo, vous pouvez reproduire des morceaux de démonstration.

NOTE

Le mode Demo ne peut pas être activé pendant l'enregistrement de morceaux (page 34) ou la réalisation d'opérations sur les fichiers (page 40).

NOTE

La réception de données MIDI est impossible en mode Demo. Les données des morceaux de démonstration ne sont pas transmises via les bornes MIDI.

NOTE

Vous ne pouvez pas modifier le tempo des morceaux de démonstration. De la même manière, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Part Cancel (page 32) et A-B Repeat (page 33) lorsque le mode de démonstration est activé.

NOTE

Pour plus d'informations sur chaque échantillonnage et sur les sonorités auxquelles il peut être appliqué, reportez-vous à la liste des sonorités prédéfinies, page 64. Reportez-vous à la page 51 pour indiquer la profondeur de l'effet d'échantillonnage sur les sonorités.

Écoute des démonstrations de piano (techniques d'échantillonnage)

470 440 430 S408 S406 465GP


Vous pouvez reproduire des démonstrations de piano et obtenir des échantillons de sonorités très élaborés.

Appuyez sur la touche [DEMO], puis sur la touche [VARIATION]. Ensuite, appuyez sur la touche Voice correspondant à la démonstration de piano que vous voulez écouter (voir ci-après). Les morceaux de démonstration sont associés aux touches de sons comme suit.

Démonstration de piano (technologie d'échantillonnage)		Touche Voice
Échantillonnage stéréo		GRAND PIANO1
Échantillonnage mono		GRAND PIANO2
Échantillon avec maintien	Avec	GRAND PIANO3
	Sans	GRAND PIANO4
Échantillonnage avec désactivation des touches	Avec	E.PIANO1
	Sans	E.PIANO2
Résonance des cordes	Avec	HARPSICHORD
	Sans	PIPE ORGAN

Pour arrêter la reproduction, appuyez sur la touche [DEMO] ou [STOP].

Amélioration et personnalisation du son - [BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]

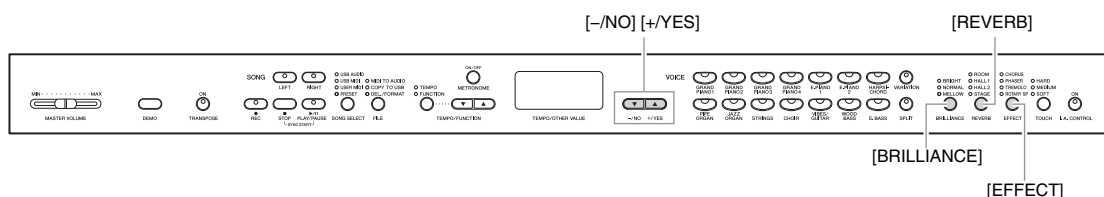

[BRILLIANCE]

Cette commande permet de modifier la tonalité ou le « timbre » du son obtenu. Appuyez plusieurs fois sur la touche [BRILLIANCE] jusqu'à ce que le voyant du type approprié s'allume. Lorsque deux voyants adjacents sont allumés, le type qui apparaît entre les deux est sélectionné. Par exemple, lorsque NORMAL et MELLOW sont allumés, le réglage de la clarté situé entre NORMAL et MELLOW est sélectionné. Ce paramètre influe sur la totalité du son de l'instrument.

BRIGHT (clair) Timbre vif
NORMAL Timbre standard
MELLOW (harmonieux) ... Timbre doux et harmonieux

[REVERB]

Cette commande vous permet de sélectionner différents effets de réverbération numérique qui ajoutent de la profondeur et de l'expression au son pour créer une acoustique réaliste.

Appuyez plusieurs fois sur la touche [REVERB] jusqu'à ce que le témoin du type approprié s'allume. Aucun effet n'est produit lorsque tous les voyants sont éteints. Vous pouvez également régler la profondeur de la réverbération (voir ci-après).

Off Si aucun effet de réverbération n'est sélectionné, aucun voyant REVERB n'est allumé.
 Les sonorités GRAND PIANO1 – GRAND PIANO4 permettent d'obtenir une résonance à l'image de la table d'harmonie d'un piano acoustique, même lorsque la fonction de réverbération est désactivée.

ROOM Ce réglage ajoute un effet de réverbération continu au son, semblable à la réverbération acoustique d'une pièce.

HALL 1 Pour obtenir un son avec réverbération « plus grande », utilisez le réglage HALL 1. Cet effet simule la réverbération naturelle d'une petite salle de concert.

HALL 2 Pour obtenir une réverbération de grande amplitude, utilisez le réglage HALL 2. Cet effet simule la réverbération naturelle d'une grande salle de concert.

STAGE Cet effet simule la réverbération d'une scène.

Réglage de la profondeur de réverbération

Vous pouvez régler la profondeur de réverbération de la sonorité sélectionnée en maintenant la touche [REVERB] enfoncée et en appuyant sur la touche [-/NO] ou [+ /YES]. La plage de profondeur est comprise entre 0 et 20. Le réglage actuel de la profondeur s'affiche lorsque vous maintenez la touche [REVERB] enfoncée. Vous pouvez rétablir le réglage par défaut en maintenant la touche [REVERB] enfoncée et en appuyant sur les touches [-/NO] [+ /YES].

Réglage par défaut : NORMAL

NOTE

Lorsque BRILLIANCE est réglé sur BRIGHT, le son global est légèrement plus fort. Si MASTER VOLUME est réglé sur un niveau élevé, le son peut être légèrement déformé. Si c'est le cas, diminuez le niveau de MASTER VOLUME.

Réglage par défaut :

Les réglages par défaut du type (y compris Off) et de la profondeur de réverbération sont différents pour chaque sonorité.

Plage de réglage : 0 (sans effet) - 20 (profondeur maximum de réverbération)

[EFFECT]

Cette touche permet de sélectionner un effet afin d'améliorer le son en lui donnant une plus grande amplitude.

Appuyez plusieurs fois sur la touche [EFFECT] jusqu'à ce que le voyant du type approprié s'allume. Aucun effet n'est produit lorsque tous les voyants sont éteints. Vous pouvez également régler la profondeur de l'effet (voir ci-après).

Off Si vous ne sélectionnez aucun effet, aucun voyant EFFECT ne s'allume.

CHORUS Ajoute un effet éclatant et riche.

PHASER Ajoute un effet majestueux.

TREMOLO Ajoute un effet de trémolo.

ROTARY SP Ajoute l'effet de vibrato d'un haut-parleur rotatif.

Réglage de la profondeur de l'effet

Vous pouvez régler la profondeur d'effet de la sonorité sélectionnée en maintenant la touche [EFFECT] enfoncée et en appuyant sur la touche [-/NO] ou [+YES]. La plage de profondeur est comprise entre 0 et 20. Le réglage actuel de la profondeur apparaît sur l'afficheur lorsque vous maintenez la touche [EFFECT] enfoncée. Vous pouvez rétablir le réglage par défaut en maintenant la touche [EFFECT] enfoncée et en appuyant sur les touches [-/NO] [+YES].

Réglage par défaut :

Les réglages par défaut du type (y compris Off) et de la profondeur de l'effet sont différents pour chaque sonorité.


NOTE

Lorsque vous sélectionnez ROTARY SP, vous pouvez appuyer sur la pédale de gauche, puis la relâcher pour accélérer/ralentir la rotation du haut-parleur.

Plage de réglage : 0 (sans effet) - 20 (profondeur maximum d'effet)


Transposition — [TRANPOSE]

Vous pouvez transposer le ton de l'instrument (ce que vous jouez au clavier et le morceau reproduit) pour le remplacer par celui d'un autre instrument ou d'un autre chanteur sans pour autant changer de touches sur le clavier. La transposition peut se faire par intervalles d'un demi-ton. Par exemple, si vous réglez la transposition sur « 5 » et que vous jouez un do, vous obtiendrez le ton de la note fa. Vous pourrez donc jouer votre morceau comme s'il était en do majeur et le Clavinova le transposera dans la tonalité fa.

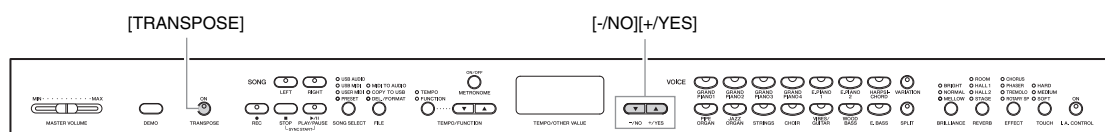

Réglage de la transposition

Vous pouvez effectuer une transposition par intervalles d'un demi-ton. Pour ce faire, appuyez sur la touche [-/NO] [+YES] tout en maintenant la touche [TRANPOSE] enfoncée. Pour rétablir le réglage par défaut (0), appuyant sur les touches [-/NO] et [+YES] tout en maintenant la touche [TRANPOSE] enfoncée.

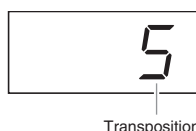

Transposition : modification de la tonalité d'un morceau. Sur le Clavinova, la transposition modifie le ton du clavier tout entier.

Plage de réglage : -12 demi-tons (une octave en dessous) - 12 demi-tons (une octave au-dessus)

Réglage par défaut : 0 (hauteur de ton normale)

Activation/désactivation de la fonction de transposition


Chaque fois que vous appuyez sur la touche [TRANPOSE], vous activez ou désactivez la fonction de transposition. Lorsque le témoin clignote, la fonction est activée. Lorsque cette fonction est désactivée ou que la valeur de la transposition est 0, le témoin ne clignote pas.

NOTE

Vous ne pouvez pas transposer la reproduction d'un morceau audio.

Superposition de deux sonorités (mode Dual)

Cette fonction permet de superposer et de jouer deux sonorités différentes en même temps. Vous pouvez superposer deux sonorités de deux catégories différentes ou deux sonorités de la même catégorie. Vous obtenez une sonorité composite d'une grande richesse et avec plus de texture.

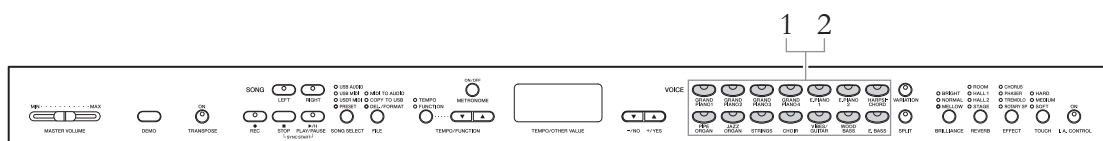


1. Activez le mode Dual.

Appuyez simultanément sur deux touches de sonorités. Les voyants des deux sonorités sélectionnées s'allument lorsque le mode Dual est activé. Jouez au clavier et écoutez le son.

Sonorité 1/sonorité 2

En fonction de la priorité de numérotation des sonorités présentée dans le schéma à droite, la sonorité associée au plus petit numéro est désignée comme Voice 1, et la deuxième sonorité comme Voice 2.

Priorité de numérotation des sonorités

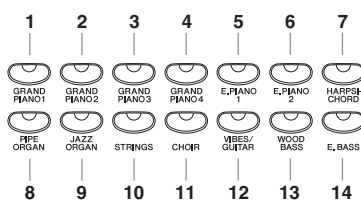

Le mode Function permet d'accéder à de nombreuses autres fonctions du mode Dual, notamment l'équilibrage du volume ou le réglage des octaves (page 51).

2. Quittez le mode Dual pour revenir en mode de reproduction normale.

Pour revenir au mode de reproduction normale avec une seule sonorité, appuyez sur l'une des touches de sonorité.

NOTE

(CLP-470/440/S408/S406)

Il est impossible d'activer en même temps les modes Dual et Split (Partage) (page 27).

(CLP-470/440/S408/S406)

[VARIATION] en mode Dual

Le voyant de la touche [VARIATION] s'allume en cas d'activation de la variation pour l'une des sonorités (ou les deux) en mode Dual. Lorsque le mode Dual est activé, vous pouvez utiliser la touche [VARIATION] pour activer ou désactiver la variation des deux sonorités. Pour l'activer ou la désactiver pour une seule des sonorités, maintenez la touche de l'autre sonorité enfoncée et appuyez sur la touche correspondant à la sonorité dont vous souhaitez modifier la variation.

[REVERB] en mode Dual

L'instrument attribue automatiquement le type de réverbération optimal à la combinaison de sonorités.


[EFFECT] en mode Dual

Dans certaines conditions, un type d'effet peut être prioritaire sur un autre. Pour modifier la profondeur d'un effet, appuyez sur la touche [-/NO] ou [+/YES] tout en maintenant la touche [EFFECT] enfoncée. Dans ce cas, les paramètres s'appliquent uniquement à la sonorité 1. Vous pouvez également modifier la profondeur en mode Function (page 51).

Partage de la portée du clavier et sélection de deux sonorités différentes (mode Split)

470 440 430 S408 S406 465GP

Le mode Split (Partage) vous permet de jouer deux sonorités différentes sur le clavier, l'une de la main gauche et l'autre de la main droite. Vous pouvez par exemple jouer de la main gauche une partition de basse à l'aide de la sonorité Wood Bass (Basse en bois) ou Electric Bass (Basse électrique) et une mélodie de la main droite.

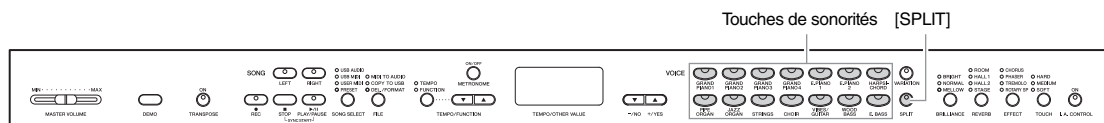

1. Activez le mode Split.


Appuyez sur la touche [SPLIT] de manière à ce que son témoin s'allume.

Dans un premier temps, le réglage par défaut (WOOD BASS) est sélectionné pour la sonorité de la main gauche.

Le mode Function (page 51) permet d'accéder à d'autres fonctions en mode Split, notamment l'équilibrage du volume ou le réglage des octaves.

2. Définissez le point de partage (la limite entre les plages des mains gauche et droite).

Maintenez la touche [SPLIT] enfoncée et appuyez sur la touche que vous souhaitez désigner comme point de partage. Vous pouvez également maintenir la touche [SPLIT] enfoncée tout en appuyant sur les touches [-NO]/[+YES] autant de fois que nécessaire pour modifier le point de partage.

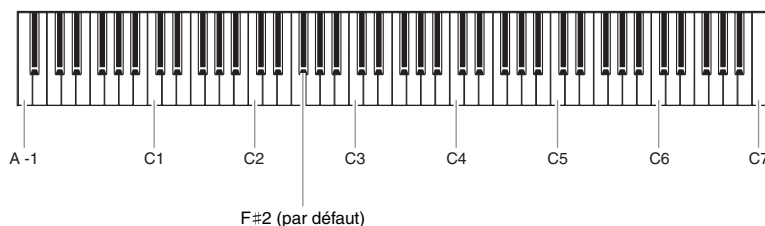

NOTE

Vous ne pouvez pas activer les modes Dual (page 26) et Split en même temps.

NOTE

La touche correspondant au « point de partage » fait partie de la plage de la main gauche.

NOTE


Vous pouvez également modifier le point de partage en mode Function (page 51).

NOTE

Le point de partage par défaut peut être rappelé en maintenant la touche [SPLIT] enfoncée tout en appuyant simultanément sur les touches [-NO] et [+YES].

Le nom de la note correspondant au point de partage apparaît sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur la touche [SPLIT].

Exemple d'affichage d'une note spécifiée comme point de partage

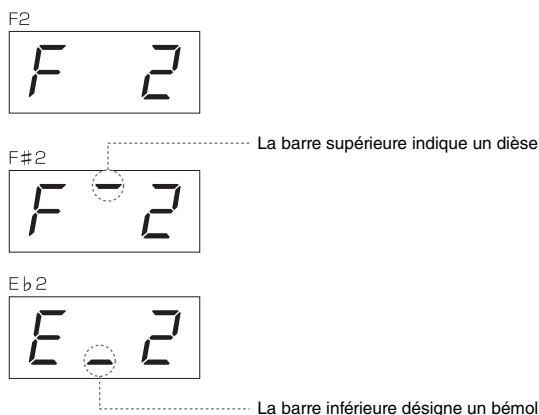

3. Sélectionnez une sonorité pour la main droite.

Appuyez sur une touche de sonorité.

Pour activer ou désactiver la sonorité partagée de la main droite, appuyez sur la touche [VARIATION] ou sur la touche correspondant à la sonorité sélectionnée.

4. Sélectionnez la sonorité de la main gauche.

Appuyez sur la touche de la sonorité correspondante tout en maintenant la touche [SPLIT] enfoncée. Le témoin de la touche de la sonorité de gauche s'allume lorsque vous appuyez sur la touche [SPLIT].

Pour activer ou désactiver la variation de la sonorité partagée de la main gauche, maintenez la touche [SPLIT] enfoncée et appuyez sur la touche [VARIATION] ou sur la touche de la sonorité sélectionnée.

Jouez au clavier et écoutez le son.

5. Quittez le mode Split et retournez au mode de reproduction normal.

Appuyez de nouveau sur la touche [SPLIT] pour que son voyant s'éteigne.

NOTE

[VARIATION] en mode Split

Normalement, le voyant de la sonorité de droite s'allume en mode Split. Utilisez la touche [VARIATION] pour activer ou désactiver la variation de la sonorité de droite, selon vos besoins. Lorsque vous maintenez la touche [SPLIT] enfoncée, le voyant de la sonorité de gauche s'allume. Dans ce cas, la touche [VARIATION] permet alors d'activer ou de désactiver la variation de la sonorité de gauche.

[REVERB] en mode Split

L'instrument attribue automatiquement le type de réverbération optimal à la combinaison de sonorités.

[EFFECT] en mode Split

Dans certaines conditions, un type d'effet peut être prioritaire sur un autre. Pour modifier la profondeur d'un effet, appuyez sur la touche [-/NO] ou [+/YES] tout en maintenant la touche [EFFECT] enfoncée. Dans ce cas, les paramètres s'appliquent uniquement à la sonorité de droite. Vous pouvez également modifier la profondeur en mode Function (page 51).

Reproduction de morceaux

Cet instrument permet de reproduire des morceaux prédéfinis, des morceaux utilisateur (ceux que vous avez enregistrés) ou des morceaux disponibles sur le marché. Vous pouvez reproduire ces morceaux tout en jouant sur le clavier. Les morceaux sont enregistrés dans la mémoire interne et sur un périphérique de stockage USB relié à la borne [USB TO DEVICE].

Morceaux MIDI et audio

Sur cet instrument, vous pouvez enregistrer et reproduire deux types de morceaux : morceaux MIDI et morceaux audio.

Un morceau MIDI comprend les informations sur la performance au clavier. Il ne s'agit pas de l'enregistrement d'un son proprement dit. Ces informations désignent les touches qui sont activées, la synchronisation et la force (comme dans une partition musicale). Selon les informations de la performance enregistrée, le générateur de sons (du Clavinova, etc.) permet d'obtenir le son approprié. Un morceau MIDI sollicite peu de données par rapport à un enregistrement audio et permet de modifier facilement un événement (par exemple, une sonorité). Un morceau audio est l'enregistrement du son proprement dit. L'enregistrement de ces données est identique à celui de données sur des cassettes ou avec un magnétophone. Vous pouvez les reproduire sur un lecteur de musique portable. Vous pouvez donc facilement faire écouter vos performances à d'autres personnes.

NOTE

Pour obtenir une présentation générale de la norme MIDI et de son utilisation, reportez-vous à la documentation Généralités MIDI (téléchargeable depuis le site Web Yamaha).

Morceaux compatibles avec cet instrument

Les morceaux sont stockés sur l'instrument dans l'une des quatre mémoires, appelées « lecteurs ». Les quatre témoins (PRESET, USER MIDI, USB MIDI, USB AUDIO) situés au-dessus de la touche [SONG SELECT] désignent ces lecteurs.

Lecteur	Numéro du morceau	Type de morceau
PRESET	001–050	Morceau prédéfini (MIDI) 50 morceaux de piano prédéfinis sur l'instrument. Ces morceaux correspondent aux partitions figurant dans le recueil « 50 greats for the Piano » ; vous pouvez les utiliser comme bon vous semble.
USER MIDI	U.01– U.10	Morceaux utilisateur sur l'instrument (MIDI) Morceaux MIDI que vous avez enregistrés sur l'instrument à l'aide de la fonction Record (page 34). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 morceaux (U.01– U.10) sur cet instrument.
	001–xxx	Morceaux externes sur l'instrument (MIDI) Morceaux MIDI transférés depuis un ordinateur (page 49). Vous pouvez transférer (enregistrer) jusqu'à 999 morceaux (001– 999) sur cet instrument.
USB MIDI	U.00–U.99	Morceaux utilisateur stockés sur le périphérique USB (MIDI) Morceaux MIDI que vous avez enregistrés et stockés sur un périphérique de stockage USB à l'aide de la fonction Record (page 34). Vous pouvez reproduire jusqu'à 100 morceaux (U.00– U.99).
	001–xxx	Morceaux externes stockés sur un périphérique USB (MIDI) Morceaux MIDI disponibles dans le commerce ou édités sur un ordinateur, etc., et stockés sur le périphérique de stockage USB. Vous pouvez reproduire jusqu'à 999 morceaux (001–999).
USB AUDIO	A.00–A.99	Morceaux utilisateur stockés sur le périphérique USB (audio) Il s'agit de morceaux audio enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Vous les enregistrez sur l'instrument (page 34) ou vous effectuez une conversion via des données MIDI (page 41). Vous pouvez reproduire jusqu'à 100 morceaux (A.00– A.99).
	001–xxx	Morceaux externes stockés sur le périphérique USB (audio) Morceaux commercialisés, etc., enregistrés sur le périphérique de stockage USB. Vous pouvez reproduire jusqu'à 999 morceaux (001–999).

Numéros de morceaux ; [xxx] correspond à des numéraux.

NOTE

Les morceaux que vous enregistrez sur cet instrument sont appelés morceaux utilisateur. Les morceaux créés via une autre méthode sont appelés morceaux externes. Un périphérique de stockage USB permet de stocker des morceaux utilisateur dans le dossier USER FILES.

Formats de données de morceaux pouvant être reproduites

• Formats SMF (Standard MIDI File) 0 et 1

Le format SMF est l'un des formats MIDI compatibles les plus couramment utilisés pour stocker des données de séquence. Il en existe deux variantes : le format 0 et le format 1. Bon nombre de périphériques MIDI sont compatibles avec le format SMF 0 et la plupart des données de séquence MIDI disponibles dans le commerce sont disponibles au format SMF 0. Les morceaux MIDI enregistrés sur cet instrument sont sauvegardés au format SMF 0.

• ESEQ

Ce format est compatible avec de nombreux périphériques MIDI de Yamaha, notamment les instruments de la gamme Clavinova. Il s'agit d'un format courant utilisé avec différents logiciels Yamaha. Les fichiers ESEQ comprennent des morceaux Disklavier Piano Soft qui peuvent être reproduits sur cet instrument.

• Format WAV (.wav)


Il s'agit d'un format standard de fichier audio utilisé sur les ordinateurs. Cet instrument permet de reproduire des fichiers WAV stéréo de 44,1 kHz/16 bits. Sur cet instrument, les morceaux audio sont enregistrés dans ce format. La durée maximale de reproduction d'un morceau audio est de 80 minutes.

NOTE

Sur cet instrument, il est possible de jouer des morceaux MIDI d'environ 550 Ko chacun au maximum.

Reproduction de morceaux

Cette section explique comment reproduire des morceaux stockés sur l'instrument et des morceaux MIDI/audio enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Les morceaux MIDI ou audio résultant de l'enregistrement de vos performances (page 34) peuvent également être reproduits selon la même méthode. Si vous souhaitez reproduire un morceau enregistré sur un périphérique de stockage USB, lisez la section « Connexion d'un périphérique de stockage USB » (page 47) et branchez le périphérique sur la prise [USB TO DEVICE], puis suivez la procédure ci-après.



1. Sélectionnez un lecteur pour les morceaux (emplacement de la mémoire).

Appuyez plusieurs fois sur la touche [SONG SELECT] pour allumer le témoin correspondant au lecteur souhaité (PRESET, USER MIDI, USB MIDI, USB AUDIO).

Vous ne pouvez sélectionner les fonctions USB MIDI et USB AUDIO que lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté.

2. Sélectionnez un morceau.

Appuyez sur les touches [-/NO], [+ /YES] pour sélectionner un numéro de morceau, « rnd » ou « ALL ».

- **Song number**..... Reproduit uniquement le morceau sélectionné. Pour plus de détails, consultez le tableau page 29.
- **rnd**..... Reproduit indéfiniment les morceaux sur le lecteur sélectionné dans un ordre aléatoire.
- **ALL** Reproduit indéfiniment tous les morceaux sur le lecteur sélectionné de manière séquentielle.

NOTE

La touche [SONG SELECT] est inopérante dans les cas suivants.

- Mode Demo Song (page 22)
- Mode Record (page 34)
- Mode File (page 41)

3. Démarrez la reproduction.

Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour lancer la reproduction.

Dès que la reproduction démarre, le numéro de la mesure (dans le cas d'un morceau MIDI) qui est reproduite ou la durée (dans le cas d'un morceau audio) apparaît sur l'afficheur.

Morceau MIDI



Numéro de la mesure sélectionnée

Morceau audio



Durée de reproduction

Vous pouvez accompagner au clavier les morceaux reproduits. Vous pouvez également modifier la sonorité de votre performance au clavier.

Réglage du tempo (morceaux MIDI)

Appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] pour allumer le témoin TEMPO, puis appuyez sur les touches [TEMPO/FUNCTION ▼ ▲]. Vous pouvez rétablir le tempo d'origine du morceau sélectionné en appuyant simultanément sur les touches [▼] et [▲].

Pause

Si vous appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE], vous interrompez la reproduction à l'emplacement en cours. Si vous appuyez de nouveau sur la touche [PLAY/PAUSE], vous relancez la reproduction là où vous l'avez arrêtée.

Rembobinage/Déplacement rapide

La touche [-/NO] ou [+ /YES] permet de revenir en arrière ou d'avancer pendant la reproduction ou lorsque la reproduction est interrompue.

4. Arrêtez la reproduction.

Appuyez sur la touche [STOP] pour arrêter la reproduction.

Si vous avez sélectionné un numéro de morceau lors de l'étape 2 ci-dessus, le morceau s'arrête automatiquement à la fin.

NOTE

- Vous pouvez utiliser le métronome pendant la reproduction. Le métronome s'arrête automatiquement lorsque vous arrêtez la reproduction.
- Vous pouvez régler le volume d'un morceau audio en mode Function (page 51).
- Si les témoins [RIGHT] et [LEFT] s'éteignent lorsque vous sélectionnez un morceau, cela signifie que ce morceau ne contient pas de données et que vous ne pouvez pas le reproduire.
- Lorsque vous reproduisez un morceau audio, le chiffre à gauche correspond aux minutes. Les deux chiffres à droite désignent les secondes. Si la reproduction dure 10 minutes ou plus, les dizaines ne s'affichent pas (par exemple, 12 minutes sont représentées par « 2.00 »).

NOTE

Lorsque vous sélectionnez un autre morceau via la fonction « rnd », « ALL » ou manuellement, vous activez le tempo d'origine de ce morceau.

NOTE

- Lorsque vous sélectionnez un autre morceau via la fonction « rnd », « ALL » ou manuellement, vous sélectionnez automatiquement les types de réverbération et d'effet.
- Les données de morceau ne sont pas transmises via MIDI. Toutefois, les canaux 3 – 16 sont transmis via MIDI lorsque vous sélectionnez le canal « 1&2 » en mode Function (page 51).
- Lorsque vous reproduisez des morceaux MIDI contenant différentes sonorités incompatibles avec l'instrument (notamment les morceaux XG ou GM), les sonorités reproduites ne seront probablement pas identiques à l'original. Dans ce cas, sélectionnez le canal 1&2 (en mode Function ; page 51). Lorsque vous désactivez les canaux 3 à 16 à l'aide de cette fonction, vous pouvez entendre le son d'origine du morceau, à condition que la sonorité du piano soit associée aux canaux 1 et 2.
- Si le morceau ne peut pas être sélectionné ou importé, vous devrez peut-être modifier le code de caractère en mode Function (page 51).

2. Démarrez la reproduction.

Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour lancer la reproduction. Jouez et exercez-vous avec la partie que vous avez désactivée tout en suivant la partie reproduite.

3. Arrêtez la reproduction.


Lorsque le morceau s'achève, la reproduction s'arrête automatiquement et le morceau reprend sa position initiale. Si vous souhaitez arrêter la reproduction, appuyez sur la touche [STOP] ou [PLAY/PAUSE]. Lorsque vous appuyez sur la touche [STOP], la position de reproduction s'affiche en haut. En revanche, si vous appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE], vous interrompez temporairement la reproduction à l'emplacement actuel.

NOTE

- Vous pouvez également activer ou désactiver une partie en cours de reproduction.
- Les deux parties sont automatiquement activées chaque fois que vous sélectionnez un autre morceau MIDI.

Fonction A-B Repeat (morceaux MIDI)

Vous pouvez reproduire un morceau MIDI à plusieurs reprises en désignant une plage déterminée dans ce morceau. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez répéter des passages difficiles.

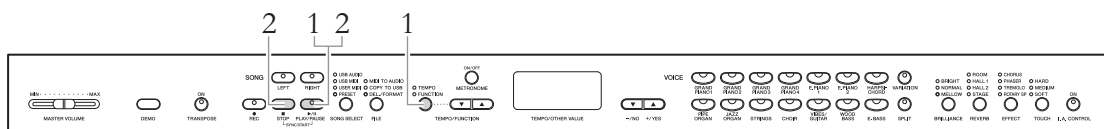

1. Démarrez la reproduction, puis désignez le début (A) et la fin (B) de la répétition.

Sélectionnez un morceau et lancez la reproduction.

Pour définir le début (A) de la plage de répétition, maintenez la touche [TEMPO/FUNCTION] enfoncée et appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] lorsque la reproduction se trouve à l'endroit approprié.

Tout en maintenant la touche [TEMPO/FUNCTION] enfoncée, appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] au début (A) du passage que vous souhaitez répéter.

R - apparaît sur l'afficheur et le point A est défini.

Pour définir la fin (B) de la plage de répétition, maintenez la touche [TEMPO/FUNCTION] enfoncée et appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] lorsque la reproduction se trouve à l'endroit approprié.

R - b apparaît sur l'afficheur et le point B est défini.

Dès que vous avez défini le point B, le système revient au point A et le passage est reproduit.

2. Arrêtez la reproduction.

Appuyez sur la touche [STOP] pour arrêter la reproduction. Appuyez ensuite sur la touche [PLAY/PAUSE] pour démarrer la reproduction répétée du passage entre le point A et le point B.

Suppression des points A et B

Tout en maintenant la touche [TEMPO/FUNCTION] enfoncée, appuyez de nouveau sur la touche [PLAY/PAUSE] pour annuler les points A et B. Vous pouvez également annuler ces points en sélectionnant un autre morceau.

NOTE

- Pour définir le point A au début du morceau, maintenez la touche [TEMPO/FUNCTION] enfoncée et appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] avant de démarrer la reproduction.
- Pour définir le point B à la fin du morceau, attendez la fin de la reproduction après avoir défini le point A. Cela permet de définir le point B à la fin du morceau.

NOTE

Lorsque la reproduction atteint le point B, elle revient automatiquement au point A et ce passage est répété. Le décalé que vous entendez signale la synchronisation à chaque fois que vous revenez au point A.

Enregistrement de votre performance

Cet instrument permet d'enregistrer vos performances. Vous avez deux méthodes à disposition.

• Enregistrement MIDI

Cette méthode permet d'enregistrer vos performances sur l'instrument ou sur un périphérique de stockage USB sous la forme d'un morceau MIDI SMF (format 0). Dans la mesure où vous pouvez enregistrer jusqu'à deux parties séparément, vous pouvez également choisir d'enregistrer la main droite et la main gauche séparément ou d'enregistrer les deux parties d'un duo et voir ce que donne leur reproduction. Vous pouvez également réenregistrer une seule partie si le résultat ne vous convient pas ou modifier la sonorité ou le tempo. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 morceaux (environ 1,5 Mo maximum) sur cet instrument. Vous pouvez également effectuer un enregistrement sur un périphérique de stockage USB si ce dernier dispose d'une capacité suffisante. Dans les deux cas, vous ne pouvez enregistrer que 550 Ko environ par morceau.


• Enregistrement audio

Cette méthode permet d'enregistrer vos performances sur un périphérique de stockage USB sous la forme d'un morceau audio. L'enregistrement ne tient pas compte de la partie enregistrée. Puisqu'il est au format WAV avec résolution CD normale (44,1 kHz/16 bits), vous pouvez le transférer et le reproduire sur un lecteur de musique portable via un ordinateur.

La durée de l'enregistrement varie selon la capacité du périphérique de stockage USB. La durée maximale d'un enregistrement sur cet instrument est de 80 minutes.

Si vous souhaitez effectuer un enregistrement sur un périphérique de stockage USB, consultez la section « Connexion d'un périphérique de stockage USB » (page 47) et suivez les indications ci-après pour brancher le périphérique de stockage USB dans la prise [USB TO DEVICE].

Enregistrement rapide des performances sans désignation de partie (enregistrement MIDI/audio)

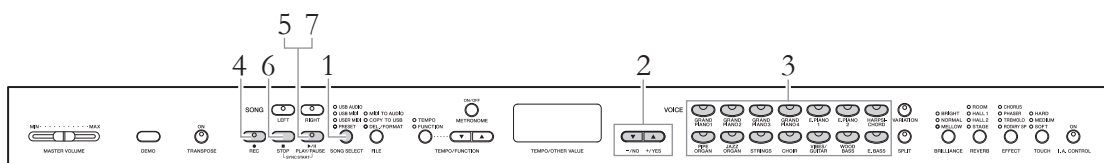

1. Sélectionnez le lecteur sur lequel vous souhaitez enregistrer les données.

Appuyez sur la touche [SONG SELECT] pour allumer le témoin correspondant au lecteur sélectionné (sur lequel vous souhaitez enregistrer les données).

- PRESETSélection impossible.
- USER MIDIPermet d'enregistrer un morceau MIDI dans la mémoire interne de l'instrument.
- USB MIDIPermet d'enregistrer un morceau MIDI sur un périphérique de stockage USB relié à l'instrument.
- USB AUDIOPermet d'enregistrer un morceau audio sur un périphérique de stockage USB relié à l'instrument.

NOTE

Vous ne pouvez pas utiliser ce mode d'enregistrement dans les cas suivants :

- Mode Demo Song (Morceau de démonstration) (page 22)
- Pendant la reproduction/la mise en pause de morceau (page 30)
- Mode File (page 40)

NOTE

Si vous sélectionnez le mode Record sans désigner de lecteur, vous sélectionnez automatiquement un numéro de morceau vide (il ne contient aucune donnée) sur le lecteur USER MIDI. Les données du morceau sont alors enregistrées dans ce numéro. S'il n'existe aucun numéro vide sur le lecteur USER MIDI, le système sélectionne automatiquement « U.01 » et remplace les données précédentes.

2. Sélectionnez le numéro d'un morceau que vous souhaitez associer aux données.

Sélectionnez le numéro d'un morceau à l'aide des touches [-/NO] [+ /YES].

- USER MIDIU.01-U.10
- USB MIDIU.00-U.99
- USB AUDIOA.00-A.99

AVIS

Si le morceau contient des données, le ou les témoins [RIGHT] et/ou [LEFT] s'allument en vert lorsque vous sélectionnez le morceau. Veuillez noter que le fait d'enregistrer de nouvelles données sur cette partie efface les données existantes.

3. Sélectionnez la sonorité souhaitée et d'autres paramètres d'enregistrement tels que le type de mesure.

Sélectionnez une sonorité en appuyant sur l'une des touches Voice. À cette étape, réglez si nécessaire d'autres paramètres tels que le type de mesure et les effets.

4. Activez le mode Record.

Appuyez sur la touche [REC] pour activer le mode Record.

Pendant l'enregistrement MIDI, les témoins [REC] et [RIGHT] clignotent en rouge ; pendant l'enregistrement audio, ce sont les témoins [REC] et [RIGHT][LEFT] qui clignotent en rouge. Le témoin [PLAY/PAUSE] clignote en fonction du tempo sélectionné.

Vous pouvez désactiver le mode Record avant d'enregistrer en sélectionnant la touche [REC] ou [STOP].

5. Lancez l'enregistrement.

Enregistrement MIDI :

L'enregistrement débute automatiquement dès que vous jouez une note.

Si vous souhaitez enregistrer une section vide au début du morceau, sélectionnez la touche [PLAY/PAUSE] pour commencer à enregistrer. Lors de l'enregistrement, le numéro de mesure sélectionné apparaît sur l'afficheur.



Numéro de mesure

Enregistrement audio :

Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour démarrer l'enregistrement.

Lors de l'enregistrement, la durée écoulée apparaît sur l'afficheur.



Temps écoulé

Indications relatives aux touches des parties

Éteint : ne contient pas de données

Allumé (vert) : contient des données

Clignotant (rouge) : vous pouvez enregistrer la partie

NOTE

Vous pouvez utiliser le métronome pendant un enregistrement. Toutefois, le son du métronome n'est pas enregistré.

NOTE

Si la mémoire est insuffisante sur le lecteur, la mention « Enp » apparaît sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur la touche [REC]. Vous pouvez commencer à enregistrer, mais vous risquez de manquer de ressources mémoire. Dans ce cas, il est préférable de commencer par supprimer tous les fichiers inutiles (page 37, 43) pour libérer de l'espace mémoire.

NOTE

Lorsque vous enregistrez un morceau audio, le chiffre à gauche correspond aux minutes. Les deux chiffres à droite désignent les secondes. Si l'enregistrement dure 10 minutes ou plus, les dizaines ne s'affichent pas (par exemple, 12 minutes sont représentées par « 2.00 »).

NOTE

Lors d'un enregistrement audio, vous enregistrez également le son en entrée via la prise AUXIN.

6. Arrêtez l'enregistrement.

Appuyez sur la touche [STOP] ou [REC] pour arrêter l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est arrêté, une succession de tirets apparaît sur l'afficheur pour indiquer que les données enregistrées sont en train d'être sauvegardées. Dès que les données sont enregistrées, la mention « End » apparaît sur l'afficheur. Le numéro du morceau s'affiche également. Enfin, le témoin de la partie enregistrée devient vert pour indiquer qu'il contient maintenant des données. Le mode Record est automatiquement désactivé.

AVIS

Ne mettez jamais l'instrument hors tension ou ne déconnectez jamais le périphérique USB lorsque l'afficheur indique une succession de tirets. Vous risqueriez de supprimer toutes les données de morceau contenues dans l'instrument, y compris les morceaux externes (page 29).

7. Reproduction de données enregistrées.

Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour reproduire l'enregistrement. Pour arrêter la reproduction, appuyez sur la touche [STOP].

Enregistrement de parties spécifiques dans le cadre d'une performance (enregistrement MIDI)

L'enregistrement MIDI permet d'enregistrer séparément les parties destinées respectivement aux mains droite et gauche.

1. Effectuez tous les réglages initiaux.

Reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section « Enregistrement rapide des performances sans désignation de partie » (page 34).

Lorsqu'une partie est déjà enregistrée, vous pouvez la reproduire tout en enregistrant l'autre partie. Pour arrêter la reproduction de la partie enregistrée, appuyez sur la touche correspondante. Le témoin vert s'éteint.

AVIS

Si le morceau contient des données, le témoin de la partie s'allume en vert lorsque vous sélectionnez un morceau. Veuillez noter que le fait d'enregistrer de nouvelles données sur cette partie efface les données existantes.

2. Activez le mode Record.

Appuyez sur la touche [REC] pour activer le mode Record.

3. Sélectionnez une partie d'enregistrement.

Appuyez sur la touche [RIGHT] ou [LEFT]. Le témoin correspondant à la partie doit clignoter en rouge.

Vous pouvez désactiver le mode Record avant d'enregistrer en sélectionnant la touche [REC] ou [STOP].

4. Lancez l'enregistrement.

L'enregistrement débute automatiquement dès que vous jouez une note. Si vous souhaitez enregistrer une section vide au début du morceau, sélectionnez la touche [PLAY/PAUSE] pour commencer à enregistrer.

Indications relatives aux touches des parties

Éteint : ne contient pas de données

Allumé (vert) : contient des données

Clignotant (rouge) : vous pouvez enregistrer la partie

NOTE

Si la mémoire est insuffisante sur le lecteur, la mention « Enp » s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche [REC]. Vous pouvez commencer à enregistrer, mais vous risquez de manquer de ressources mémoire. Dans ce cas, il est préférable de commencer par supprimer tous les fichiers inutiles (pages 37, 43) pour libérer de l'espace mémoire.

5. Arrêtez l'enregistrement.

Appuyez sur la touche [STOP] ou [REC] pour arrêter l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est arrêté, une succession de tirets apparaît sur l'afficheur pour indiquer que les données enregistrées sont en train d'être sauvegardées. Dès que les données sont enregistrées, la mention « End » apparaît sur l'afficheur. Le numéro du morceau s'affiche également. Enfin, le témoin de la partie enregistrée devient vert pour indiquer qu'il contient maintenant des données. Le mode Record est automatiquement désactivé.

AVIS

Ne mettez jamais l'instrument hors tension lorsque l'afficheur indique une succession de tirets. Cette opération pourrait supprimer toutes les données de morceaux de l'instrument, notamment les morceaux externes (page 29).

6. Reproduisez la performance enregistrée.

Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour reproduire l'enregistrement. Pour arrêter la reproduction, appuyez sur la touche [STOP].

Procédez de même pour enregistrer une autre partie et finalisez le morceau.

Suppression des données d'une performance enregistrée (enregistrement MIDI)

Cette section explique comment supprimer séparément une partie gauche et une partie droite. Si vous souhaitez supprimer les deux parties, procédez comme suit avec chacune. Comme pour les données enregistrées sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez supprimer simultanément les deux parties en suivant les instructions figurant à la page 43.

1. Sélectionnez le morceau utilisateur à supprimer.

Reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Enregistrement rapide des performances sans désignation de partie » (page 34).

2. Activez le mode Record.

Appuyez sur la touche [REC] pour activer le mode Record.

3. Sélectionnez la partie à supprimer.

Appuyez sur la touche [RIGHT] ou [LEFT]. Le témoin correspondant à la partie doit clignoter en rouge.

4. Supprimez la partie sélectionnée.

Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE] pour commencer l'enregistrement, puis sur la touche [STOP] sans toucher au clavier. Toutes les données de la partie préalablement enregistrées sont supprimées et le témoin s'éteint.

Procédez de même si vous souhaitez supprimer une autre partie.

NOTE

Si vous souhaitez supprimer un morceau audio enregistré sur un périphérique de stockage USB, reportez-vous à la page 43.

NOTE

La suppression des deux parties rétablit la mesure et le tempo par défaut du métronome. Si vous souhaitez effectuer un autre enregistrement après avoir supprimé les deux parties, vous devez redéfinir la mesure et le tempo.

Modification des paramètres d'origine, notamment la sonorité et le tempo, après un enregistrement (enregistrement MIDI)

L'enregistrement MIDI permet de modifier les paramètres des données d'une performance, même lorsqu'elles sont déjà enregistrées. Vous pouvez par exemple modifier la sonorité pour créer une atmosphère différente ou régler le tempo du morceau comme vous le souhaitez.

Type de données enregistrées via MIDI

Un enregistrement MIDI permet d'enregistrer les types de données suivants. Après un enregistrement, vous pouvez modifier les données désignées par « * » dans la liste suivante.

Parties distinctes

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Notes jouées• Sélection d'une sonorité*• Pédale (forte/douce/sostenuto)• Profondeur [REVERB]*• Profondeur [EFFECT]*• Sonorités en mode Dual*• Équilibre en mode Dual*• Désaccord en mode Dual*• Changement d'octave en mode Dual | <ul style="list-style-type: none">• [VARIATION] On/Off*• Sonorité en mode Split*• Équilibre en mode Split*• Changement d'octave en mode Split |
|--|--|

Morceau entier

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tempo*• Type de mesure (temps)• Type [REVERB] (y compris Off)*• Type [EFFECT] (y compris Off)*• Échelle*Dampér Resonance Depth (Profondeur de la résonance d'étouffoir)*• Soft Pedal Effect Depth (Profondeur d'effet de la pédale douce)* | <ul style="list-style-type: none">• String Resonance Depth (Profondeur de résonance des cordes)*• Sustain Sample Depth (Profondeur de l'échantillon de maintien)*• Keyoff Sample Volume (Volume de l'échantillon avec désactivation de touches)* |
|---|--|

1. Sélectionnez un morceau utilisateur.

Reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section « Enregistrement rapide des performances sans désignation de partie » (page 34).

2. Modifiez les réglages via les commandes du panneau.

Par exemple, si vous souhaitez remplacer la sonorité enregistrée E. PIANO1 par E. PIANO2, appuyez sur la touche [E. PIANO2].

3. Activez le mode Record et sélectionnez une partie.

Appuyez sur la touche [REC], puis sur la touche [RIGHT] ou [LEFT]. Les données partagées par deux parties peuvent être modifiées indifféremment depuis l'une ou l'autre partie. Le témoin correspondant à la partie sélectionnée clignote en rouge.

Pour annuler les modifications et désactiver le mode Record, appuyez sur la touche [REC] ou [STOP].

AVIS

À ce stade, évitez d'appuyer sur la touche [PLAY/PAUSE] ou sur une touche du clavier. Vous risqueriez de déclencher l'enregistrement et d'effacer les données enregistrées de la partie sélectionnée.

4. Sauvegardez les paramètres modifiés.

Maintenez la touche [REC] (Enregistrement) enfoncée et appuyez sur la touche [STOP]. Des tirets apparaissent sur l'afficheur pour indiquer que vous enregistrez les paramètres modifiés. Dès que les données sont enregistrées, la mention « End » apparaît sur l'afficheur. Le numéro du morceau s'affiche également. Le mode Record est automatiquement désactivé.

AVIS

Ne mettez jamais l'instrument hors tension lorsque l'afficheur indique une succession de tirets. Cette opération pourrait supprimer toutes les données de morceaux de l'instrument, notamment les morceaux externes (page 29).

Gestion des fichiers de morceaux

En mode File, vous pouvez effectuer différentes opérations et gérer les fichiers de morceaux enregistrés sur un périphérique de stockage USB connecté.
Avant de connecter un périphérique de stockage USB, reportez-vous à la section « Connexion à un périphérique de stockage USB » (page 47).

	Fonction	Page
MIDI TO AUDIO	Conversion d'un morceau MIDI en un morceau audio Cette fonction convertit un fichier de morceau MIDI de l'instrument ou du périphérique de stockage USB en fichier de morceau audio. Le morceau audio est enregistré au format WAV dans le dossier USER FILES du périphérique de stockage USB et le fichier est nommé automatiquement USERAUDIOxx.WAV (xx étant des valeurs numériques).	41
COPY TO USB	Copie d'un morceau utilisateur depuis l'instrument vers un périphérique de stockage USB Cette opération copie le morceau utilisateur depuis l'instrument vers le périphérique de stockage USB. Le morceau copié est enregistré au format SMF dans le dossier USER FILES du périphérique de stockage USB et le fichier est nommé automatiquement USERSONGxx.MID (xx étant des valeurs numériques).	42
DEL./FORMAT	Suppression d'un morceau d'un périphérique de stockage USB Cette opération supprime l'un après l'autre les morceaux du périphérique de stockage USB.	43
	Formatage du périphérique de stockage USB Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté ou qu'un support est inséré, le message « UnF » peut apparaître, vous invitant à formater le périphérique/support. Dans ce cas, exécutez l'opération de formatage.	44

NOTE

Avant de gérer des morceaux à l'aide d'un périphérique de stockage USB, assurez-vous que celui-ci n'est pas protégé. S'il est protégé, vous ne pourrez pas y accéder.

NOTE

Le mode File ne peut pas être appelé dans les cas suivants :


- Mode Demo Song (Morceau de démonstration) (page 22)
- Pendant la reproduction/la mise en pause de morceau (page 30)
- Mode Record (Enregistrement) (page 34)

AVIS

Ne mettez jamais l'instrument hors tension ou ne déconnectez jamais le périphérique USB en mode File ou lorsque l'afficheur indique une succession de tirets. Cela risquerait de corrompre les données de l'un des périphériques, voire des deux.

Gestion des fichiers de morceaux d'un périphérique de stockage USB


Les morceaux enregistrés dans cet instrument sont appelés « morceaux utilisateur », tandis que les morceaux créés à l'extérieur de cet instrument sont appelés « morceaux externes ». Dans un périphérique de stockage USB, les morceaux utilisateur sont enregistrés dans le dossier USER FILES. Les morceaux externes sont enregistrés à l'extérieur du dossier USER FILES. Toutefois, les morceaux utilisateur sont considérés comme morceaux externes si le nom du dossier est modifié ou si les fichiers sont déplacés à l'extérieur du dossier USER FILES par l'intermédiaire d'un ordinateur. Si vous organisez les fichiers de morceaux dans un périphérique de stockage USB à l'aide d'un ordinateur, veillez à enregistrer les fichiers de morceaux externes dans le dossier de premier, deuxième ou troisième niveau. Les morceaux enregistrés dans un dossier de niveau inférieur au troisième niveau ne peuvent pas être sélectionnés ou reproduits avec cet instrument.

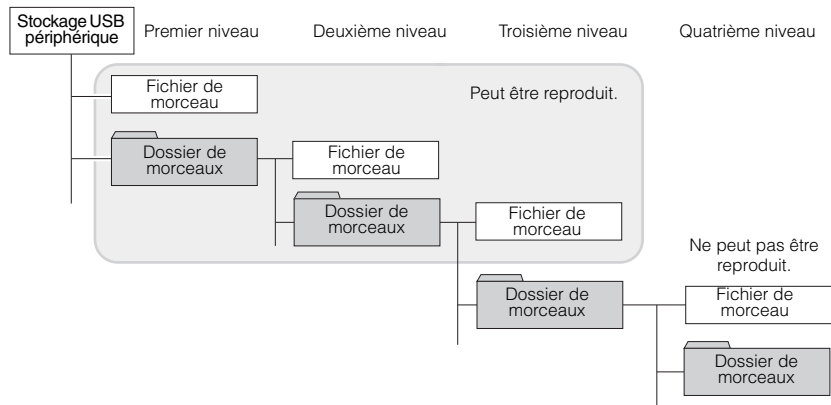

NOTE

Vous pouvez stocker jusqu'à 999 fichiers/dossiers dans un dossier.

Conversion d'un morceau MIDI en morceau audio pendant la reproduction

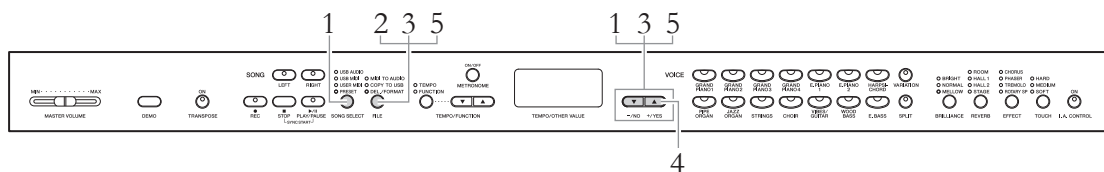

1. Sélectionnez un morceau MIDI.

Appuyez sur la touche [SONG SELECT] pour allumer les témoins USER MIDI ou USB MIDI, puis utilisez les touches [-/NO]/[+/YES] pour sélectionner le morceau MIDI que vous souhaitez convertir.

2. Appelez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] pour que le témoin MIDI TO AUDIO s'allume.

3. Sélectionnez un numéro de morceau audio pour la destination de la conversion.

Maintenez la touche [FILE] enfoncée, puis appuyez sur les touches [-/NO]/[+/YES] pour sélectionner le numéro du morceau audio (A.00 – A.99). Lorsque vous sélectionnez un numéro de morceau contenant des données, trois points (« A.x.x » par exemple) apparaissent sur l'afficheur. Pour écraser le morceau sélectionné, accédez à l'étape 4. Pour éviter l'écrasement, sélectionnez un autre morceau, puis passez à l'étape 4.

4. Exécutez la conversion en reproduisant le morceau MIDI.

Si un morceau vide est sélectionné à l'étape 3, relâchez la touche [FILE], puis appuyez sur la touche [+/YES]. Si un morceau contenant des données est sélectionné à l'étape 3, relâchez la touche [FILE], puis appuyez deux fois sur la touche [+/YES]. Cette opération commence la reproduction et la conversion du format MIDI en format audio. Une fois la reproduction (conversion) lancée, patientez jusqu'à la fin. Le morceau MIDI doit en effet être réenregistré en temps réel pendant la reproduction en morceau audio. Une fois la conversion terminée, le message « End » apparaît sur l'afficheur. Pour annuler la conversion, appuyez sur la touche [-/NO] en réponse à « n y » ou à « n̄ y ».

Pendant la conversion audio

- La durée écoulée apparaît sur l'afficheur.
- Cette opération est dans les grandes lignes identique à l'enregistrement du morceau audio. Elle vous permet d'enregistrer la performance au clavier et les signaux audio par l'intermédiaire de la prise AUX IN (le son du microphone par exemple).
- Pour arrêter la conversion audio, appuyez sur la touche [STOP] ou [-/NO]. Dans ce cas, les données converties jusqu'à cette opération ne sont pas sauvegardées.

AVIS

Pendant la conversion audio, ne mettez pas l'instrument hors tension et ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB.

5. Quittez le mode File.

Appuyez sur la touche [-/NO] ou [+/YES], puis plusieurs fois sur la touche [FILE] jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

NOTE

Si l'afficheur clignote et indique « _ _ _ », cela signifie que le morceau MIDI n'est pas sélectionné à l'étape 1. Appuyez sur la touche [FILE] plusieurs fois jusqu'à ce que le témoin soit éteint, puis revenez à l'étape 1 pour sélectionner un morceau MIDI.


NOTE

Il est impossible de convertir en morceaux audio les morceaux prédéfinis et les morceaux MIDI protégés. Si vous essayez de convertir un morceau de ce type, le message « Pro » (Protégé) apparaît sur l'afficheur.

NOTE

Si le périphérique de stockage USB ne dispose pas de la capacité de stockage suffisante, le morceau audio converti ne peut pas être sauvegardé. Pour que la mémoire soit suffisante pour la conversion, essayez de supprimer les fichiers inutiles (page 43).

Copie de morceaux utilisateur depuis l'instrument vers un périphérique de stockage USB

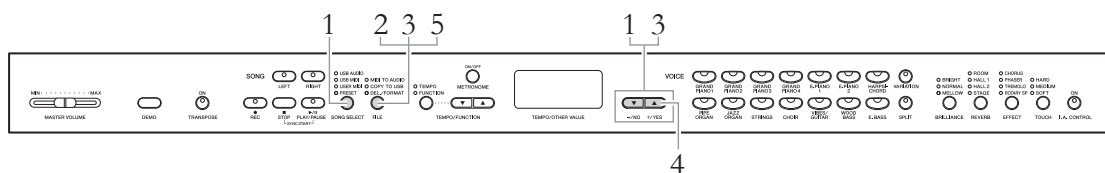

1. Choisissez un morceau utilisateur.

Appuyez sur la touche [SONG SELECT] pour allumer le témoin USER MIDI, puis utilisez les touches [-/NO]/[+/YES] pour sélectionner le morceau utilisateur à copier.

2. Appelez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] pour que le témoin COPY TO USB s'allume.

3. Sélectionnez le numéro de morceau utilisateur pour la destination de la copie.

Maintenez la touche [FILE] enfoncée, puis appuyez sur les touches [-/NO]/[+/YES] pour sélectionner le numéro du morceau audio (U.00 – U.99). Lorsque vous sélectionnez un numéro de morceau contenant des données, trois points (« U.x.x » par exemple) apparaissent sur l'afficheur. Pour écraser le morceau sélectionné, accédez à l'étape 4. Pour éviter l'écrasement, sélectionnez un autre morceau, puis passez à l'étape 4.

4. Copiez le morceau.

Si un morceau vide est sélectionné à l'étape 3, relâchez la touche [FILE], puis appuyez sur la touche [+/YES]. Si un morceau contenant des données est sélectionné à l'étape 3, relâchez la touche [FILE], puis appuyez deux fois sur la touche [+/YES]. Cette opération démarre la copie. Une fois la copie terminée, le message « End » apparaît sur l'afficheur, suivi de « --- ».

Pour annuler la copie, appuyez sur la touche [-/NO] en réponse à « n y » ou à « n`y ».

AVIS

Si des tirets apparaissent successivement sur l'afficheur, ne mettez pas l'instrument hors tension et ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB.

5. Quittez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] plusieurs fois jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

NOTE

Si l'afficheur clignote et indique « --- », cela signifie que le morceau utilisateur n'est pas sélectionné à l'étape 1. Appuyez sur la touche [FILE] plusieurs fois jusqu'à ce que le témoin soit éteint, puis revenez à l'étape 1 pour sélectionner un morceau utilisateur.


NOTE

Les morceaux présélectionnés et les morceaux MIDI protégés ne peuvent pas être copiés sur le périphérique de stockage USB. Si vous essayez de copier un morceau de ce type, le message « Pro » (Protégé) apparaît sur l'afficheur.

NOTE

Si le périphérique de stockage USB ne dispose pas de la mémoire suffisante, le morceau copié ne peut pas être sauvegardé. Pour disposer de la mémoire suffisante, essayez de supprimer les fichiers inutiles (page 43).

Suppression d'un fichier de morceau dans le périphérique de stockage USB

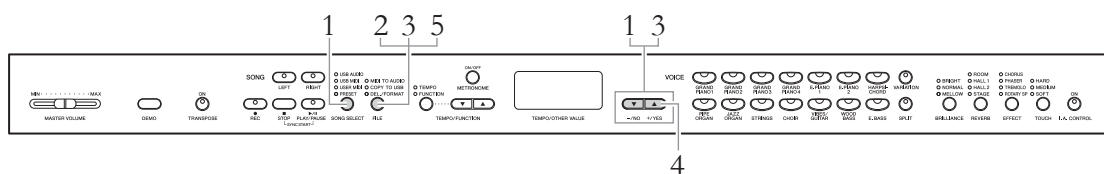

1. Sélectionnez le lecteur qui contient le fichier Song que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche [SONG SELECT] plusieurs fois pour allumer le témoin USB AUDIO ou USB MIDI.

2. Appelez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] pour que le témoin DEL./FORMAT s'allume.

3. Sélectionnez un fichier de morceau à supprimer.

Maintenez la touche [FILE] enfoncée, puis appuyez sur les touches [-/NO]/[+/YES] pour sélectionner le numéro du morceau. L'afficheur indique uniquement le numéro du morceau qui contient les données. Si le périphérique de stockage USB ne contient aucun morceau, les données « _ _ _ » clignotent sur l'afficheur.

4. Supprimez le fichier de morceau.

Relâchez la touche [FILE], puis appuyez deux fois sur la touche [+/YES]. Cette opération démarre la suppression. Une fois la suppression terminée, le message « End » apparaît sur l'afficheur, suivi de « --- ».

Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche [-/NO] en réponse à « n y » ou à « n`y ».

AVIS

Si des tirets apparaissent successivement sur l'afficheur, ne mettez pas l'instrument hors tension et ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB.

5. Quittez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

NOTE

Vérifiez la nature du morceau à supprimer avant de passer à l'étape 2 car le morceau ne peut pas être reproduit en mode File.


NOTE

Les morceaux protégés ne peuvent pas être supprimés. Si vous essayez de supprimer un morceau de ce type, le message « Pro » (Protégé) apparaît sur l'afficheur.

NOTE

Si un morceau externe est supprimé, les numéros des morceaux qui suivent remontent d'une unité. Lorsqu'un morceau utilisateur (A.xx/U.xx) est supprimé, son numéro est simplement effacé des données, mais le numéro du morceau proprement dit n'est pas modifié.

Formatage du périphérique de stockage USB

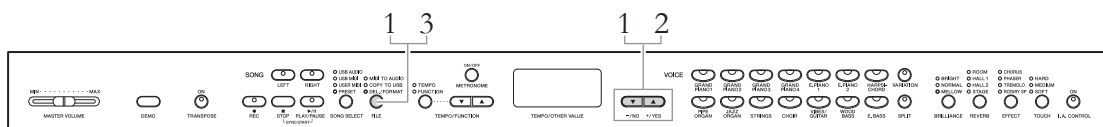

AVIS

Une fois le formatage terminé, toutes les données stockées dans le périphérique de stockage USB sont supprimées. Sauvegardez toutes les données importantes sur un ordinateur ou un autre périphérique de stockage.

1. Appelez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] pour allumer le témoin DEL./FORMAT, maintenez la touche [FILE] enfoncée, puis appuyez simultanément sur les touches [-/NO] et [+ /YES] pour afficher le message « For. » (pour « formatage »).

2. Exécutez l'opération de formatage.

Relâchez la touche [FILE], puis appuyez deux fois sur la touche [+ /YES]. Cette opération démarre le formatage. Une fois le formatage terminé, le message « End » apparaît sur l'afficheur, suivi de « --- ».

Pour annuler le formatage, appuyez sur la touche [-/NO] en réponse à « n y » ou à « n̄ y ».

AVIS

Si des tirets apparaissent successivement sur l'afficheur, ne mettez pas l'instrument hors tension et ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB.

3. Quittez le mode File.

Appuyez sur la touche [FILE] jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

Connexions

Connecteurs



ATTENTION


Avant de connecter le Clavinova à d'autres périphériques électroniques, mettez tous les appareils hors tension. Avant de mettre les appareils sous ou hors tension, réglez tous les niveaux de volume sur le minimum (0). Sinon, vous risquez de provoquer un choc électrique ou d'endommager les composants.

Reportez-vous à la section « Commandes du panneau » à la page page 10 pour plus d'informations sur l'emplacement des connecteurs.

À gauche du panneau de contrôle




CLP-470/440/430/465GP
(Sur la partie inférieure de l'instrument)
Face avant (côté clavier)

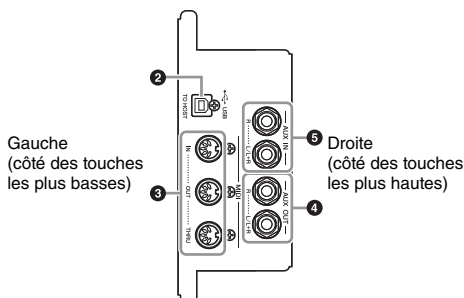

CLP-S408/S406 (sur la partie avant de l'instrument)

Gauche
(côté des touches
les plus basses)



Droite
(côté des touches
les plus hautes)

1 Borne [USB TO DEVICE]

Cette borne autorise la connexion aux périphériques de stockage USB. Reportez-vous à la section « Connexion à un périphérique de stockage USB » en page 47.

2 Borne USB [TO HOST]

Cette borne permet le raccordement direct à un ordinateur. Reportez-vous à la section « Connexion à un ordinateur » en page 48 pour plus d'informations.

3 Bornes MIDI [IN] [OUT] [THRU]

Pour raccorder des périphériques MIDI externes à ces connecteurs, vous devez recourir à des câbles MIDI. Reportez-vous à la section « Connexion de périphériques MIDI externes » en page 50 pour plus d'informations.

4 Prises AUX OUT [L/L+R] [R]


Ces prises relient le Clavinova à des systèmes de haut-parleurs externes, pour une diffusion dans de grandes salles de spectacle à des volumes élevés. Le réglage [MASTER VOLUME] du Clavinova a une incidence sur le son émis par les prises AUX OUT. Lorsque les prises AUX OUT du Clavinova sont connectées à un haut-parleur externe et que vous souhaitez couper le son du haut-parleur de l'instrument, il suffit de désactiver le haut-parleur (page 17).

NOTE

Il existe deux types de bornes USB sur l'instrument : [USB TO DEVICE] et USB [TO HOST]. Veillez à ne pas confondre ces deux bornes et les connecteurs de câble correspondants. Prenez soin de brancher la prise adéquate selon l'orientation appropriée.

AVIS

Lorsque les prises de sortie auxiliaire AUX OUT du Clavinova sont raccordées à un système de son externe, mettez d'abord le Clavinova sous tension, puis le système audio externe. Procédez en sens inverse pour la mise hors tension.

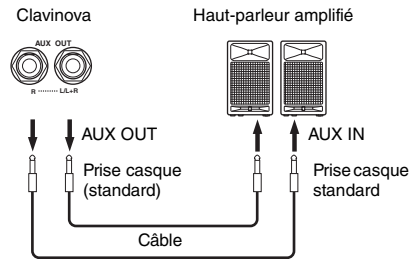

La qualité du son diffusé par les haut-parleurs internes et le casque est automatiquement modifiée en fonction des réglages les mieux adaptés, selon le mode de connexion du périphérique externe aux prises AUX OUT (reportez-vous au tableau ci-dessous).

NOTE

Utilisez des câbles et des fiches sans résistance.

NOTE

N'acheminez pas la sortie des prises [AUX OUT] (Sortie auxiliaire) vers les prises [AUX IN] (Entrée auxiliaire). Si vous effectuez une telle connexion, le signal entre au niveau des prises [AUX IN] et sort au niveau des prises [AUX OUT]. Cela pourrait entraîner la création d'une boucle qui empêcherait le fonctionnement normal et risquerait même d'endommager certaines pièces de l'équipement.

NOTE

Si vous souhaitez obtenir un signal mono via la prise AUX OUT, reliez un câble à la prise [L/L+R].

Qualité du son émis par l'instrument

☐ Haut-parleurs audibles
☒ Haut-parleurs inaudibles

	Aucune fiche connectée aux prises AUX OUT			Fiches connectées aux prises AUX OUT		
	SPEAKER : ON	SPEAKER : NORMAL	SPEAKER : OFF	SPEAKER : ON	SPEAKER : NORMAL	SPEAKER : OFF
Casque connecté	Égalisation optimale appliquée aux haut-parleurs*	Réponse plate	Réponse plate	Réponse plate*	Réponse plate	Réponse plate
Casque déconnecté	Égalisation optimale appliquée aux haut-parleurs	Égalisation optimale appliquée aux haut-parleurs	Réponse plate	Réponse plate*	Réponse plate*	Réponse plate


* Le volume de sortie du casque et des prises AUX OUT est diminué.

5 Prises AUX IN [L/L+R][R]

Vous pouvez raccorder les sorties stéréo d'un autre instrument à ces prises, ce qui vous permettra de reproduire le son d'un instrument externe sur les enceintes du Clavinova. Reportez-vous au schéma ci-dessous et utilisez des câbles audio pour effectuer les connexions.

AVIS

Lorsque les prises AUX IN du Clavinova sont raccordées à un appareil externe, mettez d'abord l'appareil externe sous tension, puis le Clavinova. Procédez en sens inverse pour la mise hors tension.

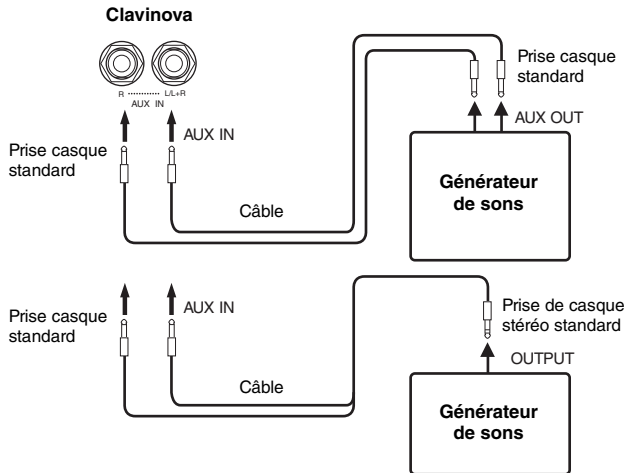

NOTE

Le réglage du curseur [MASTER VOLUME] (Volume principal) du Clavinova a une incidence sur le signal d'entrée provenant des prises AUX IN, contrairement aux réglages [BRILLIANCE] (Clarté), [REVERB] (Réverbération) et [EFFECT] (Effet).

NOTE

Si vous branchez le Clavinova à un périphérique monaural, utilisez uniquement la prise AUX IN [L/L+R].

Connexion à un périphérique de stockage USB

En connectant un périphérique de stockage USB à la borne [USB TO DEVICE] de l'instrument, vous pouvez sauvegarder sur le périphérique les données que vous avez enregistrées et les reproduire sur ce périphérique.

Précautions à observer lors de l'utilisation de la borne [USB TO DEVICE]

Cet instrument est équipé d'une borne [USB TO DEVICE] intégrée. Lorsque vous connectez un périphérique USB à la borne, prenez soin de le manipuler avec précaution. Pour cela, il est important de suivre les recommandations suivantes.

NOTE

Pour plus d'informations sur la manipulation du périphérique USB, reportez-vous au mode d'emploi qui lui est associé.

■ Périphériques USB compatibles

Périphériques de stockage USB (mémoire flash, lecteur de disque dur, etc.)


L'instrument n'est pas nécessairement compatible avec tous les périphériques USB disponibles dans le commerce. Yamaha ne peut garantir le bon fonctionnement des périphériques USB que vous achetez. Avant tout achat d'un périphérique USB en vue de l'utiliser avec cet instrument, consultez la page web suivante : <http://music.yamaha.com/download/>

NOTE

Vous ne pouvez pas utiliser d'autres périphériques USB, tels qu'un clavier ou une souris d'ordinateur.

■ Connexion d'un périphérique USB

Lorsque vous connectez un périphérique USB à la borne [USB TO DEVICE], assurez-vous que le connecteur du périphérique est approprié et qu'il est branché selon l'orientation correcte.

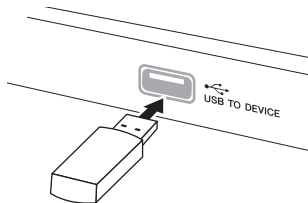

AVIS

- Lorsque vous connectez un périphérique USB à la borne [USB TO DEVICE] située sur le panneau supérieur, retirez-le avant de fermer le protège-clavier. Si vous rabattez le protège-clavier alors que le périphérique USB est connecté, vous risquez d'endommager ce dernier.
- N'utilisez jamais de câble USB dépassant 3 mètres de long.
- Bien que l'instrument prenne en charge la norme USB 1.1, il est possible de connecter et d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0. Notez toutefois que la vitesse de transfert obtenue est celle de la norme USB 1.1.

Utilisation de périphériques de stockage USB

En reliant l'instrument à un périphérique de stockage USB, vous pouvez à la fois sauvegarder les données créées sur ce périphérique et lire ou reproduire les données à partir de ce dernier.

■ Nombre de périphériques de stockage USB à utiliser

Vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique de stockage USB à la borne [USB TO DEVICE].

■ Formatage de supports de stockage USB

Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté ou qu'un support est inséré, un message vous invitant à formater le périphérique/support peut apparaître. Dans ce cas, exécutez l'opération de formatage (page 44).

AVIS

L'opération de formatage efface toutes les données existantes. Assurez-vous que le support que vous formatez ne contient aucune donnée importante.

■ Pour protéger vos données (protection en écriture)

Pour éviter d'effacer des données importantes par inadvertance, appliquez la protection en écriture disponible sur tout périphérique ou support de stockage. Si vous sauvegardez des données sur le périphérique de stockage USB, veillez à désactiver la protection en écriture.

■ Connexion/retrait d'un périphérique de stockage USB

Avant de retirer le support du périphérique, assurez-vous que l'instrument n'est pas en train d'accéder à des données (lors d'opérations de sauvegarde, de copie, de suppression et de formatage, par exemple).


AVIS

Évitez de mettre le périphérique de stockage USB sous/hors tension ou de brancher/débrancher le périphérique trop souvent. Cela risquerait de « bloquer » l'instrument ou de suspendre son fonctionnement. Lorsque l'instrument accède aux données (lors d'opérations de sauvegarde, de copie, de suppression et de formatage, par exemple) ou est en train de monter le périphérique de stockage USB (peu après la connexion), vous ne devez EN AUCUN CAS débrancher le connecteur USB, retirer le support du périphérique ou mettre le périphérique hors tension. Cela risquerait de corrompre les données de l'un des périphériques, voire des deux.

Connexion à un ordinateur

En reliant un ordinateur à la borne USB [TO HOST], vous pouvez transférer des données entre l'instrument et l'ordinateur via MIDI et bénéficier de logiciels de musique extrêmement performants.

1. **Mettez l'instrument hors tension avant de connecter un câble USB.**
2. **Mettez l'ordinateur sous tension.**
Fermez toutes les applications ouvertes sur l'ordinateur.
3. **Connectez l'instrument et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.**

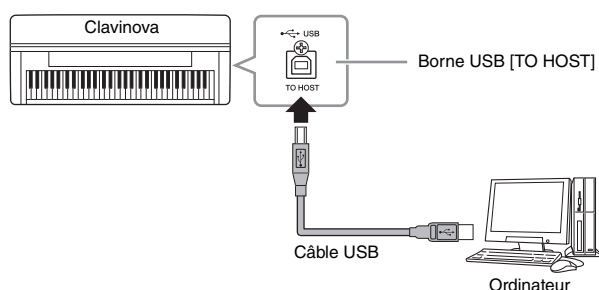

4. **Mettez l'instrument sous tension.**
Lors de la première connexion de l'instrument à un ordinateur, le pilote est installé automatiquement.

Système d'exploitation

Windows XP (SP3 ou ultérieur), Windows Vista, Windows 7, Mac OS X
Version 10.5–10.6.x

Lorsque la communication des données n'est pas stable ou si un problème survient même après que vous avez exécuté les instructions ci-dessus, téléchargez le pilote Yamaha USB-MIDI Standard depuis l'adresse URL suivante et installez-le sur votre ordinateur. Pour obtenir des instructions sur l'installation, reportez-vous au manuel d'installation inclus dans le dossier des fichiers téléchargés.

<http://music.yamaha.com/download/>

Pour obtenir des informations détaillées sur le système d'exploitation compatible avec le pilote Yamaha USB-MIDI Standard, consultez le site Internet ci-dessus.

NOTE

- Vous pouvez également utiliser les bornes MIDI IN/OUT pour effectuer la connexion à l'ordinateur. Dans ce cas, il est nécessaire de recourir à une interface MIDI (de type Yamaha UX16, par exemple). Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'interface MIDI.
- Lorsqu'un ordinateur est connecté à la borne USB [TO HOST], les bornes MIDI IN/OUT ne peuvent pas être utilisées.
- Pour plus d'informations sur la configuration de votre logiciel séquenceur, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel correspondant.

Précautions à prendre en cas d'utilisation de la borne USB [TO HOST]

Lorsque vous reliez l'ordinateur à une borne USB [TO HOST], veuillez respecter les points suivants. Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer un blocage de l'ordinateur, voire la corruption ou la perte des données. Si l'ordinateur ou l'instrument se bloquent, il conviendra de redémarrer le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur ou de mettre l'instrument hors puis sous tension.

AVIS

- Utilisez un câble USB de type AB de moins de 3 mètres de long. Les câbles USB 3.0 ne doivent pas être utilisés.
- Avant de relier l'ordinateur à la borne USB [TO HOST], quittez tout mode d'économie d'énergie (veille ou attente, par exemple) de l'ordinateur.
- Avant de mettre l'instrument sous tension, reliez l'ordinateur à la borne USB [TO HOST].
- Exécutez les opérations suivantes avant de mettre l'instrument sous ou hors tension, de brancher le câble USB sur la borne USB [TO HOST] ou de le débrancher de cette borne.
 - Fermez toutes les applications ouvertes sur l'ordinateur.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de données en cours de transmission depuis l'instrument. (Il y aura transfert de données uniquement si vous jouez des notes sur le clavier ou reproduisez un morceau.)
- Lorsque l'ordinateur est connecté à l'instrument, vous devez laisser s'écouler au moins six secondes entre les opérations suivantes : (1) lors de la mise hors tension puis sous tension de l'instrument et (2) lors de la connexion/déconnexion du câble USB.

Chargement de données de morceau MIDI d'un ordinateur vers l'instrument

Vous pouvez transférer des morceaux MIDI d'un ordinateur vers l'instrument à l'aide du logiciel Yamaha Musicsoft Downloader inclus. Pour plus d'informations sur le transfert de données, reportez-vous à la section « Transfert de données entre l'ordinateur et l'instrument (pour les données non protégées) » dans le fichier d'aide fourni avec Musicsoft Downloader.

Conditions requises des données de morceau à charger depuis un ordinateur vers cet instrument

- Format des données : Format SMF 0 et 1
- Taille maximale des données : environ 1,5 Mo au total

Le logiciel Musicsoft Downloader peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web Yamaha à l'adresse URL suivante. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord télécharger le logiciel Musicsoft Downloader depuis le site Web.
<http://music.yamaha.com/download/>

NOTE

Si les données contiennent des informations incompatibles avec cet instrument, elles ne peuvent pas être reproduites correctement, même si les données sont au format SMF 0 ou 1.

Connexions de périphériques MIDI externes

Utilisez les bornes MIDI et les câbles MIDI standard pour relier les périphériques MIDI externes (clavier, séquenceur, etc.). La norme MIDI permet de contrôler un périphérique MIDI depuis cet instrument, ou de contrôler l'instrument à partir d'un périphérique MIDI ou d'un ordinateur connecté.

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, mettez ces derniers hors tension. En outre, avant de mettre l'un des appareils sous tension ou hors tension, réglez toutes les commandes de volume sur le niveau minimal (0). Sinon, les composants risquent de subir un choc électrique ou d'être endommagés.

• MIDI [IN]


Reçoit des messages MIDI en provenance d'un autre appareil MIDI.

• MIDI [OUT]

Transmet à un appareil MIDI des messages MIDI générés par l'instrument.

• MIDI [THRU]

Relaie simplement les messages MIDI reçus au niveau de l'entrée MIDI IN.

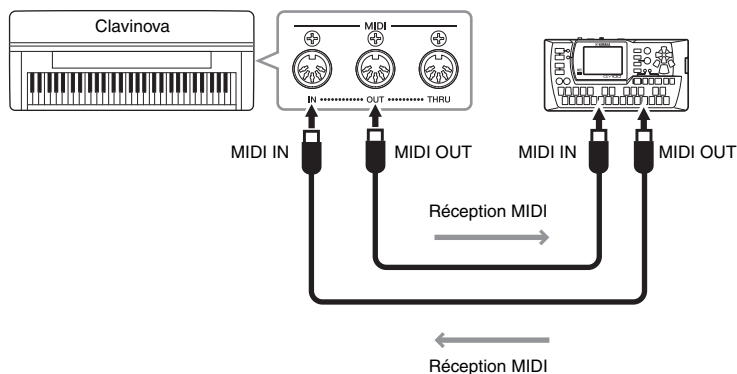

NOTE

- Pour obtenir une présentation générale de la norme MIDI et de son utilisation, reportez-vous à la documentation Généralités MIDI (téléchargeable depuis le site Web Yamaha).
- Dans la mesure où les données MIDI transmises ou reçues varient en fonction du type de périphérique MIDI, reportez-vous à la « Feuille d'implémentation MIDI » pour connaître les types de données et de commandes MIDI que vos périphériques peuvent transmettre ou recevoir. Reportez-vous à la fiche MIDI Implementation Chart de la section Format des données sur le site Web Yamaha.

Paramètres de fonction — Divers réglages très pratiques


Afin de tirer le meilleur parti de votre Clavinova, réglez ici certains paramètres très pratiques : réglage affiné du ton, réglage du volume du métronome, etc. Pour connaître les valeurs par défaut, voir page 67.

Liste des paramètres de fonction

Fonction		Numéro de fonction		Page de référence
		CLP-470/440/S408/S406	CLP-430/465GP	
Réglage fin de la hauteur de ton		F1.	F1.	53
Sélection d'une gamme	Scale	F2.1	F2.1	53
	Base Note	F2.2	F2.2	53
Fonctions du mode Dual	Dual Balance	F3.1	F3.1	54
	Dual Detune	F3.2	F3.2	54
	Voice 1 Octave Shift	F3.3	F3.3	54
	Voice 2 Octave Shift	F3.4	F3.4	54
	Voice 1 Effect Depth	F3.5	F3.5	54
	Voice 2 Effect Depth	F3.6	F3.6	54
	Reset	F3.7	F3.7	54
Fonctions du mode Split	Split Point	F4.1	—	55
	Split Balance	F4.2	—	55
	Right Voice Octave Shift	F4.3	—	55
	Left Voice Octave Shift	F4.4	—	55
	Right Voice Effect Depth	F4.5	—	55
	Left Voice Effect Depth	F4.6	—	55
	Damper Pedal Range	F4.7	—	55
	Reset	F4.8	—	55
Réglages des pédales et traitement acoustique	Pedal [PLAY/PAUSE]	F5.1	F4.1	56
	Half Pedal Point	F5.2	F4.2	56
	Damper Resonance Depth	F5.3	F4.3	56
	Soft Pedal Effect Depth	F5.4	F4.4	56
	String Resonance Depth	F5.5	—	56
	Sustain Sample Depth	F5.6	—	56
	Keyoff Sample Volume	F5.7	—	56
MIDI Song Channel		F5.8	F4.5	56
Réglage du volume	Metronome Volume	F6.1	F5.1	57
	Audio Song Playback Volume	F6.2	F5.2	57
Fonctions MIDI	MIDI Transmit Channel	F7.1	F6.1	57
	MIDI Receive Channel	F7.2	F6.2	57
	Local Control ON/OFF (Activation/désactivation de la commande locale)	F7.3	F6.3	57
	Program Change ON/OFF (Activation/désactivation de changement de programme)	F7.4	F6.4	58
	Control Change ON/OFF (Activation/désactivation de changement de commande)	F7.5	F6.5	58
	Initial Setup Send (Transmission des données de configuration initiale)	F7.6	F6.6	58

Fonction		Numéro de fonction		Page de référence
		CLP-470/440/S408/S406	CLP-430/465GP	
Backup Functions	Voice	F8.1	F7.1	59
	MIDI	F8.2	F7.2	59
	Tuning	F8.3	F7.3	59
	Others	F8.4	F7.4	59
Code de caractère		F8.5	F7.5	60
Sauvegarde des données	Sauvegarde	F8.6	F7.6	60
	Chargement	F8.7	F7.7	60

Mode Function — Principe d'utilisation

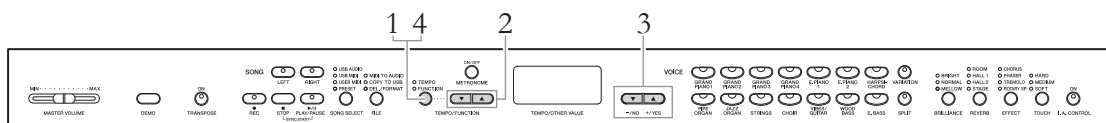


1. Appelez le mode Function.

Appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] de manière à allumer le voyant FUNCTION.

F * * apparaît sur l'afficheur. (L'affichage de « * * » varie en fonction de l'état de l'instrument et de l'utilisation.)

2. Sélectionnez un numéro de fonction.

Utilisez les touches [TEMPO/FUNCTION ▼ ▲] pour sélectionner la fonction de votre choix parmi **F 1** – **F 8.7** (CLP-470/440/S408/S406) ou **F 1** – **F 7.7** (CLP-430/465GP).




NOTE

Il vous sera impossible de sélectionner des fonctions si le mode Demo/Song Select/File est activé ou si l'enregistreur de morceaux utilisateur est en cours d'utilisation.

3. Réglez le paramètre.

Utilisez les boutons [-/NO] ou [+ /YES] pour régler la fonction sélectionnée. Pour rétablir la valeur par défaut de la fonction, appuyez simultanément sur les touches [-/NO] et [+ /YES].

Si vous souhaitez continuer et régler une autre fonction, revenez à l'étape 2 ci-dessus.

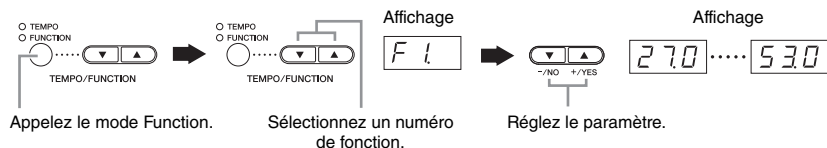

NOTE

Après la sélection du numéro de fonction, le réglage actuel s'affiche lorsque vous enfoncez la touche [-/NO] ou [+ /YES] pour la première fois.

4. Quittez le mode Function.

Appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] de manière à allumer le voyant TEMPO.

Paramètres de fonction - Détails

Réglage affiné du ton

F 1

Vous pouvez affiner le réglage de la hauteur de ton de l'ensemble de l'instrument. Cette fonction est très utile pour jouer du Clavinova en même temps que d'autres instruments ou sur une musique de CD.

NOTE

Il est impossible de régler la reproduction du morceau audio.

Utilisez les touches [-/NO] et [+/YES] pour baisser ou augmenter la hauteur de ton de la touche A3 par incréments d'environ 0,2 Hz.

La valeur apparaît sous la forme d'un nombre à deux chiffres avec un chiffre après la virgule.

Ex. 440,2 Hz apparaît sur l'afficheur sous la forme **40.2**.

Plage de réglage : 427 – 453 (Hz)

Réglage par défaut : 440 (Hz)

Hz (Hertz) :

Cette unité de mesure fait référence à la fréquence d'un son et représente le nombre de vibrations d'une onde sonore en une seconde.

Sélection d'une gamme

Vous pouvez faire votre choix parmi différentes gammes. La gamme d'accordage pour piano Equal Temperament (Gamme classique) est la plus répandue de nos jours. Cependant, l'histoire a connu bon nombre d'autres gammes qui ont généralement servi de base à des genres musicaux spécifiques. Vous pouvez découvrir ces gammes sur le Clavinova.

• Equal Temperament

Dans cette gamme, l'octave se divise en douze intervalles égaux. Actuellement, la gamme d'accordage pour piano la plus populaire.

• Pure Major/Pure Minor (majeure pure/mineure pure)

Basés sur des harmoniques naturelles, trois accords majeurs utilisant ces gammes produisent un son harmonieux et pur.

• Pythagorean

Créée par le philosophe grec Pythagore, cette gamme repose sur l'intervalle d'une quinte parfaite. dont la 3ème note produit des crescendo et les 4ème et 5ème notes d'admirables sonorités, parfaitement adaptées à certaines voix principales.

• Mean Tone

Cette gamme est une version améliorée de celle de Pythagore, en ce sens qu'elle ne comporte pas de crescendo à sa 3ème tonalité. Elle était très prisée entre la fin du 16ème siècle et la fin du 18ème siècle et a été notamment utilisée par Handel.

• Werckmeister/Kirnberger

Ces gammes combinent les gammes Mean Tone et Pythagorean de différentes manières. Elles autorisent une variation de modulation qui modifie la teneur et le cachet du morceau. Elles étaient très en vogue du temps de Bach et Beethoven. Aujourd'hui, elles servent souvent à reproduire la musique de cette époque sur des clavecins.

Scale (Gamme)

F 2.1

- Réglage de la gamme :**
- 1 Equal Temperament
 - 2 Pure Major
 - 3 Pure Minor
 - 4 Pythagorean
 - 5 Mean Tone
 - 6 Werckmeister
 - 7 Kirnberger

Réglage par défaut : 1 Equal Temperament

Base Note (Note fondamentale)


F 2.2

Lorsque vous sélectionnez une gamme autre que Equal Temperament, vous devez en spécifier la note fondamentale. (Vous pouvez définir la note fondamentale en ayant déjà sélectionné Equal Temperament, mais cette fonction restera sans effet. Le réglage de la note fondamentale est effectif pour tous les accords à l'exception de Equal Temperament.)

Plage de réglage : C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B

Réglage par défaut : C

Exemple d'affichage de la note fondamentale

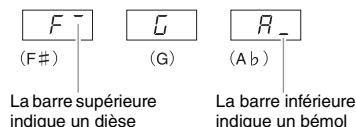

Fonctions du mode Dual

Vous pouvez définir divers paramètres pour le mode Dual afin d'optimiser les réglages des morceaux que vous reproduisez, par exemple l'équilibre du volume entre deux sonorités. Les réglages des fonctions du mode Dual se font individuellement pour chaque combinaison de sonorités.

1. Sélectionnez les sonorités dans le mode Dual, puis activez le mode Function et sélectionnez un numéro de fonction.
2. Utilisez les boutons [-/NO] ou [+ /YES] pour régler les valeurs.

RACCOURCI :

Pour passer directement aux fonctions du mode Dual **[F 3 1]**, appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] tout en maintenant les deux touches de sonorité du mode Dual enfoncées.

Dual Balance

[F 3 1]

Règle avec précision la balance entre les deux sonorités et les organise en couche : une sonorité sert de son principal et l'autre ajoute une subtilité ou une texture.

Plage de réglage : 0 – 20 (Une valeur de « 10 » produit un équilibre entre les deux sonorités du mode Dual. Les valeurs inférieures à « 10 » augmentent le volume de la voix 2 par rapport à la voix 1, tandis que les valeurs supérieures à « 10 » augmentent le volume de la voix 1 par rapport à la voix 2.)

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités.

Dual Detune (Désaccord des sonorités de duo)

[F 3 2]

Désaccorde les sonorités 1 et 2 en mode Dual pour créer un son plus épais.

Plage de réglage : -20 – 0 – 20 (Les valeurs positives augmentent la hauteur de ton de la sonorité 1 et diminuent la hauteur de ton de la sonorité 2. Les valeurs négatives produisent l'effet inverse : le ton de la voix 1 est au contraire abaissé et celui de la voix 2 haussé.)

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités.

NOTE

La plage de réglage disponible est plus large dans le registre des graves (± 60 centièmes pour A-1) et plus étroite dans le registre des aiguës (± 5 centièmes pour C7). (100 centièmes correspondent à un demi-ton.)

Voice 1 Octave Shift

[F 3 3]

Voice 2 Octave Shift

[F 3 4]

Vous pouvez augmenter et diminuer la hauteur de ton de la sonorité 1 et de la sonorité 2 séparément, par paliers d'une octave. En fonction des sonorités combinées en mode Dual, vous améliorez le son de la combinaison en diminuant ou en augmentant d'une octave le ton de l'une des sonorités.

Plage de réglage : -1, 0, 1

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités.

NOTE

Les sonorités 1 et 2 sont décrites à la page 26.

Voice 1 Effect Depth

[F 3 5]

Voice 2 Effect Depth

[F 3 6]

Ces fonctions permettent de régler individuellement la profondeur des effets des sonorités 1 et 2 en mode Dual.

Plage de réglage : 0 – 20

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités.

NOTE

Les sonorités 1 et 2 sont décrites à la page 26.

Reset

[F 3 7]

Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du mode Dual. Appuyez sur la touche [+ /YES] pour réinitialiser les valeurs.

Fonctions du mode Split

470

440

430

S408

S406

465GP

Ce menu vous permet d'effectuer divers réglages détaillés en mode Split. En changeant le point de partage ou tout autre réglage, vous optimisez les réglages des morceaux que vous reproduisez.

1. Sélectionnez les sonorités dans le mode Split, puis activez le mode Function et sélectionnez un numéro de fonction.
2. Utilisez les boutons [-/NO] ou [+ /YES] pour régler les valeurs.

RACCOURCI :

Pour passer directement à la fonction [F41] du mode Split, appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] tout en maintenant la touche [SPLIT] enfoncée.

Split Point (Point de partage)

[F41]

Définissez le point du clavier qui sépare les sections des mains droite et gauche (point de partage). La touche choisie est incluse dans la plage de la main gauche.

Plage de réglage : l'ensemble du clavier

Réglage par défaut : F#2


NOTE

Au lieu d'appuyer sur les touches [-/NO] [+ /YES], vous pouvez activer le point de partage en appuyant directement sur la touche appropriée du clavier.

RACCOURCI :

Si le mode Function n'est pas activé, vous pouvez affecter le point de partage à une autre touche en appuyant sur cette touche tout en maintenant la touche [SPLIT] enfoncée.

Exemples d'affichages des noms de note pour le point de partage

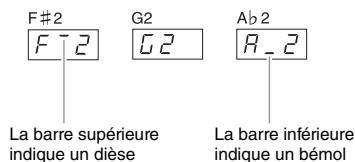

Split Balance

[F42]

Vous avez la possibilité de régler le niveau sonore des deux sonorités combinées en mode Split selon vos besoins. Ce réglage peut être effectué individuellement pour chaque combinaison de sonorités.

Plage de réglage : 0 – 20 (Une valeur de « 10 » produit un équilibre entre les deux sonorités du mode Split. Les valeurs inférieures à « 10 » augmentent le volume de la sonorité de gauche par rapport à la celle de droite, tandis que les valeurs supérieures à « 10 » augmentent le volume de la sonorité de droite par rapport à celle de gauche.)

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités.

Right Voice Octave Shift (Changement d'octave de la sonorité de droite)

[F43]

Left Voice Octave Shift (Changement d'octave de la sonorité de gauche)

[F44]

Augmente ou diminue la hauteur de ton des sonorités de droite et de gauche séparément, par paliers d'une octave. Modifiez ce réglage en fonction de la plage de notes des morceaux que vous jouez. Ce réglage peut être effectué individuellement pour chaque combinaison de sonorités.

Plage de réglage : -1, 0, 1

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités

Right Voice Effect Depth (Profondeur de l'effet de la sonorité de droite)

[F45]

Left Voice Effect Depth (Profondeur de l'effet de la sonorité de gauche)

[F46]

Ces fonctions permettent de définir individuellement la profondeur des effets des sonorités de gauche et de droite du mode Split.

Plage de réglage : 0 – 20

Réglage par défaut : Différent pour chaque combinaison de sonorités

Damper Pedal Range

[F47]

La fonction Damper Pedal Range détermine si la pédale forte affecte la sonorité de la partie à main droite ou celle de la partie à main gauche, ou encore les deux sonorités en même temps, en mode Split.

Plage de réglage : ALL (pour les deux sonorités)
1 (pour la sonorité de droite)
2 (pour la sonorité de gauche)

Réglage par défaut : 1

Reset

[F48]

Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du mode Split. Appuyez sur la touche [+ /YES] pour réinitialiser les valeurs.

Réglages des pédales et traitement acoustique

Ces fonctions permettent d'attribuer la fonction [PLAY/PAUSE] à la pédale ou de définir la profondeur, entre autres réglages, de l'effet de résonance de la pédale forte.

Pedal [PLAY/PAUSE]

F51	470	440	430	S408	S406	465GP
F41	470	440	430	S408	S406	465GP

La fonction [PLAY/PAUSE] peut être affectée à la pédale de gauche ou à la pédale centrale. Si la fonction [PLAY/PAUSE] est affectée à une pédale, la fonction d'origine de la pédale (Soft ou Sostenuto) est désactivée.

Setting range : OFF
1 (pédale gauche)
2 (pédale centrale)

Réglage par défaut : OFF

Half Pedal Point

F52	470	440	430	S408	S406	465GP
F42	470	440	430	S408	S406	465GP

Définit le degré de pression à appliquer à la pédale forte pour obtenir l'effet à mi-course.

Plage de réglage : -2 (pédale légèrement enfoncée) – 0 – 4 (pédale entièrement enfoncée)

Réglage par défaut : 0

Damper Resonance Depth

F53	470	440	430	S408	S406	465GP
F43	470	440	430	S408	S406	465GP

Définit le degré d'enfoncement de l'effet de résonance des cordes qui est ajouté lorsque la pédale forte est actionnée pour les sonorités GRAND PIANO 1 – GRAND PIANO 4 (y compris les variations).

Plage de réglage : 0 – 10

Réglage par défaut : Réglage différent pour chaque sonorité

Soft Pedal Effect Depth

F54	470	440	430	S408	S406	465GP
F44	470	440	430	S408	S406	465GP

Cette fonction règle la profondeur d'effet de la pédale douce.

Plage de réglage : 1 – 10

Réglage par défaut : 5

String Resonance Depth

F55	470	440	430	S408	S406	465GP
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

Définit la façon dont l'effet de résonance des cordes est appliqué aux sonorités GRAND PIANO 1 – GRAND PIANO 3 (y compris les variations).

Plage de réglage : 0 – 10

Réglage par défaut : 5

Sustain Sample Depth

F56	470	440	430	S408	S406	465GP
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

Les sonorités suivantes proposent des « échantillons de maintien » spéciaux qui reproduisent la résonance unique de la table d'harmonie et des cordes d'un piano à queue acoustique lorsque la pédale forte est actionnée. Cette fonction vous permet de régler la profondeur de cet effet.

- GRAND PIANO1 (VARIATION incluse)
- GRAND PIANO2 (VARIATION uniquement)
- GRAND PIANO3 (VARIATION incluse)
- GRAND PIANO4 (VARIATION uniquement)

Plage de réglage : 0 – 10

Réglage par défaut : 5

Keyoff Sample Volume

F57	470	440	430	S408	S406	465GP
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

Vous pouvez régler le volume du son avec désactivation de touches (le son subtil produit par le relâchement des touches de piano) pour les sonorités suivantes.

- GRAND PIANO1 (VARIATION incluse)
- GRAND PIANO2 (VARIATION incluse)
- GRAND PIANO3 (VARIATION incluse)
- GRAND PIANO4 (VARIATION uniquement)
- E.PIANO2 (VARIATION exclue)
- HARPSICHORD (VARIATION incluse)

Plage de réglage : 0 – 10

Réglage par défaut : 5

MIDI Song Channel

F58	470	440	430	S408	S406	465GP
F45	470	440	430	S408	S406	465GP

Vous pouvez indiquer les canaux de morceau qui seront lus sur cet instrument à l'aide des touches [-/NO] et [+ /YES].

Plage de réglage : ALL, 1&2

Réglage par défaut : ALL

Lorsque le réglage « ALL » est sélectionné, les canaux 1 – 16 sont reproduits. Lorsque le réglage « 1&2 » est sélectionné, seuls les canaux 1 et 2 sont lus. Les canaux 3 – 16 sont transmis par MIDI au périphérique externe.

Réglage du volume

Détermine le volume du métronome ou de la reproduction du morceau.

Metronome Volume

F 6.1	470	440	430	S408	S406	465GP
F 5.1	470	440	430	S408	S406	465GP

Plage de réglage : 1 – 20

Réglage par défaut : 15

RACCOURCI :

Pour passer directement au numéro de cette fonction, appuyez sur la touche [TEMPO/FUNCTION] tout en maintenant la touche [METRONOME] enfoncée.

Audio Song Playback Volume

F 6.2	470	440	430	S408	S406	465GP
F 5.2	470	440	430	S408	S406	465GP

Plage de réglage : 1 – 20

Réglage par défaut : 16

RACCOURCI :

Vous pouvez également régler la valeur au cours de la reproduction en maintenant la touche [TEMPO/FUNCTION] enfoncée tout en appuyant sur les touches [-/NO]/[+/YES].

Fonctions MIDI

Vous pouvez effectuer les réglages détaillés des fonctions MIDI. Pour plus d'informations sur la technologie MIDI, reportez-vous à la section « Généralités MIDI ».

Tous les réglages MIDI décrits ci-dessous ont une incidence sur les signaux d'entrée et de sortie MIDI du connecteur USB [TO HOST].

MIDI Transmit Channel

F 7.1	470	440	430	S408	S406	465GP
F 6.1	470	440	430	S408	S406	465GP

Dans toute configuration de commandes MIDI, il faudra veiller à faire correspondre les canaux MIDI des équipements de transmission et de réception si vous voulez que le transfert des données s'effectue correctement. Ce paramètre sert à spécifier le canal sur lequel le Clavinova transmet les données MIDI.

Plage de réglage : 1 – 16, OFF (pas de transmission)

Réglage par défaut : 1

NOTE

Dans le mode Dual, les données de la voix 1 sont transmises sur le canal spécifié. En mode Split (CLP-470/440/S408/S406), les données de la sonorité de droite sont transmises sur le canal spécifié. En mode Dual, les données de la voix 2 sont transmises sur le canal dont le numéro suit immédiatement celui spécifié pour la voix 1. En mode Split (CLP-470/440/S408/S406), les données de la sonorité de gauche sont transmises sur le canal dont le numéro suit immédiatement celui spécifié pour la sonorité de droite. Quel que soit le mode, aucune donnée ne sera transmise si le canal de transmission est réglé sur « OFF ».

NOTE

Les données de morceau ne sont pas transmises via les connexions MIDI. Les canaux 3 – 16 des morceaux externes non protégés sont toutefois transmis via les connexions MIDI en fonction du réglage MIDI Song Channel Selection (page 56).

MIDI Receive Channel

F 7.2	470	440	430	S408	S406	465GP
F 6.2	470	440	430	S408	S406	465GP

Dans toute configuration de commandes MIDI, il faut veiller à faire correspondre les canaux MIDI des équipements de transmission et de réception afin que le transfert des données s'effectue correctement. Ce paramètre sert à spécifier le canal sur lequel le Clavinova reçoit les données MIDI.

Plage de réglage : ALL, 1&2, 1 – 16

Réglage par défaut : ALL

NOTE

ALL :

Ce réglage permet au Clavinova de recevoir simultanément différentes parties sur les 16 canaux MIDI : il peut reproduire les données d'un morceau multi-canal reçues depuis un ordinateur ou un autre périphérique externe.

1&2 :

ceci autorise une réception simultanée sur les canaux 1 et 2 uniquement, ce qui permet au Clavinova de reproduire les données d'un morceau transmises depuis un ordinateur ou un autre périphérique externe.

NOTE

Les messages de changement de programme et les messages relatifs aux canaux n'affectent pas les réglages de panneau de l'instrument ni les notes que vous jouez au clavier.

NOTE

Aucune réception MIDI n'est possible lorsque le mode Demo est activé ou durant les opérations liées aux fichiers.

Local Control ON/OFF

F 7.3	470	440	430	S408	S406	465GP
F 6.3	470	440	430	S408	S406	465GP

La fonction « Local Control » fait référence au fait que, normalement, le clavier contrôle son générateur de sons interne, ce qui lui permet de reproduire les sonorités internes directement depuis le clavier. Ceci est le cas en mode « Local Control On » (Commande locale activée), puisque le générateur de sons interne est alors commandé localement par son propre clavier. Cependant, la commande locale (OFF) peut être désactivée : le clavier ne reproduit pas les sonorités internes, mais les informations MIDI appropriées sont toujours transmises via la borne de sortie MIDI OUT lorsque vous jouez des notes au clavier. Dans le même temps, le générateur de sons interne réagit aux informations MIDI reçues via la borne d'entrée MIDI IN.

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Program Change ON/OFF

F 7 4	470	440	430	S408	S406	465GP
F 6 4	470	440	430	S408	S406	465GP

En général, cet instrument réagit aux numéros de changement de programme MIDI provenant d'un clavier externe ou d'un autre périphérique MIDI, ce qui entraîne la sélection de la sonorité portant le même numéro sur le canal correspondant (la sonorité du clavier ne change pas). Normalement, cet instrument enverra également un numéro MIDI de changement de programme si vous sélectionnez l'une de ses sonorités, ce qui entraîne la sélection du numéro de sonorité ou de programme correspondant sur le périphérique MIDI externe, à condition que celui-ci soit configuré pour recevoir des numéros MIDI de changement de programme et y réagir. Cette fonction permet d'annuler la réception et la transmission d'un numéro de changement de programme de manière à sélectionner des sonorités sur cet instrument sans incidence sur le périphérique MIDI externe.

NOTE

Pour plus d'informations sur les numéros de changement de programme de chacune des sonorités de cet instrument, reportez-vous à la section Format des données MIDI dans le manuel en ligne.

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Control Change ON/OFF

F 7 5	470	440	430	S408	S406	465GP
F 6 5	470	440	430	S408	S406	465GP

En général, l'instrument répond aux données de changement de commande MIDI reçues depuis un périphérique ou un clavier MIDI externe : la sonorité du canal correspondant est modifiée par les réglages de la pédale et des autres « commandes » reçus du système de commande (la sonorité de clavier n'est pas modifiée). L'instrument transmet également des informations de changement de commande MIDI lorsque la pédale ou d'autres commandes appropriées sont actionnées. Cette fonction permet d'annuler la réception et la transmission des données de changement de commande de manière à pouvoir, par exemple, actionner la pédale et d'autres commandes sur l'instrument sans affecter le périphérique MIDI externe concerné.

NOTE

Pour plus d'informations sur les messages de changement de commande pouvant être utilisés avec cet instrument, reportez-vous à la section Format des données MIDI du manuel en ligne.

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Initial Setup Send

F 7 6	470	440	430	S408	S406	465GP
F 6 6	470	440	430	S408	S406	465GP

Cette fonction vous permet d'envoyer les données des réglages de panneau vers un ordinateur. Si vous transmettez les réglages de panneau et les enregistrez sur l'enregistreur de séquences MIDI avant les données réelles de performance, les réglages utilisés lors de la reproduction de la performance seront automatiquement restaurés sur l'instrument. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour configurer les réglages d'un générateur de sons connecté sur les mêmes réglages que l'instrument.

1. Ajuste los controles del panel como desee.
2. Connectez le Clavinova à un séquenceur via la borne MIDI et configurez le séquenceur de sorte qu'il puisse recevoir les données de configuration.
3. Ouvrez le menu Function et sélectionnez le numéro de la fonction.
4. Appuyez sur la touche [+ / YES] pour transmettre les données du panneau/d'état.

[E n d] apparaît sur l'afficheur lorsque les données ont été transmises avec succès.

Voici les données susceptibles d'être envoyées :

- Voice (Sonorité)
- Type/profondeur [REVERB]
- Type/profondeur [EFFECT]
- (CLP-470/440/S408/S406) Split point (Point de partage)
- Scale (Gamme) **[F 2 1]**
- Dual Balance (Équilibre en mode Dual) **[F 3 1]**
- Dual Detune (Désaccord en mode Dual) **[F 3 2]**
- (CLP-470/440/S408/S406) Split Balance (Point de partage) **[F 4 2]**
- Damper Resonance Depth (Profondeur de l'effet de résonance d'étouffoir) **[F 5 3]** (CLP-470/440/S408/S406)/ **[F 4 3]** (CLP-430/465GP)
- Soft Pedal Effect Depth (Profondeur d'effet de la pédale douce) **[F 5 4]** (CLP-470/440/S408/S406)/ **[F 4 4]** (CLP-430/465GP)
- (CLP-470/440/S408/S406) String Resonance Depth (Profondeur de la résonance des cordes) **[F 5 5]**
- (CLP-470/440/S408/S406) Sustain Sample Depth (Profondeur de l'échantillon de maintien) **[F 5 6]**
- (CLP-470/440/S408/S406) Keyoff Sample Volume (Volume de l'échantillon avec désactivation de touches) **[F 5 7]**

Fonctions de sauvegarde

Vous pouvez sauvegarder certains réglages, tels que la sélection d'une sonorité ou d'un type de réverbération, afin qu'ils ne soient pas perdus lorsque vous mettez l'instrument hors tension.

Si la fonction de sauvegarde est activée, les réglages en cours lors de la mise hors tension seront restaurés. Si elle est désactivée, les réglages en mémoire seront effacés lors de la mise hors tension. Dans ce cas, les réglages par défaut (page 67) sont appelés lorsque vous remettez l'instrument sous tension.

Cependant, les réglages de sauvegarde proprement dits, les données de morceau enregistrées dans la mémoire interne et les réglages de code de caractère sont toujours sauvegardés.

AVIS

L'enregistrement des réglages prend quelques secondes. Si vous mettez l'instrument hors tension immédiatement après avoir modifié le réglage, ce réglage ne peut pas être enregistré.

Voice

F 8 1	470	440	430	S408	S406	465GP
F 7 1	470	440	430	S408	S406	465GP

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Contenu sauvegardé

- Voice (Sonorité)
- Dual (réglages ON/OFF, Voice et Dual Function **F 3 1** – **F 3 6** pour chaque combinaison de sonorités)
- Reverb (ON/OFF, Type et Depth pour chaque sonorité)
- Effect (ON/OFF, Type et Depth pour chaque sonorité)
- Touch Sensitivity (y compris le volume FIXED)
- Metronome (réglages Beat, Volume < **F 5 1** (CLP-470/440/S408/S406)/**F 5 1** (CLP-430/465GP)>)
- Damper Resonance Depth (Profondeur de l'effet de résonance d'étouffoir) (**F 5 3** <CLP-470/440/S408/S406>/**F 4 3** <CLP-430/465GP>)

(Les paramètres suivants ne concernent que le modèle CLP-470/440/S408/S406)

- Variation (ON/OFF)
- Split (fonctions ON/OFF, Voice et Split **F 4 1** – **F 4 7** pour chaque combinaison de sonorités)

MIDI

F 8 2	470	440	430	S408	S406	465GP
F 7 2	470	440	430	S408	S406	465GP

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Contenu sauvegardé

- Réglages de la fonction MIDI **F 7 1** – **F 7 5** (CLP-470/440/S408/S406)/**F 6 1** – **F 6 5** (CLP-430/465GP)

Accordage

F 8 3	470	440	430	S408	S406	465GP
F 7 3	470	440	430	S408	S406	465GP

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Contenu sauvegardé

- Transpose
- Tuning **F 1**
- Scale (y compris la note fondamentale) **F 2 1** – **F 2 2**

Autres

F 8 4	470	440	430	S408	S406	465GP
F 7 4	470	440	430	S408	S406	465GP

Plage de réglage : ON/OFF

Réglage par défaut : ON

Contenu sauvegardé

- Réglages des pédales et traitement acoustique **F 5 1**, **F 5 2**, **F 5 4** – **F 5 7** (CLP-470/440/S408/S406)/**F 4 1**, **F 4 2**, **F 4 4** (CLP-430/465GP)
- MIDI song playback channel (Canal de reproduction des morceaux MIDI) **F 5 8** (CLP-470/440/S408/S406)/**F 4 5** (CLP-430/465GP)
- Audio Song Playback Volume (Volume de reproduction des morceaux) (**F 6 2** <CLP-470/440/S408/S406>/**F 5 2** <CLP-430/465GP>)
- Réglage BRILLIANCE
- I. A. Control, On/Off et Depth

Character Code

F85	470	440	430	S408	S406	465GP
F75	470	440	430	S408	S406	465GP

Si le morceau ne peut pas être chargé, vous devrez changer le réglage du code de caractère.

Plage de réglage : Int (International)/JA (Japonais)

Réglage par défaut : Int

Sauvegarde des données

Ces réglages et les morceaux du lecteur USER MIDI sont associés en un seul fichier (extension : .bup) et sont chargés sur un périphérique de mémoire USB. De la même manière, les fichiers contenus dans un périphérique de mémoire USB peuvent être lus sur cet instrument : ces réglages sont chargés et les morceaux sont lus.

1. Connectez un périphérique de stockage USB.
2. Ouvrez le menu Function et sélectionnez le numéro de la fonction.
3. Appuyez sur la touche [+ / YES] pour exécuter la sauvegarde ou le formatage. (Appuyez sur la touche [+ / YES] deux fois lors du chargement.)

End apparaît sur l'afficheur lorsque les données ont été sauvegardées ou chargées.

AVIS

Pendant la sauvegarde/le chargement des données, ne mettez pas l'unité hors tension. Si vous mettez l'instrument hors tension pendant ces opérations, les données sont perdues.

Sauvegarde

F85	470	440	430	S408	S406	465GP
F75	470	440	430	S408	S406	465GP

Les données sauvegardées (réglages principaux et morceaux du lecteur USER MIDI) sont stockées sur un périphérique de mémoire USB.

Noms des fichiers sauvegardés

CLP-470 : clp-470.bup
CLP-440 : clp-440.bup
CLP-430 : clp-430.bup
CLP-S408 : clp-s408.bup
CLP-S406 : clp-s406.bup
CLP-465GP : clp-465gp.bup


Chargement

F87	470	440	430	S408	S406	465GP
F77	470	440	430	S408	S406	465GP

Les données sauvegardées (réglages principaux et morceaux sur le lecteur USER MIDI), qui sont enregistrées sur un périphérique de mémoire USB, sont chargées sur le Clavinova et restaurées à leur état d'origine. Une fois l'opération terminée, l'instrument redémarre automatiquement.

Rétablissement des réglages par défaut (programmés en usine)

Tandis que vous maintenez la touche C7 (située à l'extrême droite du clavier) enfoncée, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'instrument sous tension. Cette opération efface les données de sauvegarde dans cet instrument (y compris les réglages de sauvegarde du mode Function) et restaure les paramètres usine par défaut. Les morceaux de l'utilisateur et les morceaux externes stockés dans la mémoire interne sont conservés.

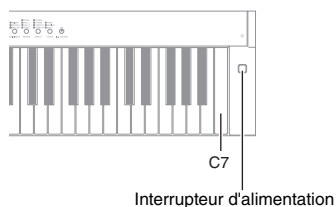

AVIS

Ne mettez jamais l'instrument hors tension lorsque la mention « CLR » est affichée. Cela pourrait supprimer toutes les données de morceaux de l'instrument, notamment les morceaux externes (page 29).

NOTE

Le « réglage par défaut » correspond au réglage initial préprogrammé en usine. Il est utilisé lors de la première mise sous tension de cet instrument.

Liste des messages

Message	Signification
CLr	Initialisation de l'instrument sur le réglage par défaut. AVIS Ne mettez jamais l'instrument hors tension lorsque la mention « CLr » est affichée. Cette opération pourrait supprimer toutes les données de morceaux de l'instrument, notamment les morceaux externes (page 29).
con	S'affiche lorsque le logiciel Musicsoft Downloader est lancé sur un ordinateur connecté à l'instrument. Lorsque ce message apparaît, vous ne pouvez pas utiliser l'instrument.
E01	Apparaît lorsque le code de caractère (page 60) n'est pas approprié pour le nom de fichier du morceau que vous sélectionnez. Changez de code de caractère. Apparaît lorsque le format des données n'est pas compatible avec cet instrument ou lorsque les données présentent d'autres problèmes. Ce morceau ne peut pas être sélectionné. Apparaît lorsqu'aucun périphérique de stockage USB n'est trouvé ou lorsqu'un problème s'est produit dans le périphérique de stockage USB. Déconnectez et reconnectez le périphérique, puis effectuez l'opération. Si ce message apparaît plusieurs fois même s'il ne semble pas y avoir d'autres problèmes, le périphérique de stockage USB est peut-être endommagé. Apparaît lorsque les données de sauvegarde ne peuvent pas être chargées. Soit aucune donnée de sauvegarde ne peut être chargée, soit les données sont endommagées.
E02	Indique que le périphérique de stockage USB est protégé.
E03	Apparaît lorsque la mémoire du périphérique de stockage USB est saturée ou lorsque le nombre de fichiers et de dossiers excède la capacité du système.
E04	Apparaît lorsque la conversion du son, la reproduction ou l'enregistrement des morceaux audio échoue. Si vous utilisez un périphérique de stockage USB sur lequel des données ont déjà été stockées ou supprimées un certain nombre de fois, vérifiez d'abord que le périphérique ne contient pas de données importantes, puis formatez-le (page 44) et reconnectez l'instrument.
EEE	Un dysfonctionnement s'est produit dans l'instrument. Contactez votre revendeur ou distributeur agréé Yamaha le plus proche.
End	S'affiche lorsque l'opération en cours est terminée.
Enp	La mémoire de l'instrument ou du périphérique de stockage USB est saturée. Il est recommandé de supprimer les fichiers inutiles (page 37, 43) afin de disposer de la mémoire suffisante avant de commencer l'enregistrement.
FCL	Indique que la mémoire interne est en cours de nettoyage. Les réglages en face avant, les morceaux enregistrés et les morceaux externes qui ont été stockés sur le lecteur USER MIDI sont effacés car l'instrument a été mis hors tension avant la fin des opérations de sauvegarde, de chargement ou de conversion. AVIS Ne mettez jamais l'instrument hors tension lorsque la mention « FCL » est affichée,
For	Indique que l'instrument va appeler l'opération de formatage du périphérique de stockage USB.
FUL	La mémoire de l'instrument ou du périphérique de stockage USB est insuffisante : l'opération n'a pas pu être réalisée. Si ce message apparaît pendant l'enregistrement, les données de performance risquent de ne pas être enregistrées correctement.
n y	Confirme l'exécution ou non de chaque opération.
n`y	Reconfirme l'exécution ou l'annulation de l'opération d'écrasement, de suppression ou de formatage.
Pro	Apparaît lorsque vous essayez d'écraser ou de supprimer un morceau protégé ou un fichier en lecture seule. Utilisez un fichier en lecture seule après avoir annulé le réglage de lecture seule.
StP	Apparaît lorsque vous avez annulé la conversion en audio.
UnF	Apparaît lorsqu'un périphérique de stockage USB non formaté est connecté. Vérifiez tout d'abord que le périphérique ne contient pas de données importantes, puis formatez-le (page 44).
Uoc	La communication avec le périphérique USB a été interrompue en raison d'une surtension au niveau de ce dernier. Débranchez le périphérique de la borne [USB TO DEVICE], puis remettez l'instrument sous tension.
UU1	Communication with the USB device has failed. (Échec de la communication avec le périphérique USB.) Retirez le périphérique USB et rebranchez-le. Si le message apparaît même si le périphérique USB est connecté correctement, vous risquez d'endommager ce dernier.
UU2	Ce périphérique USB n'est pas pris en charge sur cet instrument ou le nombre de périphériques USB connectés est trop élevé. Pour plus d'informations sur la connexion du périphérique USB, reportez-vous à la section « Connexion à un périphérique de stockage USB » (page 47).

Pour faire disparaître le message, appuyez sur la touche [-/NO].

Dépistage des pannes

Lorsqu'un message apparaît sur l'afficheur, reportez-vous à la liste des messages (page 62) pour obtenir de l'aide.

Problème	Cause possible et solution
L'instrument ne s'allume pas.	L'instrument n'a pas été branché correctement. Insérez la fiche femelle dans la prise de l'instrument et la fiche mâle dans une prise secteur adéquate (page 15).
Un déclic ou un petit bruit est audible lors de la mise sous ou hors tension de l'instrument.	Ce phénomène est normal lors de l'envoi de courant électrique vers l'instrument.
Un bruit retentit dans les haut-parleurs ou le casque.	Ce bruit peut être dû aux interférences provoquées par l'utilisation d'un téléphone portable à proximité de l'instrument. Mettez le téléphone portable hors tension ou utilisez-le hors de portée de l'instrument.
Le volume général est faible ou inaudible.	Le volume général est trop bas ; réglez-le sur un niveau adéquat à l'aide du curseur [MASTER VOLUME] (page 16).
	Assurez-vous qu'aucun casque d'écoute n'est branché sur la prise casque (lorsque le sélecteur [SPEAKER] est positionné sur « NORMAL »). Si le sélecteur [SPEAKER] est positionné sur « OFF », réglez-le sur « NORMAL » ou sur « ON » (page 17).
	Assurez-vous que la fonction Local Control (page 57) est réglée sur ON.
Le son des haut-parleurs ne se coupe pas en cas de branchement de casque.	Le sélecteur [SPEAKER] peut être positionné sur « ON ». Réglez-le sur « NORMAL » (page 17).
Les pédales ne fonctionnent pas.	Le cordon du pédalier n'est peut-être pas correctement relié à la prise [PEDAL]. Vérifiez que la fiche est entièrement insérée dans le connecteur (page 72, 75, 78, 82, 85).
La qualité de la tonalité et/ou du volume émis par le haut-parleur ou le casque a changé.	La qualité du son diffusé par les haut-parleurs internes et le casque est automatiquement modifiée en fonction des réglages les mieux adaptés, selon le mode de connexion du périphérique externe aux prises AUX OUT. Voir le tableau page 46.
Le périphérique de stockage USB s'est bloqué ou s'est arrêté.	Reportez-vous à la liste des messages (page 62) si un message s'affiche. Si le problème se produit mais qu'aucun message ne s'affiche, il est possible que le périphérique de stockage des données soit endommagé.

Liste des sonorités présélectionnées

CLP-470/440/S408/S406

O : Oui
— : Non

Nom de voix	Réponse au toucher	Échantillonnage stéréo	Échantillonnage avec désactivation de touches	Échantillonnage de maintien	Résonnance des cordes	Description de la sonorité
GRAND PIANO1	O	O	O	O	O	Ce son a été échantillonné à partir d'un piano à queue de concert. Il utilise des échantillons différents en fonction de la force de votre jeu et produit des changements de tonalité en douceur. On a même reproduit les changements de tonalité produits par la pédale forte et les sonorités subtiles du relâchement des touches. La vibration ou la résonance des cordes caractéristiques d'un piano acoustique a été également simulée. Cette sonorité convient aussi bien aux compositions classiques qu'à tous les styles de morceaux pour piano.
VARIATION	O	O	O	O	O	Piano standard avec son délicat et chaud. Idéal pour les ballades.
GRAND PIANO2	O	O	O	—	O	Son de piano doux avec attaque progressive. Idéal pour la musique lente et calme.
VARIATION	O	O	O	O	O	Son de piano chaud et doux. Idéal pour la musique de relaxation.
GRAND PIANO3	O	O	O	O	O	Sonorités de piano vives. Idéal pour que le piano ait une expression claire et se distingue des autres instruments d'un ensemble.
VARIATION	O	O	O	O	O	Son de piano légèrement plus brillant que le son Grand Piano. Idéal pour les musiques pop.
GRAND PIANO4	O	O	—	—	—	Voix de piano claire et spacieuse dotée d'une vive réverbération. Idéal pour la musique pop.
VARIATION	O	O	O	O	—	Son de piano uni, avec basses accentuées. Idéal pour apporter du dynamisme.
E.PIANO1	O	—	—	—	—	Son de piano électrique créé par synthèse FM. Cette voix offre une réponse « musicale » dont le timbre varie en fonction de la dynamique du clavier. Idéale pour la musique populaire standard.
VARIATION	O	—	—	—	—	Son de piano électronique généré par un synthétiseur et souvent utilisé dans la musique pop. Utilisé en mode DUAL, il se mêle parfaitement à la sonorité d'un piano acoustique.
E.PIANO2	O	—	O	—	—	Son d'un piano électrique qui produit des effets de coups de marteau métalliques. Tonalité douce dans le cas d'un jeu de clavier peu appuyé et agressive avec un jeu prononcé.
VARIATION	O	—	—	—	—	Son de piano électrique légèrement différent souvent présent dans la musique rock et pop.
HARPSICHORD	—	O	O	—	—	Instrument idéal pour la musique baroque. Comme le clavecin utilise des cordes pincées, il n'y a pas de réponse au toucher. Un son caractéristique est toutefois produit lorsque les touches sont relâchées.
VARIATION	—	O	O	—	—	Mixe la même sonorité à une octave supérieure, pour un timbre plus éclatant.
PIPE ORGAN	—	O	—	—	—	Son type d'un orgue à tuyaux (8 pieds + 4 pieds + 2 pieds). Idéal pour jouer de la musique sacrée de la période baroque.
VARIATION	—	O	—	—	—	Son de la tirasse d'un orgue souvent associé à la « Toccata et Fugue » de Bach.

Nom de sonorité	Réponse au toucher	Échantillonnage stéréo	Échantillonnage avec désactivation de touches	Échantillonnage de maintien	Résonnance des cordes	Description de la sonorité
JAZZ ORGAN	—	—	—	—	—	Son d'un orgue électrique de type « timbre denté ». Très utilisé dans le jazz et le rock. La vitesse de l'effet ROTARY SP peut être modifiée à l'aide de la pédale de gauche.
VARIATION	—	—	—	—	—	Son d'un orgue électrique de type « timbre denté », sans attaque. En fonction des morceaux, sélectionnez la sonorité normale ou la variation. La vitesse de l'effet ROTARY SP peut être modifiée à l'aide de la pédale de gauche.
STRINGS	○	○	—	—	—	Vaste ensemble de cordes, échantillonnées en stéréo avec une réverbération réaliste. Essayez de combiner cette sonorité avec le piano en mode Dual.
VARIATION	○	○	—	—	—	Ensemble de cordes spacieux avec une attaque lente. Essayez de combiner cette sonorité à un piano ou à un piano électrique en mode DUAL.
CHOIR	○	—	—	—	—	Sonorité de chœur spacieuse et généreuse. Idéale pour créer des harmonies riches dans des morceaux lents.
VARIATION	○	—	—	—	—	Sonorité de chœur à attaque lente. Essayez de combiner cette sonorité à un piano ou à un piano électrique en mode DUAL.
VIBES/GUITAR	○	○	—	—	—	Vibraphone utilisé avec des maillets relativement légers. Plus vous jouez fort, plus le timbre devient métallique.
VARIATION	○	—	—	—	—	Guitare à cordes en nylon au son chaud et naturel. Profitez de l'atmosphère calme créée par les cordes en nylon.
WOOD BASS	○	—	—	—	—	Style de doigté joué sur une basse droite. Idéal pour le jazz et la musique latine.
VARIATION	○	—	—	—	—	Ajoute une sonorité de cymbale au son de la basse. Idéal pour introduire des touches de basse dans les morceaux de jazz.
E.BASS	○	—	—	—	—	Basse électrique pour une grande variété de styles musicaux tels que le jazz, le rock, la musique pop, etc.
VARIATION	○	—	—	—	—	Basse sans touchette, idéale pour des styles tels que le jazz, le jazz-rock, etc.

Échantillonnage avec désactivation de touches :

échantillons très subtils qui sont générés au moment où les touches sont relâchées.

Échantillonnage de maintien :

échantillons de la résonance produite par la table d'harmonie et les cordes lorsque la pédale forte du piano est enfoncée.

Résonnance des cordes :

simulation du son avec résonance des cordes

Nom de sonorité	Réponse au toucher	Échantillonnage stéréo	Échantillonnage avec désactivation de touches	Description de la sonorité
GRAND PIANO1	○	○	—	Ce son a été échantillonné à partir d'un piano à queue de concert. Il utilise des échantillons différents en fonction de la force de votre jeu et produit des changements de tonalité en douceur. Cette sonorité convient aussi bien aux compositions classiques qu'à tous les styles de morceaux pour piano.
GRAND PIANO2	○	○	—	Son de piano doux avec attaque progressive. Idéal pour la musique lente et calme.
GRAND PIANO3	○	○	—	Sonorités de piano vives. Idéal pour que le piano ait une expression claire et se distingue des autres instruments d'un ensemble.
GRAND PIANO4	○	○	—	Sonorité de piano claire et spacieuse dotée d'une vive réverbération. Idéal pour la musique pop.
E.PIANO1	○	—	—	Son de piano électrique créé par synthèse FM. Idéale pour la musique pop standard.
E.PIANO2	○	—	○	Son d'un piano électrique qui produit des effets de coups de marteau métalliques. Tonalité douce dans le cas d'un jeu de clavier peu appuyé et agressive avec un jeu prononcé.
HARPSICHORD	—	○	○	Instrument idéal pour la musique baroque. Comme le clavecin utilise des cordes pincées, il n'y a pas de réponse au toucher. Un son caractéristique est toutefois produit lorsque les touches sont relâchées.
PIPE ORGAN1	—	○	—	Son type d'un orgue à tuyaux (8 pieds + 4 pieds + 2 pieds). Idéal pour jouer de la musique sacrée de la période baroque.
PIPE ORGAN2	—	○	—	Son de la tirasse d'un orgue souvent associé à la « Toccata et Fugue » de Bach.
JAZZ ORGAN	—	—	—	Son d'un orgue électrique de type « timbre denté ». Très utilisé dans le jazz et le rock. La vitesse de l'effet ROTARY SP peut être modifiée à l'aide de la pédale de gauche.
STRINGS1	○	○	—	Vaste ensemble de cordes, échantillonnées en stéréo avec une réverbération réaliste. Essayez de combiner cette sonorité avec le piano en mode Dual.
STRINGS2	○	○	—	Ensemble de cordes spacieux avec une attaque lente. Essayez de combiner cette sonorité à un piano ou à un piano électrique en mode DUAL.
CHOIR	○	—	—	Sonorité de chœur spacieuse et généreuse. Idéale pour créer des harmonies riches dans des morceaux lents.
VIBRAPHONE	○	○	—	Vibraphone utilisé avec des maillets relativement légers. Plus vous jouez fort, plus le timbre devient métallique.

Échantillonnage avec désactivation de touches :

échantillons très subtils qui sont générés au moment où les touches sont relâchées.

Liste des réglages par défaut

Fonction	Réglage par défaut	Groupe de sauvegarde	
		CLP-470/440/S408/S406	CLP-430/465GP
Sensibilité au toucher	MEDIUM	F8.1	F7.1
Volume en mode FIXED	64		
Métronome	Option désactivée	—	—
Type de mesure du métronome	0 (pas d'accent)	F8.1	F7.1
Tempo	120	—	—
Voice	GRAND PIANO 1	F8.1	F7.1
Variation (CLP-470/440/S408/S406)	Option désactivée		—
Mode Dual	Option désactivée		F7.1
Mode Split (CLP-470/440/S408/S406)	Option désactivée		—
Mode Split, sonorité Left (CLP-470/440/S408/S406)	WOOD BASS		F7.1
Type et profondeur de réverbération	Prédéfini pour chaque sonorité		
Type et profondeur de réverbération	Prédéfini pour chaque sonorité		
Transpose	0	F8.3	F7.3
Brillance	NORMAL	F8.4	F7.4
I. A. Control	Option activée	F8.4	F7.4
Profondeur I. A. Control	0		

Fonction

Numéro de fonction		Fonction	Réglage par défaut	Groupe de sauvegarde	
CLP-470/440/S408/S406	CLP-430/465GP			CLP-470/440/S408/S406	CLP-430/465GP
F1.	F1.	Tuning	A3=440 Hz	F8.3	F7.3
F2.1	F2.1	Gamme	1 (Equal Temperament)		
F2.2	F2.2	Base Note	C		
F3.1	F3.1	Dual Balance	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités	F8.1	F7.1
F3.2	F3.2	Dual Detune	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités		
F3.3, F3.4	F3.3, F3.4	Dual Octave Shift	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités		
F3.5, F3.6	F3.5, F3.6	Dual Effect Depth	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités		
F4.1	—	Split Point	F#2		
F4.2	—	Split Balance	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités		—
F4.3, F4.4	—	Split Octave Shift	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités		
F4.5, F4.6	—	Split Effect Depth	Prédéfini pour chaque combinaison de sonorités		
F4.7	—	Damper Pedal Range	1 (pour la sonorité de droite)		

Numéro de fonction		Fonction	Réglage par défaut	Groupe de sauvegarde	
CLP-470/440/ S408/S406	CLP-430/ 465GP			CLP-470/440/ S408/S406	CLP-430/ 465GP
F5.1	F4.1	Pedal [PLAY/PAUSE]	OFF	F8.4	F7.4
F5.2	F4.2	Half Pedal Point	0		
F5.3	F4.3	Damper Resonance Depth	Prédéfini pour chaque sonorité	F8.1	F7.1
F5.4	F4.4	Soft Pedal Effect Depth	5	F8.4	F7.4
F5.5	—	String Resonance Depth	5		—
F5.6	—	Sustain Sample Depth	5		—
F5.7	—	Keyoff Sample Volume	5		—
F5.8	F4.5	MIDI Song Channel Selection	ALL		F7.4
F6.1	F5.1	Metronome Volume	15	F8.1	F7.1
F6.2	F5.2	Audio Song Playback Volume	16	F8.4	F7.4
F7.1	F6.1	MIDI Transmit Channel	1	F8.2	F7.2
F7.2	F6.2	MIDI Receive Channel	ALL		
F7.3	F6.3	Local Control	ON		
F7.4	F6.4	Program Change	ON		
F7.5	F6.5	Control Change	ON		
F8.1 – F8.4	F7.1 – F7.4	Backup	Sonorité : OFF MIDI, Tuning, Others : ON	Toujours sauvegardés	
F8.5	F7.5	Code de caractère	Int		


Assemblage du Clavinova

Précautions concernant l'assemblage

ATTENTION

- Assemblez l'appareil sur une surface plane, dure et bien dégagée.
- Veillez à ne pas intervertir les éléments et à les installer correctement. Assemblez l'unité dans l'ordre indiqué ci-dessous.
- L'assemblage doit être effectué par deux personnes au moins.
- Utilisez uniquement les vis de taille adéquate fournies. N'utilisez pas d'autres vis. L'utilisation de vis incorrectes risque d'endommager le produit ou de provoquer son dysfonctionnement.
- Après le montage de l'unité, prenez soin d'en resserrer toutes les vis.
- Pour démonter l'unité, il vous suffit d'inverser l'ordre des étapes d'assemblage présentées ci-dessous.

Préparez un tournevis cruciforme (+) adapté à la taille des vis.




Une fois que vous avez terminé l'assemblage, vérifiez les points suivants.

- **Reste-t-il des éléments inutilisés ?**
Relisez les instructions de montage et corrigez les erreurs éventuelles.
- **L'instrument est-il placé hors d'atteinte des portes ou de tout autre objet mobile ?**
Déplacez-le à un endroit approprié.
- **Entendez-vous un bruit de ferraille lorsque vous secouez l'instrument ?**
Resserrez correctement toutes les vis.
- **Le boîtier de la pédale émet-il un bruit de cliquetis ou cède-t-il lorsque vous appuyez sur les pédales ?**
Tournez l'ajusteur de sorte que l'instrument repose fermement au sol.
- **Le cordon du pédalier et le cordon d'alimentation sont-ils bien insérés dans les fiches ?**
Vérifiez les connexions.
- **Si l'unité grince ou est instable lorsque vous jouez au clavier, consultez les schémas d'assemblage et resserrez toutes les vis.**

470 440 430 S408 S406 465GP

ATTENTION


Lorsque vous déplacez l'instrument après l'assemblage, saisissez-le par le bas de l'unité principale. (Sur le CLP-470 : Prenez l'unité principale par la partie inférieure du panneau avant et par les poignées situées sur le panneau arrière.) Ne le soulevez jamais par le protège-clavier ou la partie supérieure. Si vous manipulez l'instrument de façon inappropriée, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.

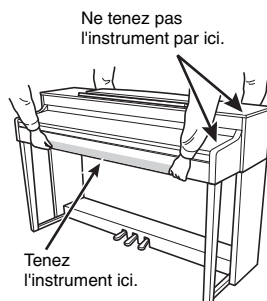

470 440 430 S408 S406 465GP

ATTENTION

Lorsque vous déplacez l'instrument après son assemblage, saisissez-le toujours par la partie inférieure du panneau avant de l'unité principale et par les poignées du panneau arrière. Ne le soulevez jamais par le protège-clavier ou la partie supérieure. Si vous manipulez l'instrument de façon inappropriée, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.

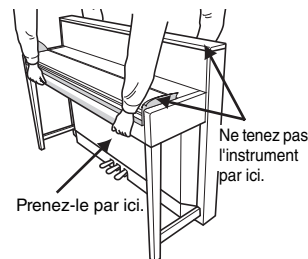

AVIS


Lorsque vous transportez l'instrument, recouvrez l'ensemble du clavier à l'aide de la feuille de protection (page 76, 80) avant de fermer le protège-clavier. La feuille protégera le clavier des éraflures.

470 440 430 S408 S406 465GP

Lorsque vous déplacez l'instrument après l'assemblage, saisissez-le par le bas de l'unité principale.

ATTENTION

Ne le soulevez jamais par le protège-clavier ou la partie supérieure. Si vous manipulez l'instrument de façon inadéquate, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.

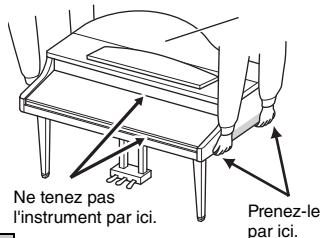


Page de référence	
CLP-470	70
CLP-440/430	73
CLP-S408	76
CLP-S406	80
CLP-465GP	84

Montage du CLP-470

Déballiez tous les éléments et vérifiez qu'il n'en manque aucun.

*L'illustration représente le modèle CLP-440.

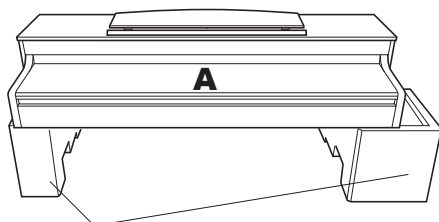


Coussinets en mousse de polystyrène



Retirez les coussinets en mousse de polystyrène de l'emballage, placez-les sur le sol et posez la partie A dessus. Positionnez les coussinets de manière à ce qu'ils n'obstruent pas le boîtier du haut-parleur situé sur le bas de A.



Un cordon intégré pour le pédalier est fixé au dos.



En usine, les pédales sont recouvertes de vinyle pour le transport. Retirez le capot de la pédale forte afin d'optimiser la sensibilité de la pédale forte réactive GP.

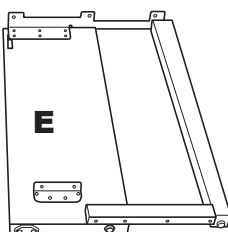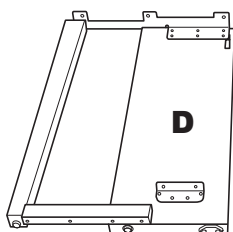

Éléments à assembler

4 vis longues de 6 x 20 mm



6 vis courtes de 6 x 16 mm



2 vis minces de 4 x 12 mm



4 vis taraudeuses de 4 x 20 mm



2 supports de cordon



Crochet de suspension du casque


2 vis minces de 4 x 10 mm



Crochet de suspension du casque




Cordon d'alimentation



1. Fixez C à D et E.


- 1-1 Détachez et déroulez le cordon du pédalier. Ne jetez pas le lien en vinyle. Vous en aurez besoin à l'étape 5.
- 1-2 Fixez D et E à C en serrant quatre vis longues (6 x 20 mm).

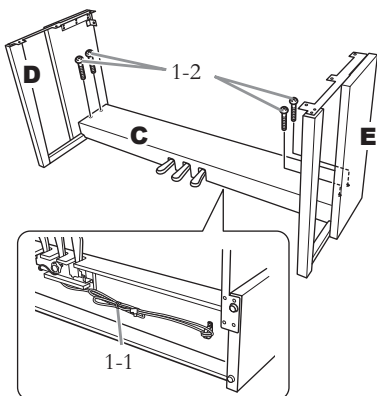

2. Fixez B.


En fonction du modèle que vous avez acheté, la couleur d'une des faces de B peut être différente de l'autre face. Dans ce cas, positionnez B pour que la face de la même couleur que D et E soit tournée vers le musicien.

- 2-1 Alignez les trous des vis situés sur la partie supérieure de B avec les orifices du support présents sur D et E, puis fixez les coins supérieurs de B à D et E en serrant deux vis minces (4 x 12 mm) avec les doigts.
- 2-2 Fixez l'extrémité inférieure de B à l'aide de quatre vis taraudeuses (4 x 20 mm).
- 2-3 Serrez soigneusement les vis sur la partie supérieure de B qui ont été mises en place à l'étape 2-1.

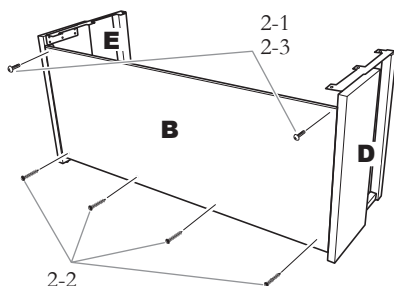

3. Montez A.

Lors du montage de l'unité principale, prenez soin de la tenir par la partie inférieure avant, en plaçant vos mains à au moins 15 cm des deux extrémités, ainsi que par les poignées situées sur le panneau arrière.

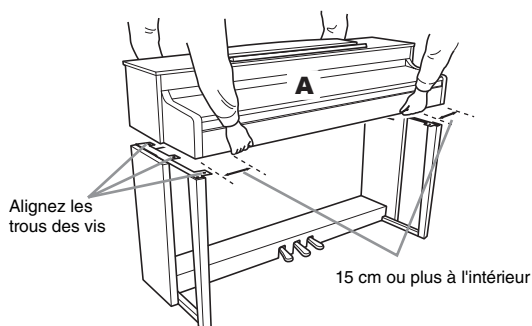

ATTENTION

Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unité principale ou de vous coincer les doigts dedans.




ATTENTION

Tenez l'unité principale uniquement comme indiqué ci-dessus.



4. Fixez A.

- 4-1 Ajustez la position de A pour que les extrémités gauche et droite soient projetées sous D et E de la même façon (lorsque vous regardez depuis l'avant).
- 4-2 Fixez A en serrant les six vis courtes (6 x 16 mm) à l'avant.

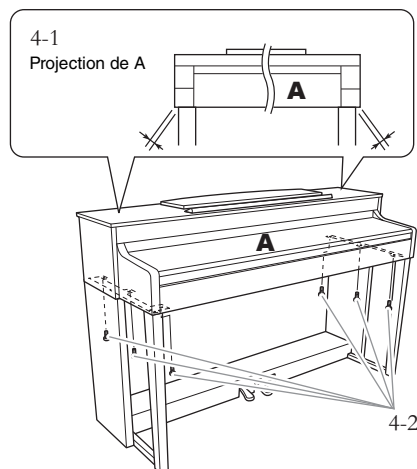

5. Connectez le cordon du pédalier.

- 5-1 Insérez la fiche du cordon du pédalier dans le connecteur correspondant.
- 5-2 Placez les supports du cordon sur le panneau arrière comme illustré, puis insérez-y le cordon.
- 5-3 Si le cordon du pédalier est trop long, repliez-le et attachez-le avec le lien en vinyle.

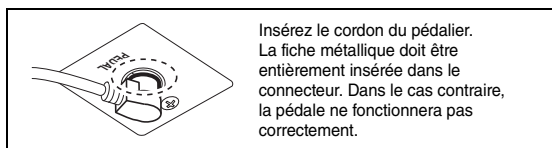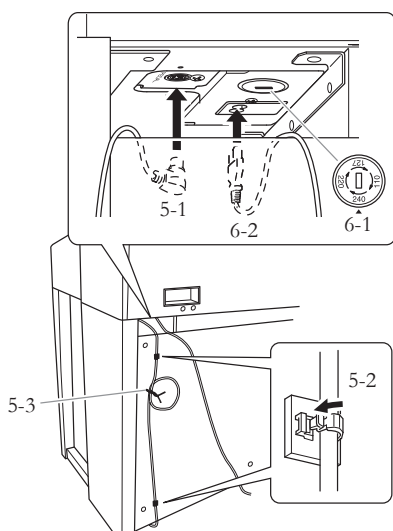

Insérez le cordon du pédalier. La fiche métallique doit être entièrement insérée dans le connecteur. Dans le cas contraire, la pédale ne fonctionnera pas correctement.

6. Branchez le cordon d'alimentation.

- 6-1 Pour les modèles disposant d'un sélecteur de tension : Réglez le sélecteur sur une tension appropriée.

Sélecteur de tension

Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez le réglage du sélecteur de tension fourni dans certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, servez-vous d'un tournevis plat afin de faire tourner le cadran du sélecteur jusqu'à faire apparaître la tension utilisée dans votre région en regard du pointeur. À sa sortie d'usine, le sélecteur est réglé sur 240 V. Une fois la tension adéquate sélectionnée, branchez le cordon d'alimentation secteur sur le connecteur [AC IN] et la prise secteur. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire si la fiche du cordon ne correspond pas à la configuration des prises secteur de votre région.




AVERTISSEMENT

Un réglage inadéquat de la tension peut causer de graves dommages à l'instrument ou entraîner son dysfonctionnement.

- 6-2 Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le connecteur correspondant.


7. Réglez l'ajusteur.

Tournez-le de sorte que le pédalier repose fermement sur le sol.

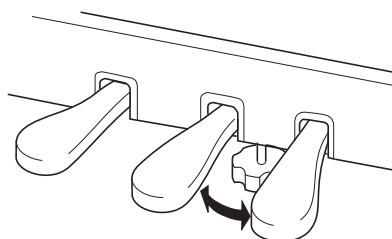

8. Fixez le crochet de suspension du casque.


Utilisez les deux vis fournies (4 x 10 mm) pour fixer le crochet de suspension comme illustré dans le schéma.

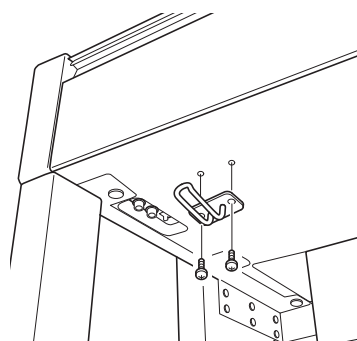

Montage du CLP-440/430

Déballez tous les éléments et vérifiez qu'il n'en manque aucun.

*L'illustration représente le modèle CLP-440.

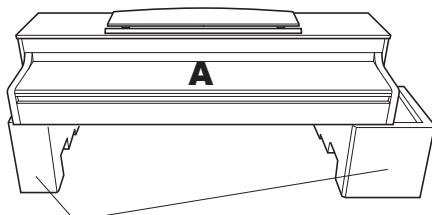



Coussinets en mousse de polystyrène

Retirez les coussinets en mousse de polystyrène de l'emballage, placez-les sur le sol et posez la partie A dessus.

Positionnez les coussinets de manière à ce qu'ils ne masquent pas les connecteurs situés sur le bas de A.



Un cordon intégré pour le pédalier est fixé au dos.

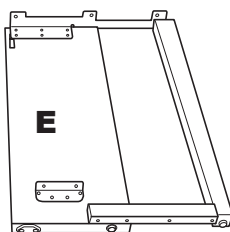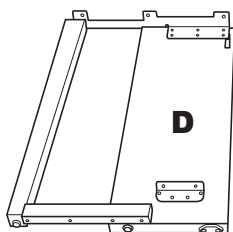

Éléments à assembler

4 vis longues de 6 x 20 mm



6 vis courtes de 6 x 16 mm



2 vis minces de 4 x 12 mm



4 vis taraudeuses de 4 x 20 mm



2 supports de cordon



Crochet de suspension du casque


2 vis minces de 4 x 10 mm



Crochet de suspension du casque




Cordon d'alimentation



1. Fixez C à D et E.


- 1-1 Détachez et déroulez le cordon du pédalier. Ne jetez pas le lien en vinyle. Vous en aurez besoin à l'étape 5.
- 1-2 Fixez D et E à C en serrant quatre vis longues (6 x 20 mm).

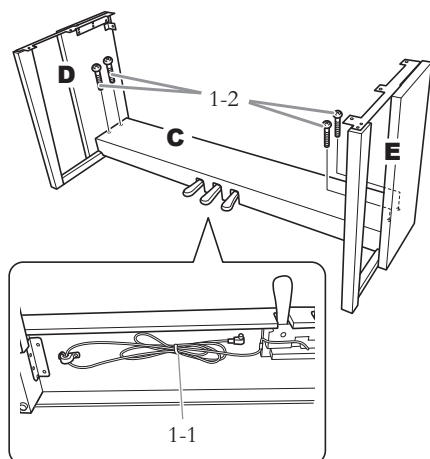

2. Fixez B.


En fonction du modèle que vous avez acheté, la couleur d'une des faces de B peut être différente de l'autre face. Dans ce cas, positionnez B pour que la face de la même couleur que D et E soit tournée vers le musicien.

- 2-1 Alignez les trous des vis situés sur la partie supérieure de B avec les orifices du support présents sur D et E, puis fixez les coins supérieurs de B à D et E en serrant deux vis minces (4 x 12 mm) avec les doigts.
- 2-2 Fixez l'extrémité inférieure de B à l'aide de quatre vis taraudeuses (4 x 20 mm).
- 2-3 Serrez soigneusement les vis sur la partie supérieure de B qui ont été mises en place à l'étape 2-1.

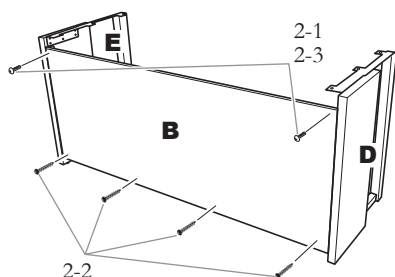

3. Montez A.

Veillez à placer vos mains à au moins 15 cm des bords de l'unité principale lors de son montage.

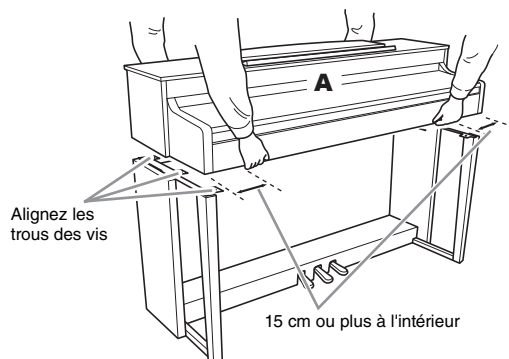

! ATTENTION


Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unité principale ou de vous coincer les doigts dedans.

! ATTENTION

Tenez l'unité principale uniquement comme indiqué ci-dessus.



4. Fixez A.

- 4-1 Ajustez la position de A pour que les extrémités gauche et droite soient projetées sous D et E de la même façon (lorsque vous regardez depuis l'avant).
- 4-2 Fixez A en serrant six vis courtes (6 x 16 mm) à l'avant.

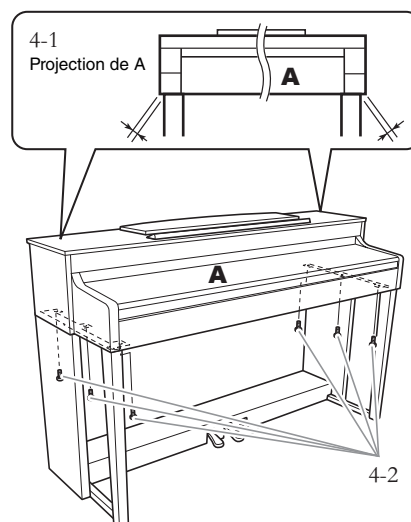

5. Connectez le cordon du pédalier.

- 5-1 Insérez la fiche du cordon du pédalier dans le connecteur correspondant.
- 5-2 Placez les supports du cordon sur le panneau arrière comme illustré, puis insérez-y le cordon.
- 5-3 Si le cordon du pédalier est trop long, repliez-le et attachez-le avec le lien en vinyle.

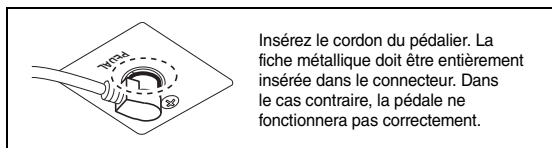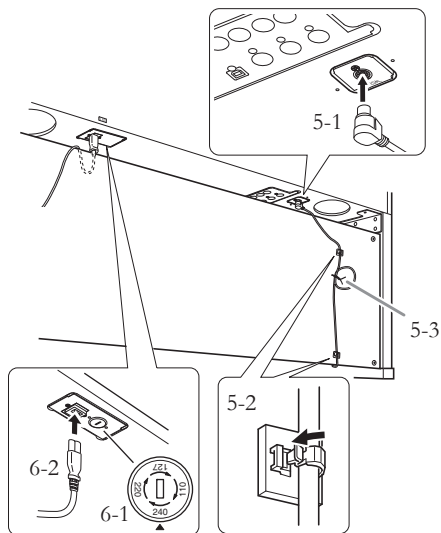

Insérez le cordon du pédalier. La fiche métallique doit être entièrement insérée dans le connecteur. Dans le cas contraire, la pédale ne fonctionnera pas correctement.

6. Branchez le cordon d'alimentation.

- 6-1 Pour les modèles disposant d'un sélecteur de tension : Réglez le sélecteur sur une tension appropriée.

Sélecteur de tension

Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez le réglage du sélecteur de tension fourni dans certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, servez-vous d'un tournevis plat afin de faire tourner le cadran du sélecteur jusqu'à faire apparaître la tension utilisée dans votre région en regard du pointeur. À sa sortie d'usine, le sélecteur est réglé sur 240 V. Une fois la tension adéquate sélectionnée, branchez le cordon d'alimentation secteur sur le connecteur [AC IN] et la prise secteur. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire si la fiche du cordon ne correspond pas à la configuration des prises secteur de votre région.




AVERTISSEMENT

Un réglage inadéquat de la tension peut causer de graves dommages à l'instrument ou entraîner son dysfonctionnement.

- 6-2 Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le connecteur correspondant.


7. Réglez l'ajusteur.

Tournez-le de sorte que le pédalier repose fermement sur le sol.

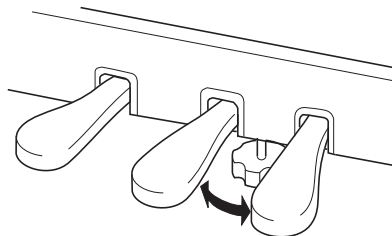


8. Fixez le crochet de suspension du casque.

Utilisez les deux vis fournies (4 x 10 mm) pour fixer le crochet de suspension comme illustré dans le schéma.

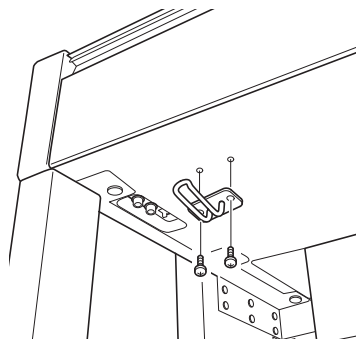

Montage du CLP-S408

Déballez tous les éléments et vérifiez qu'il n'en manque aucun.



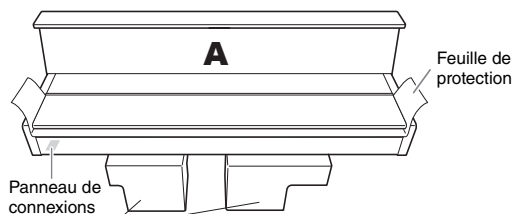


Coussinets en mousse de polystyrène


Retirez les coussinets en mousse de polystyrène de l'emballage, placez-les sur le sol et posez la partie A dessus. Positionnez les coussinets de manière à ce qu'ils ne masquent pas le panneau de connexions situé sur le bas de A.

AVIS

Veuillez conserver cette feuille de protection en vue d'une utilisation ultérieure. Elle vous servira notamment à protéger le clavier des griffes lors du transport de l'instrument. Étalez cette feuille de protection sur le clavier avant de fermer le protège-clavier.

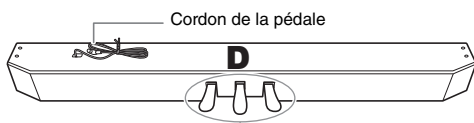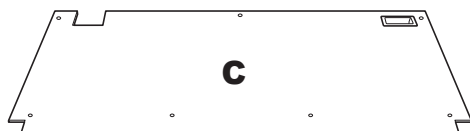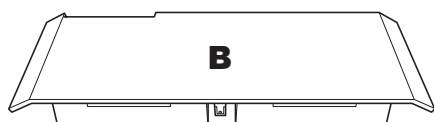

En usine, les pédales sont recouvertes de vinyle pour le transport. Retirez le capot de la pédale forte afin d'optimiser la sensibilité de la pédale forte réactive GP.

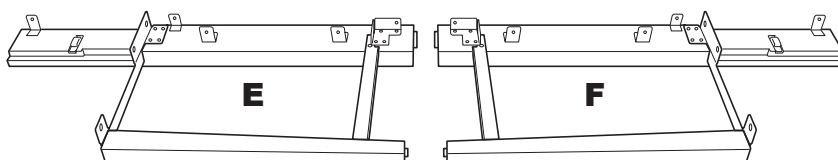

Éléments à assembler

10 vis longues de 6 x 20 mm



6 vis courtes de 6 x 16 mm



5 vis minces de 4 x 14 mm



5 vis taraudeuses de 4 x 20 mm



2 supports de cordon



Crochet de suspension du casque


2 vis minces de 4 x 10 mm



Crochet de suspension du casque




Cordon d'alimentation




1 Fixez D à E et F.

- 1-1 Fixez D et E à F à l'aide de quatre vis longues (6 x 20 mm).
- 1-2 Fixez la partie D à l'arrière à l'aide de deux vis longues (6 x 20 mm).
- 1-3 Enlevez l'attache du cordon de la pédale. Ne retirez pas l'attache située près du trou.

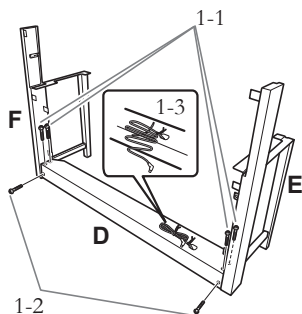

2. Assemblez temporairement la partie B.

- 2-1 Insérez la partie B entre les parties E et F comme indiqué dans l'illustration.
- 2-2 Alignez et fixez la partie B sur la partie avant de D, E et F.

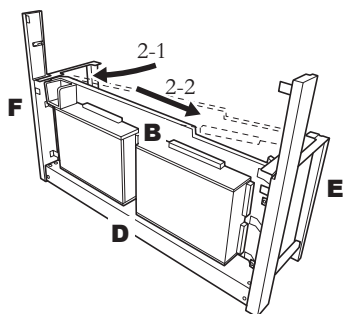


- 2-3 Fixez temporairement la partie B en serrant quatre vis longues (6 x 20 mm) avec les doigts.

* Insérez quatre vis dans les trous les plus larges (les quatre trous) des crochets.

- 2-4 Fixez la partie B à l'aide d'une vis mince (4 x 14 mm).


* Insérez la vis dans le trou le plus petit du crochet.

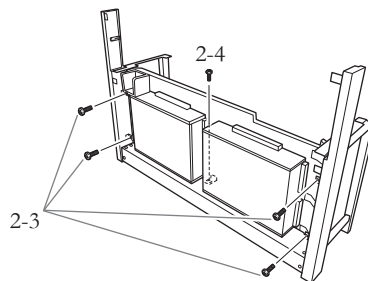

3. Montez la partie A.

- 3-1 Placez vos mains à au moins 15 cm de chacune des extrémités de la partie A pour la monter.
- 3-2 Positionnez la partie A de manière à ce que le butoir situé à l'arrière et en bas de A se trouve derrière le panneau avant, puis faites glisser lentement la partie A vers l'arrière tout en poussant légèrement E et F vers le centre.

* Faites glisser les tiges de guidage ❶ situées de chaque côté de la partie A dans les fentes ❷ des parties E et F respectivement.

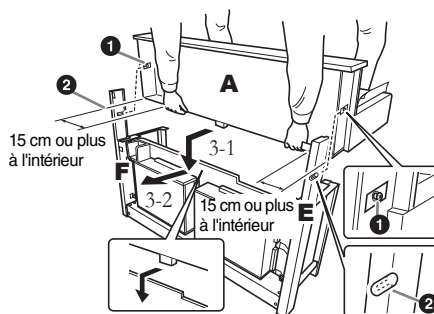

! ATTENTION


Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unité principale ou de vous coincer les doigts dedans.

! ATTENTION


Tenez l'unité principale uniquement comme indiqué ci-dessus.

4. Fixez A.

- 4-1 Fixez A à l'arrière à l'aide de deux vis courtes (6 x 16 mm).
- 4-2 Fixez la partie A à l'arrière à l'aide de deux vis minces (4 x 14 mm).
- 4-3 Fixez A à l'avant à l'aide de quatre vis courtes (6 x 16 mm).

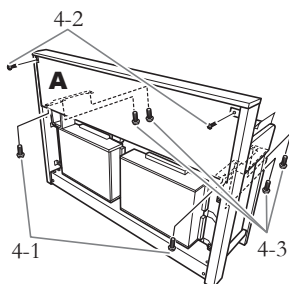


- 4-4 Serrez soigneusement les vis que vous avez temporairement mises en place sur B aux étapes 2-3 ci-dessus.

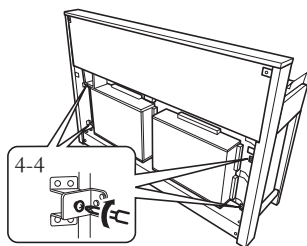



5. Branchez le cordon du haut-parleur.

- 5-1 Enlevez l'attache qui maintient le cordon des haut-parleurs.
- 5-2 Branchez le cordon du haut-parleur dans le connecteur de sorte que la partie protubérante de la prise soit tournée vers l'avant et la droite lorsque vous regardez depuis l'arrière.

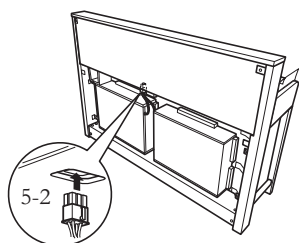


6. Connectez le cordon du pédalier.

- 6-1 Insérez la fiche du cordon du pédalier dans le connecteur [PEDAL] correspondant.
- 6-2 Fixez les supports de cordon sur l'instrument comme l'indique le schéma, puis insérez-y le cordon. Veillez à ne pas laisser trop de jeu au niveau du cordon de la pédale entre la prise et le support de cordon.

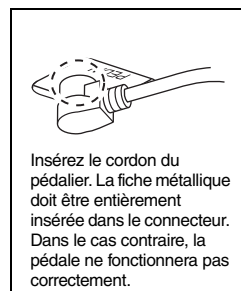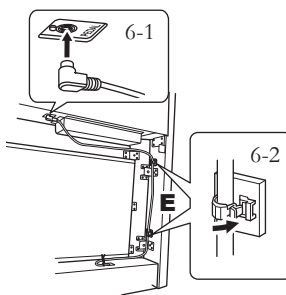

7. Fixez l'élément C.

- 7-1 Placez le butoir situé au niveau des coins inférieurs de C sur D, puis fixez le haut de C.
- 7-2 Fixez les parties supérieures droite et gauche de C à l'aide de deux vis minces (4 x 14 mm).
- 7-3 Fixez les parties médianes supérieure et inférieure de C à l'aide de cinq vis autotaraudeuses (4 x 20 mm).

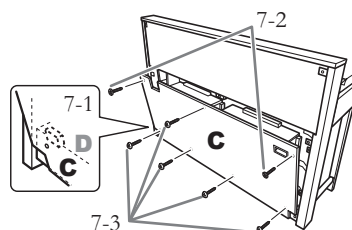

8. Branchez le cordon d'alimentation.

- 8-1 Pour les modèles disposant d'un sélecteur de tension : Réglez le sélecteur sur une tension appropriée.

Sélecteur de tension


Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez le réglage du sélecteur de tension fourni dans certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, servez-vous d'un tournevis plat afin de faire tourner le cadran du sélecteur jusqu'à faire apparaître la tension utilisée dans votre région en regard du pointeur. À sa sortie d'usine, le sélecteur est réglé sur 240 V. Une fois la tension adéquate sélectionnée, branchez le cordon d'alimentation secteur sur le connecteur [AC IN] et la prise secteur. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire si la fiche du cordon ne correspond pas à la configuration des prises secteur de votre région.



AVERTISSEMENT


Un réglage inadéquat de la tension peut causer de graves dommages à l'instrument ou entraîner son dysfonctionnement.

- 8-2 Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le connecteur correspondant à l'arrière de l'unité.

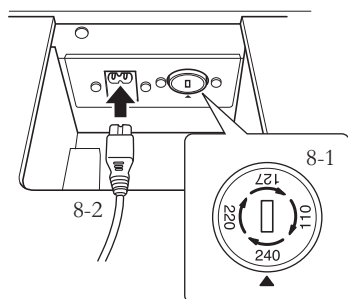


9. Réglez l'ajusteur.

Tournez-le de sorte que le pédalier repose fermement sur le sol.

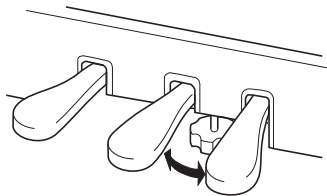


10. Fixez le crochet de suspension du casque.

Utilisez les deux vis fournies (4 x 10 mm) pour fixer le crochet de suspension comme illustré dans le schéma.

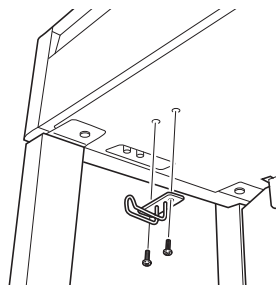

Montage du CLP-S406

Déballez tous les éléments et vérifiez qu'il n'en manque aucun.




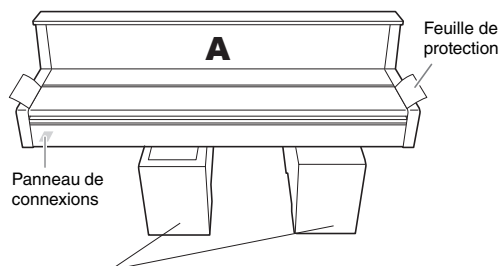


Coussinets en mousse de polystyrène

Retirez les coussinets en mousse de polystyrène de l'emballage, placez-les sur le sol et posez la partie A dessus. Positionnez les coussinets de manière à ce qu'ils ne masquent pas le panneau de connexions situé sur le bas de A.

AVIS

Veuillez conserver cette feuille de protection en vue d'une utilisation ultérieure. Elle vous servira notamment à protéger le clavier des griffes lors du transport de l'instrument. Étalez cette feuille de protection sur le clavier avant de fermer le protège-clavier.

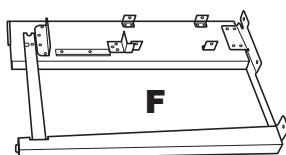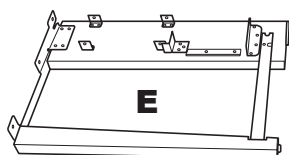

Éléments à assembler

6 vis longues de 6 x 25 mm



11 vis minces de 4 x 16 mm



6 vis courtes de 6 x 16 mm



2 supports de cordon



Crochet de suspension du casque


2 vis minces de 4 x 10 mm



Crochet de suspension du casque




Cordon d'alimentation



1 Fixez D à E et F.


1-1 Fixez D et E à F à l'aide de quatre vis longues (6 x 25 mm).

1-2 Enlevez l'attache du cordon de la pédale.

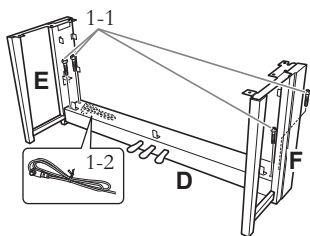

2. Montez la partie B.

2-1 Insérez la partie B entre les parties E et F comme indiqué dans l'illustration.

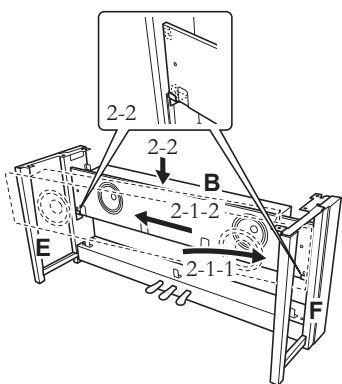


2-2 Placez la partie B sur les supports.

2-3 Fixez la partie B à l'avant en utilisant quatre vis minces de 4 x 16 mm.




ATTENTION
Ne touchez pas les haut-parleurs fixés sur la partie B.

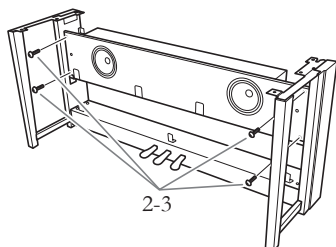

3. Montez la partie C.

3-1 Fixez la partie C à l'avant.

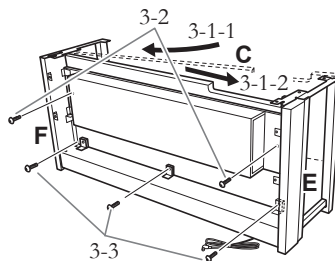


3-2 Fixez l'extrémité supérieure de la partie C à l'aide de deux vis longues (6 x 25 mm) à l'arrière.

3-3 Fixez l'extrémité inférieure de la partie C à l'aide de trois vis minces (4 x 16 mm) à l'arrière.

4. Montez la partie A.

4-1 Placez vos mains à au moins 15 cm de chacune des extrémités de la partie A pour la monter.

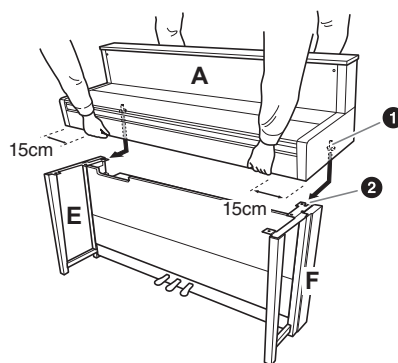

4-2 Faites glisser les tiges de guidage ① situées de chaque côté de la partie A dans les fentes ② des parties E et F respectivement.



ATTENTION

Prenez garde de ne pas laisser tomber l'unité principale ou de vous coincer les doigts dedans.




ATTENTION

Tenez l'unité principale uniquement comme indiqué ci-dessus.

5. Fixez la partie A.


- 5-1 Ajustez la position de A pour que les extrémités gauche et droite de A soient projetées sous E et F de la même façon (si vous regardez depuis l'arrière).

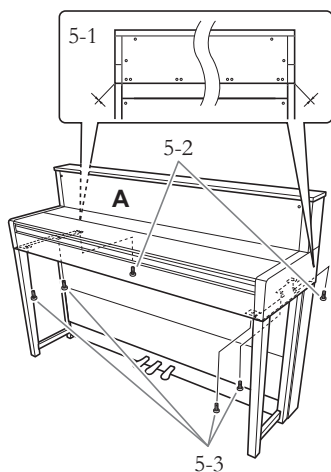

- 5-2 Fixez la partie A à l'arrière en utilisant deux vis courtes de 6 x 16 mm.
- 5-3 Fixez la partie A à l'avant en utilisant quatre vis courtes de 6 x 16 mm.


6. Branchez le cordon du haut-parleur.

Branchez le cordon du haut-parleur dans le connecteur de sorte que la partie protubérante de la prise soit tournée vers l'avant et la droite lorsque vous regardez depuis l'arrière.

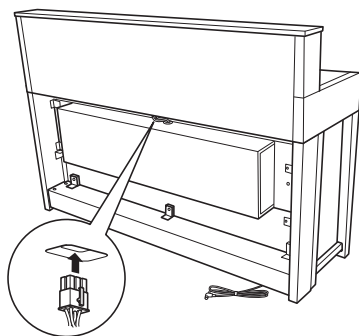

7. Connectez le cordon du pédalier.


- 7-1 Insérez la fiche du cordon du pédalier dans le connecteur [PEDAL] correspondant.
- 7-2 Fixez les supports de cordon sur l'instrument comme l'indique le schéma, puis insérez-y le cordon. Veillez à ne pas laisser trop de jeu au niveau du cordon de la pédale entre la prise et le support de cordon.

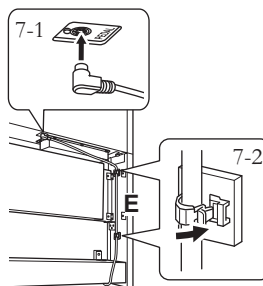

Insérez le cordon du pédalier. La fiche métallique doit être entièrement insérée dans le connecteur. Dans le cas contraire, la pédale ne fonctionnera pas correctement.


8. Montez la partie G.

Fixez la partie G à l'aide de quatre vis minces (4 x 16 mm).

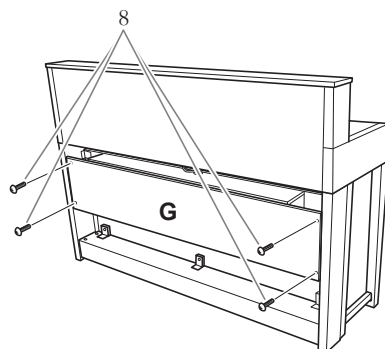

9. Branchez le cordon d'alimentation.

- 9-1 Pour les modèles disposant d'un sélecteur de tension : Réglez le sélecteur sur une tension appropriée.

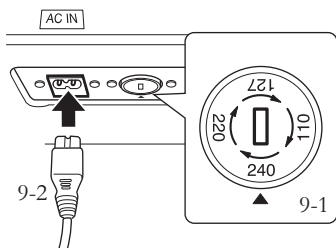

Sélecteur de tension

Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez le réglage du sélecteur de tension fourni dans certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, servez-vous d'un tournevis plat afin de faire tourner le cadran du sélecteur jusqu'à faire apparaître la tension utilisée dans votre région en regard du pointeur. À sa sortie d'usine, le sélecteur est réglé sur 240 V. Une fois la tension adéquate sélectionnée, branchez le cordon d'alimentation secteur sur le connecteur [AC IN] et la prise secteur. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire si la fiche du cordon ne correspond pas à la configuration des prises secteur de votre région.




AVERTISSEMENT

Un réglage inadéquat de la tension peut causer de graves dommages à l'instrument ou entraîner son dysfonctionnement.

- 9-2 Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le connecteur correspondant à l'arrière de l'unité.


10. Réglez l'ajusteur de manière à stabiliser les pédales.

Tournez-le de sorte que le pédalier repose fermement sur le sol.

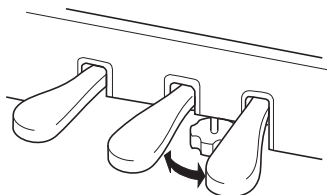


11. Fixez le crochet de suspension du casque.

Utilisez les deux vis fournies (4 x 10 mm) pour fixer le crochet de suspension comme illustré dans le schéma.


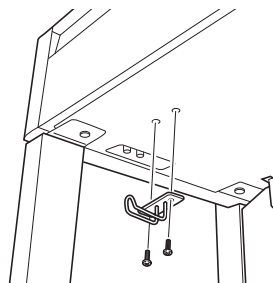


Montage du CLP-465GP

Déballez tous les éléments et vérifiez qu'il n'en manque aucun.

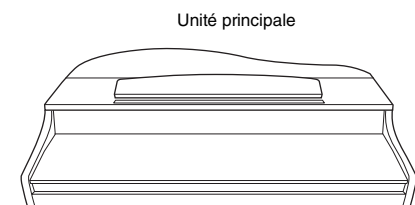

Appuyez l'unité contre le mur, comme indiqué ci-dessous.

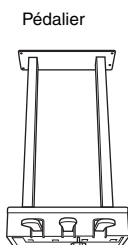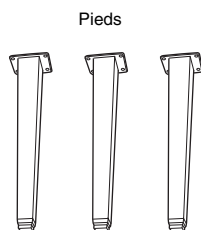

Éléments à assembler
12 vis de fixation de 6 x 40 mm




4 vis de fixation de 6 x 20 mm



Support de câble



Cordon d'alimentation



Crochet de suspension du casque
2 vis minces de 4 x 10 mm



Crochet de suspension du casque




Positionnement de l'unité principale



ATTENTION

Faites attention de ne pas vous coincer les doigts !

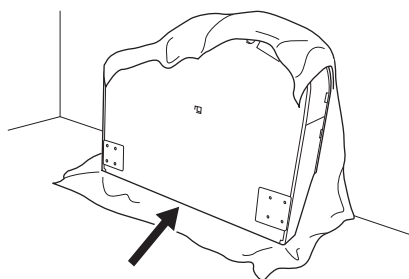

Assurez-vous que la partie clavier est vers le bas.


Étalez un grand tissu doux, une couverture par exemple, sur le sol. Déposez l'instrument dessus, couvercle fermé et côté clavier vers le bas et appuyez-le contre le mur pour éviter qu'il tombe ou qu'il glisse. Placez un chiffon doux entre le mur et l'instrument pour protéger ceux-ci de griffes éventuelles.



ATTENTION

Ne déposez pas la face arrière de l'instrument sur le sol.


Incorrect

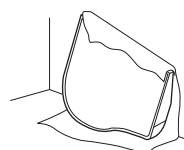

ATTENTION

Ne déposez pas l'instrument à l'envers sur le sol.


Incorrect

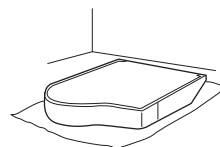

ATTENTION


Placez l'instrument de manière à éviter tout contact entre la face du bas et le sol.

Incorrect

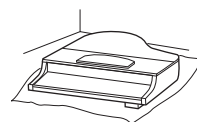


1 Fixez les deux pieds avant et un pied arrière.

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour vérifier l'orientation des pieds.

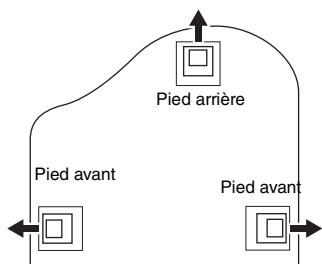


Placez et vissez sur chaque pied quatre vis de 6 x 40 mm, en commençant par l'un des pieds avant.

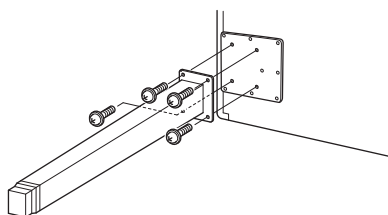


2. Installez le pédalier.

- 2-1 Retirez l'attache qui fixe le cordon de la pédale à la partie supérieure du pédalier

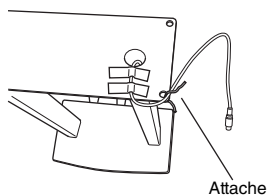


- 2-2 Alignez le cordon sur la rainure de l'unité et fixez le pédalier à l'aide de quatre vis de 6 x 20 mm.

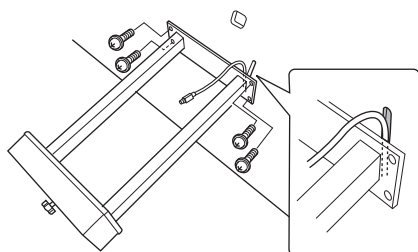


- 2-3 Insérez la fiche du cordon du pédalier dans la prise correspondante. Insérez la fiche en orientant le côté sur lequel est imprimée une flèche vers l'avant (vers le clavier).
Si vous éprouvez des difficultés à insérer la fiche, ne forcez pas. Vérifiez son orientation et essayez à nouveau.

- 2-4 Fixez le support de cordon sur l'unité, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, puis utilisez-le pour fixer le cordon de la pédale.

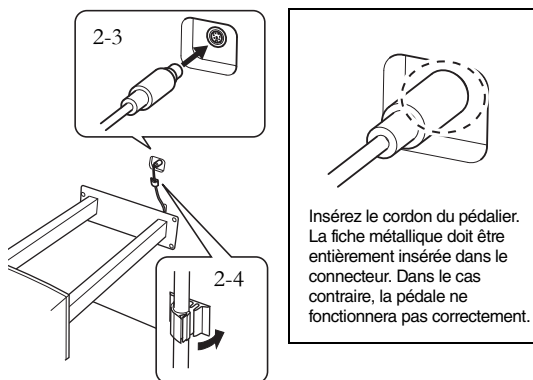

3. Mettez l'unité en position debout.

Servez-vous des pieds avant comme support pour redresser l'unité.

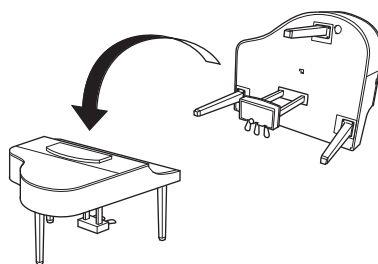


! ATTENTION

Faites attention de ne pas vous coincer les doigts !
Lorsque vous soulevez l'unité, ne tenez pas le protège-clavier.

4. Branchez le cordon d'alimentation.

- 4-1 Pour les modèles disposant d'un sélecteur de tension :
- Réglez le sélecteur sur une tension appropriée.
- 4-2 Introduisez la fiche du cordon d'alimentation secteur dans la prise d'alimentation.

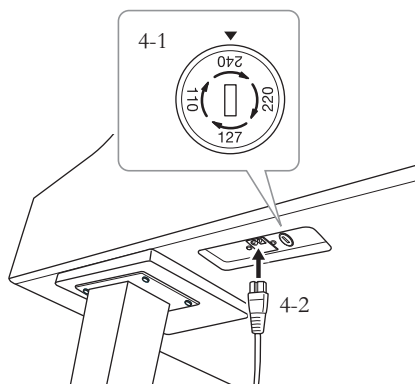

Pied droit fixé sur le bas de l'unité principale, lorsque vous la regardez de face

Sélecteur de tension

Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez le réglage du sélecteur de tension fourni dans certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, servez-vous d'un tournevis plat afin de faire tourner le cadran du sélecteur jusqu'à faire apparaître la tension utilisée dans votre région en regard du pointeur. À sa sortie d'usine, le sélecteur est réglé sur 240 V.

Une fois la tension appropriée sélectionnée, branchez le câble d'alimentation dans la prise [AC INLET] et dans la prise secteur. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire si la fiche du cordon ne correspond pas à la configuration des prises secteur de votre région.




AVERTISSEMENT

Un réglage inadéquat de la tension peut causer de graves dommages à l'instrument ou entraîner son dysfonctionnement.


5. Réglez l'ajusteur.

Tournez-le jusqu'à ce que l'instrument repose totalement sur le sol.

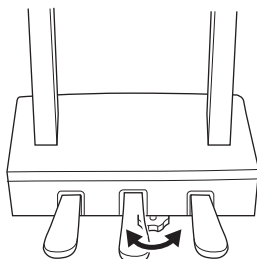

6. Fixez le crochet de suspension du casque.

Utilisez les deux vis fournies (4 x 10 mm) pour fixer le crochet de suspension comme illustré dans le schéma.

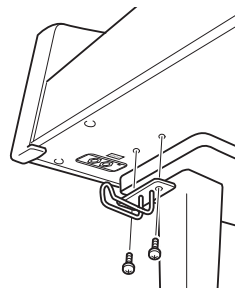

Caractéristiques techniques

		CLP-470	CLP-440	CLP-430	CLP-S408	CLP-S406	CLP-465GP	
Taille/poids	Profondeur [Pour les modèles avec une finition polie]	1 420 mm (55-7/16 ") [1 424 mm] (56-1/16 ")			[1 449 mm (57-1/16")]	1 407 mm (55-3/8")	[1 429 mm (56-1/4")]	
	Hauteur [Pour les modèles avec une finition polie]	907 mm (35-11/16 ") [909 mm (35-13/16 ")			[977 mm (38-7/16")]	975 mm (38-3/8")	[930 mm (36-5/8")]	
	Hauteur avec pupitre [Pour les modèles avec une finition polie]	1 076 mm (42-3/8 ") [1 077 mm] (42-3/8 ")		1 061 mm (41 3/4") [1 062 mm (41-13/16")]	—		[1 102 mm (43-3/8")]	
	Hauteur avec couvercle ouvert	—						1 402 mm (55-3/16")
	Profondeur	513 mm (20-3/16 ")			431 mm (17 ")	438 mm (17-1/4")	1 146 mm (45-1/8")	
	Poids [Pour les modèles avec une finition polie]	74,0 kg (163 lbs., 2 oz.) [80,0kg (176 lbs., 6 oz.)]	66,0 kg (145 lbs., 8 oz.) [71,0kg (156 lbs., 8 oz.)]	60,5 kg (133 lbs., 6 oz.) [65,5 kg (144 lbs., 6 oz.)]	[77,5 kg]	69,5 kg	[100 kg]	
Interface de commande	Nombre de touches	88						
	Type de clavier	NW (Natural Wood) avec surface supérieure des touches en ivoire synthétique (et touches blanches en bois véritable)	GH3 (Graded Hammer 3) avec surface supérieure des touches en ivoire synthétique	GH3 (Graded Hammer 3)	NW (Natural Wood) avec surface supérieure des touches en ivoire synthétique (et touches blanches en bois véritable)	GH3 (Graded Hammer 3) avec surface supérieure des touches en ivoire synthétique	GH3 (Graded Hammer 3)	
	Linear Graded Hammer	Oui	—		Oui	—		
	Sensibilité au toucher	Oui						
	Nombre de pédales	3 (forte/sostenuto/douce)						
	Pédale à mi-course	Oui (pédale forte)						
	Pédale forte réactive GP	Oui	—		Oui	—		
	Type d'afficheur	LED 7 segments						
	Langue du panneau	Anglais						
	Meuble	Style de protège-clavier	Coulissant			À rabat		Coulissant
Pupitre		Oui						
Supports de partition		Oui	—				Oui	
Sonorités/ Génération de sons	Technologie de génération de sons		RGE (Real Grand Expression)					
	Effets de génération de tonalités de piano	Smooth Release	Oui					
		Échantillons de maintien	Oui	—		Oui	—	
		Échantillons avec désactivation de touches	Oui	—		Oui	—	
		Résonnance des cordes	Oui	—		Oui	—	
	Nombre de polyphonies (max.)		256	128	256	128		
	Nombre de sonorités		14 x 2 variations	14	14 x 2 variations	14		
Effets/Fonctions	Brilliance		5					
	Reverb		4					
	Effect		4					
	Dual		Oui					
	Split		Oui	—	Oui	—		
	Intelligent Acoustic Control		Oui					

			CLP-470	CLP-440	CLP-430	CLP-S408	CLP-S406	CLP-465GP
Enregistrement/ Reproduction (morceaux MIDI)	Enregistrement	Nombre de morceaux	10					
		Nombre de pistes	2					
		Capacité de données (max.)	environ 1,5 Mo (environ 550 Ko/morceau)					
	Reproduction	Capacité de données (max.)	environ 550 Ko/morceau					
	Présélection	Nombre de morceaux présélectionnés	50					
	Format des données	Enregistrement	SMF (format 0)					
		Reproduction	SMF (formats 0 et 1), ESEQ					
Enregistrement/ Reproduction (morceaux audio)	Longueur de l'enregistrement/la reproduction (max.)		80 minutes/morceau					
	Format des données		.wav (taux d'échantillonnage 44,1 kHz/résolution 16 bits, stéréo)					
Commandes d'ensemble	Métronome		Oui					
	Plage de tempo		5 – 500					
	Transpose		-12 à 0, 0 à +12					
	Réglage		Oui					
	Type de gamme		7 types					
Stockage	Mémoire interne		environ 1,5 Mo					
	Périphérique externe		Périphérique de stockage USB (en option)					
Connecteurs	Casque		x 2					
	MIDI		[IN][OUT][THRU]					
	AUX IN		[L/L+R][R]					
	AUX OUT		[L/L+R][R]					
	[USB TO DEVICE]		Oui					
	USB [TO HOST]		Oui					
Amplificateurs/ haut-parleurs	Amplificateurs		40 W x 2		30 W x 2		40 W x 2	
	Haut-parleurs		(16 cm + 5 cm) x 2		16 cm x 2		(16 cm + 5 cm) x 2	
Accessoires	Accessoires inclus		Recueil de partitions « 50 Greats for the Piano » (livret), cordon d'alimentation secteur, tabouret (inclus ou en option en fonction du pays), fiche d'enregistrement utilisateur de Mon produit Yamaha					

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

Options (Peut ne pas être fourni en fonction de la région où vous résidez.)

Tabouret BC-100

Tabouret confortable dont le style est en harmonie avec votre Yamaha Clavinova.

Casque stéréo HPE-160

Casque haute performance, dynamique et léger, avec oreillettes supplémentaires.

Index

A

A-B Repeat	33
Accessoires	7
Alimentation	15
Assemblage	69
audio, morceau	29

B

Backup (Sauvegarde), réglage	59
Backup (Save/Load)	60
Base Note (Note fondamentale)	53
BRILLIANCE (Clarté)	24

C

Casque	17
Character Code (Code de caractère)	60
Commande I.A.	16
Connexions	45
Conversion	41
Conversion audio	41
Copie	42
Couvercle	14
Crochet de suspension du casque	17

D

Damper Resonance	56
Démonstration	22
Dépistage des pannes	63
Déplacement rapide	31
Données enregistrées	38
Dual, mode	26

E

EFFECT	25
Effet (Dual)	54
Effet (Split)	55
Enregistrement	34
Enregistrement audio	34
Enregistrement MIDI	34
Entretien	21

F

File, mode	40
Fonctions MIDI	57
Format des données MIDI	7
Formatage (périphérique de stockage USB)	44

G

Généralités MIDI	7
------------------------	---

H

Hauteur de ton	25
----------------------	----

I

Initialize (Factory reset)	61
Intelligent Acoustic Control	16

K

Keyoff Sample	56
---------------------	----

L

Lecteur (emplacement de la mémoire)	29
Lecture/pause via la pédale	56
Liste des réglages par défaut	67

M

Message	62
Message de l'afficheur	62
Métronome	20
MIDI, morceau	29
Mode Dual	54
morceau	29
Morceau externe	29
Morceau prédéfini	29
Morceau utilisateur	29
Musicsoft Downloader	49

O

Ordinateur	48
------------------	----

P

Partie (enregistrement)	36
Partie, reproduction	32
Pause	31
Pédale à mi-course	18
Pédale forte réactive GP	18
Pédalier	18, 56
Périphérique de stockage USB	47
piano, démonstration	23
Protège-clavier	12
Pupitre	13

R

Réglage	53
Réglage du tempo (morceaux MIDI)	31
Réglages par défaut	61
Rembobinage	31
Répétition (morceau)	33
REVERB	24

S

Scale (Gamme)	53
Sensibilité au toucher	19
Sonorité	22
Sonorités (mode Dual)	26
Split, mode	27, 55

String Resonance	56
Supports de partition	14
Suppression (mémoire interne)	37
Suppression (périphérique de stockage USB)	43
Sustain Sample	56
Sync Start	32

T

Tempo (métronome)	20
Transposition	25
type de mesure	20

V

VARIATION	22
Voice Demo (Démonstration de sonorité)	22
Volume	16
Volume (Audio playback)	57
Volume (métronome)	57
Volume (mode Dual)	54
Volume (mode Split)	55

Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]

Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.


(weee_eu)

La plaque signalétique de ce produit se trouve dans le bas de l'unité. Le numéro de série de ce produit se trouve sur ou près de la plaque signalétique. Notez-le dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série.

(bottom)

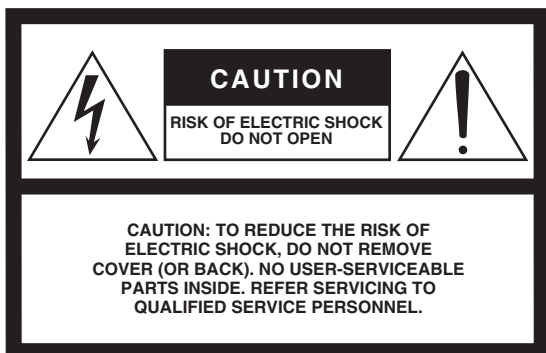

The above warning is located on the bottom of the unit.

Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

(UL60065_03)

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country (next page). * EEA: European Economic Area	English
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb (nächste Seite). *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum	Deutsch
Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence (page suivante). * EEE : Espace Economique Européen	Français
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vindt een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land (volgende pagina). * EER: Europese Economische Ruimte	Nederlands
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza Para una información detallada sobre este producto de Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). * EEE: Espacio Económico Europeo	Español
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattate l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha (pagina seguente). * EEA: Area Economica Europea	Italiano
Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país (próxima página). * AEE: Área Económica Europeia	Português
Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελλάδα Για λεπτομερή πληροφορίες εγγύησης σχετική με το προϊόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελλάδα, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας (επόμενη σελίδα). * ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος	Ελληνικά
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbadress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land (nästa sida). * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet	Svenska
Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor (neste side). * EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet	Norsk
Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor (næste side). * EØO: Det Europæiske Økonomiske Område	Dansk
Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan (seuraavalla sivulla). *ETA: Euroopan talousalue	Suomi
Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju (następna strona). * EOG — Europejski Obszar Gospodarczy	Polski
Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi (další stránka). * EHS: Evropský hospodářský prostor	Česky
Fontos figyelemztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájl is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országbán működő Yamaha képviselői irodával (következő oldal). * EGT: Európai Gazdasági Térség	Magyar
Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval printitav fail) või pöörduge Tele regiooni Yamaha esinduse poole (järgmine lehekülg). * EMP: Euroopa Majanduspiirkond	Eesti keel
Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Lai saņemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību (nākamā lappuse). * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona	Latviešu
Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikia išsamios informacijos apie šį „Yamaha“ produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipkitės į „Yamaha“ atstovybę savo šaliai (kitas puslapis). *EEE – Europos ekonominė erdvė	Lietuvių kalba
Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančnom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine (nasledujúca strana). * EHP: Európsky hospodársky priestor	Slovenčina
Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji državi (naslednja stran). * EGP: Evropski gospodarski prostor	Slovenščina
Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна (следваща страница). * ЕИП: Европейско икономическо пространство	Български език
Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră (pagina următoare). * SEE: Spațiul Economic European	Limba română

Yamaha Representative Offices in Europe

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

BELGIUM

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

BULGARIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

CYPRUS

NAKAS Music Cyprus Ltd.
31C Nikis Ave., 1086 Nicosia
Tel: +357 (0)22 510 477
Fax: +357 (0)22 511 080

CZECH REPUBLIC

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
(Yamaha Scandinavia AB Filial Denmark)
Generatørvej 6A, 2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 44 92 49 00
Fax: +45 44 54 47 09

ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

FINLAND

(For Musical Instrument)
F - Musiikki OY
Kaisaniemenkatu 7, PL260
00101 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)9 618511
Fax: +358 (0)9 61851385

(For Pro Audio)

Yamaha Scandinavia AB
J A Wettergrens gata 1
Västra Frölunda, Sweden
(Box 300 53, 400 43 Göteborg
Sweden - Postal Address)
Tel: +46 (0)31 893400
Fax: +46 (0)31 454026

FRANCE

Yamaha Musique France
Zone d'activité de Pariest
7, rue Ambroise Croizat
77183 Croissy-Beaubourg, France
(B.P. 70, 77312 Marne la Vallée Cedex 2
France-Adresse postale)
Tel: +33 (0)1 64 61 4000
Fax: +33 (0)1 64 61 4079

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr 22-34
D-25462 Rellingen, b. Hamburg, Germany
Tel: +49 (0)4101 3030
Fax: +49 (0)4101 303 77702

GREECE

PH. Nakas S.A.Music House/Service
19 KM Leoforos Lavriou
19002 Peania / Attiki, Greece
Tel: +30 (0)210 6686260
Fax: +30 (0)210 6686269

HUNGARY

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

ICELAND

(For Musical Instrument)
HLJODFAERAHUSID EHF
Sidumula 20
108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354 525 50 50
Fax: +354 568 65 14

(For Pro Audio)

Yamaha Scandinavia AB
J A Wettergrens gata 1
Västra Frölunda, Sweden
(Box 300 53, 400 43 Göteborg
Sweden - Postal Address)
Tel: +46 (0)31 893400
Fax: +46 (0)31 454026

IRELAND (REPUBLIC OF IRELAND)

Yamaha Music UK Ltd.
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL
United Kingdom
Tel: +353 (0) 1526 2449
Fax: +44 (0) 1908 369278

ITALY

Yamaha Musica Italia s.p.a.
Viale Italia 88
20020, Lainate (Milano), Italy
Tel: +39 (0)02 93577 1
Fax: +39 (0)02 937 0956

LATVIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Branch Switzerland in Zurich
Seefeldstrasse 94, CH-8008
Zürich, Switzerland
Tel: +41 (0)44 3878080
Fax: +41 (0)44 3833918

LITHUANIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

MALTA

Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street
Msida MSD06
Tel: +356 (0)2133 2093
Fax: +356 (0)2133 2144

NETHERLANDS

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

NORWAY

YS Oslo Liaison Office
(Yamaha Scandinavia AB Filial Norway)
Grini Naeringspark 1
1361 Osteras, Norway
Tel: +47 67 16 77 70
Fax: +47 67 16 77 79

POLAND

YAMAHA Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 56
02-146 WARSZAWA/POLSKA
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.U.
Sucursal Portuguesa
Rua Alfredo da Silva
2610-016 Amadora, Portugal
Tel: +351 214 704 330
Fax: +351 214 718 220

ROMANIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVAKIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SPAIN

Yamaha Música Ibérica, S.A.U.
Ctra. de la Corona km.17, 200
28230 Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34 902 39 8888
Fax: +34 91 638 4660

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J A Wettergrens gata 1
Västra Frölunda, Sweden
(Box 300 53, 400 43 Göteborg
Sweden - Postal Address)
Tel: +46 (0)31 893400
Fax: +46 (0)31 454026

SWITZERLAND

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Branch Switzerland in Zurich
Seefeldstrasse 94, CH-8008
Zürich, Switzerland
Tel: +41 (0)44 3878080
Fax: +41 (0)44 3833918

UNITED KINGDOM

Yamaha Music UK Ltd.
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL
United Kingdom
Tel: +44 (0) 870 4445575
Fax: +44 (0) 1908 369278

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha De México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 "Prisma Insurgentes",
Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez,
03900, México, D.F.
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 044-387-8080

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central Eastern Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Poland Office
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland
Tel: 022-500-2925

BULGARIA

Dinacord Bulgaria LTD.
Bul. Iskarsko Schose 7 Targovskii Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: 02-978-20-25

MALTA

Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida
MSD06
Tel: 02133-2144

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España**
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN

**Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia**
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

**Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial
Denmark**
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY

**Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch**
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA

Yamaha Music (Russia)
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow,
121059, Russia
Tel: 495 626 5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

**Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group**
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.
Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector
47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India
Tel: 0124-485-3300

INDONESIA

**PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
PT. Nusantara**
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

PHILIPPINES

Yupango Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) PRIVATE LIMITED
Blk 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: 6747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

OTHER ASIAN COUNTRIES

**Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group**
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

**Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group**
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313



Yamaha Global Home

<http://www.yamaha.com/>

Yamaha Manual Library

<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

U.R.G., Digital Musical Instruments Division
© 2011 Yamaha Corporation

WZ37910 301MWAP*.***F0